

取扱説明書

対象年齢 **6才以上**

- 【セット内容】 ・ちかわフォン本体…1
- ・タッチペン…1 ・みみアクセス(松葉紐付)…3
- ・取付用松葉紐…1 ・取扱説明書(本書)…1

単4 ×4

単4乾電池4本使用(別売り)
●アルカリ乾電池専用

ちいかわフォン

chiikawaPhone

●画像はイメージです。
●画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
●画面はハメコミ合成です。

©nagano / chiikawa committee

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●**小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。**

注意(ちゅうい)


●**取扱説明書を必ずお読みください。** ●強い光の刺激などにより、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。 ●長時間遊ばないように注意して、1時間ごとに10～15分の休憩を取ってください。 ●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。 ●松葉紐は指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。 ●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。 <電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください> ●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。 ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。 ●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。 ●長時間遊ばない場合は電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。 ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。 ●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。 ●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。 ●電池の交換は保護者の方が行ってください。



〈使用上の注意〉 ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。 ●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。 ●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。 ●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。 ●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。 ●心理テストの結果は、信頼性と妥当性を保証するものではありません。 ●付属のタッチペン以外のものでも画面操作をしないでください。傷や破損の恐れがあります。 ●画面部は強くタッチするなど乱暴に扱わないでください。破損の恐れがあります。

1 電池の入れ方

- 本体裏面の電池ふたを開けてね。
(プラスドライバーでネジをゆるめてね。)
- 単4形アルカリ乾電池(別売り)を4本セットするよ。「プラス(+)」 「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。
- 電池ふたを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

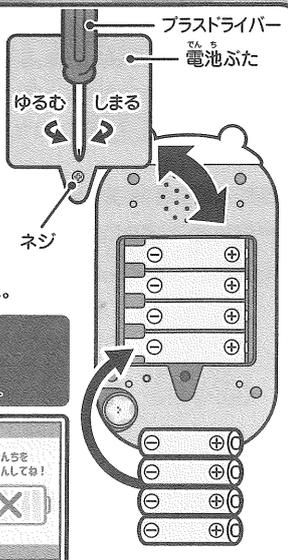

●電池交換は保護者の方が行ってください。
●電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
●電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

電池交換のタイミング


- 右の画像が表示されたら、電池交換してね。
- 音声小さくなった・聞こえない、画面が暗くなったときも電池交換してね。



2 遊ぶ前の準備

みみアクセス


各部の名称

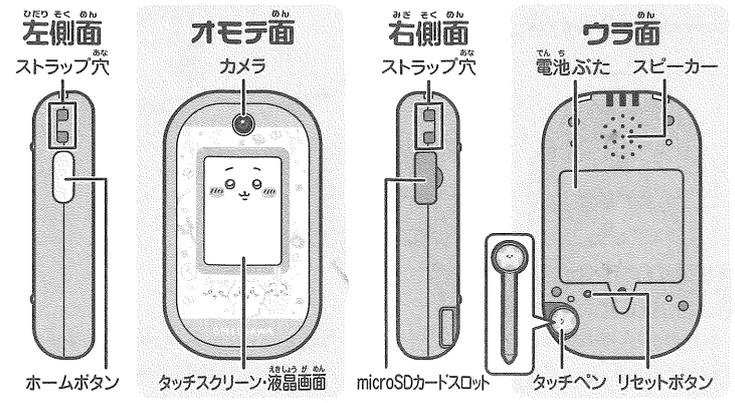

- ホームボタン
 - タッチスクリーン・液晶画面
 - microSDカードスロット
 - タッチペン
 - リセットボタン
- 電源の入れ方** ホームボタンを2秒以上長押しすると、電源が入るよ。電源が入った状態でホームボタンを2秒以上長押しすると、電源が切れるよ。約2分間、なにも操作されていないと自動的に電源が切れるよ。
- リセットについて** 電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押ししてね。 ※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。
- microSDカードについて** microSDカード(別売り)を使用すると撮影した写真を保存できる枚数が増えるよ。対応しているmicroSDカードはWEBサイトからチェック!
- WEBサイト** <https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2711254>

松葉紐の取り付け方

- ちいかわフォン本体のストラップ穴(右側面)に、図のように取付用松葉紐をセットしてね。

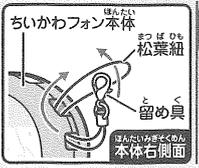


- みみアクセスの松葉紐をちいかわフォン本体に付けた取付用松葉紐の留め具にセットしてね。

3 初期設定

タッチ調整

タッチ調整を行うので、画面の指示に従って○をタッチペンでタッチしてね。
OKをタッチすると次の設定に進むよ。

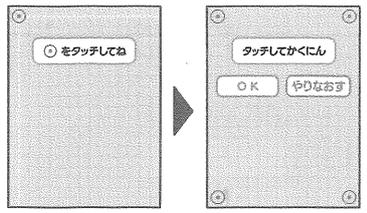

日付設定

- まず「年」の設定をするよ。「年」の数字をタッチして、+を押すと数字が進み、-を押すと数字が戻るよ。
 - 「月」と「日」の設定も①と同じように設定してね。
- OKをタッチすると次の設定に進むよ。
←をタッチすると前の設定に戻るよ。




時間設定

- まず「時」の設定をするよ。「時」の数字をタッチして、+を押すと数字が進み、-を押すと数字が戻るよ。
 - 「分」の設定も①と同じように設定してね。
- OKをタッチすると次の設定に進むよ。
←をタッチすると前の設定に戻るよ。



名前設定

自分の名前を入力してね。文字パネルをタッチすると文字が入力されるよ。同じ文字パネルをタッチすると、「あ」「い」のように文字が変わるよ。
OKをタッチすると次の設定に進むよ。
←をタッチすると前の設定に戻るよ。

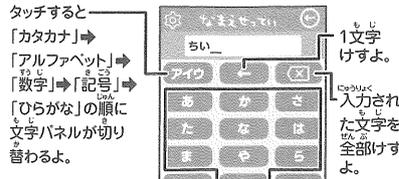

タッチした文字が「濁点」「半濁点」「促音」「拗音」に切り替わるよ。

誕生日設定


- まず「月」の設定をするよ。「月」の数字をタッチして、+を押すと数字が進み、-を押すと数字が戻るよ。
 - 「日」の設定も①と同じように設定してね。
- OKをタッチすると設定完了だよ。
←をタッチすると前の設定に戻るよ。



初期設定完了!

4 みみアクセの取り付け方


みみアクセを本体に取り付けることで、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのフェイスモードを楽しむことができるよ。
みみアクセは、ツメが本体裏の穴にはまるように、カチッと音が鳴るまで押し込んでね。

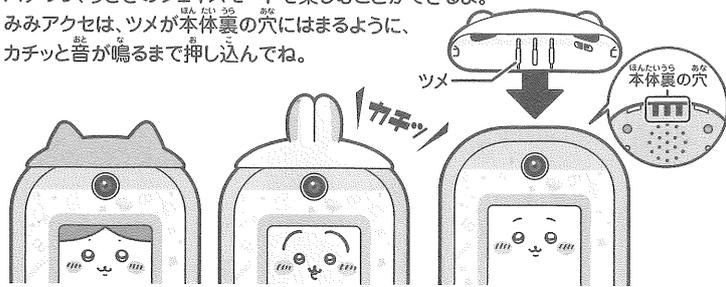


みみアクセ装着画面

みみアクセが装着されると下の画面が表示されます。中央のキャラクターをタッチすると、フェイスモードになるよ。

中央のキャラクター以外をタッチするとみみアクセ付け替えの画面になるので他のキャラクターのみみアクセに付け替えよう。

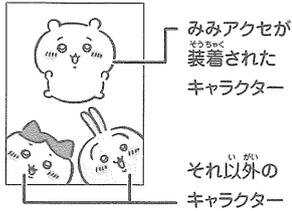

5 スマホモードとフェイスモード

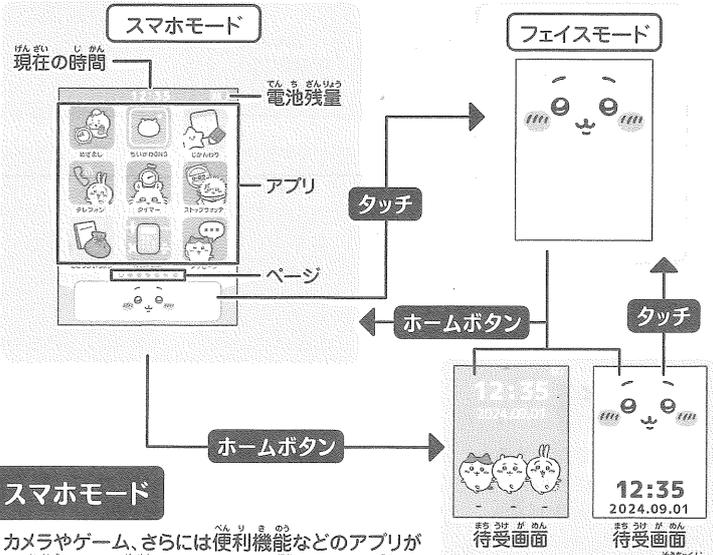

スマホモード

カメラやゲーム、さらには便利機能などのアプリが40以上あるよ。画面をスライドすると他のページに移るよ。

フェイスモード

ちいかわたちをお世話したり、一緒に遊んだりするモードだよ。

6 フェイスモードのあそび

フェイスモードのときに画面下をタッチするとメニューが出るよ。メニューが出ている時にメニュー外の部分をタッチするとメニューが隠れるよ。◀▶をタッチすると他のメニューが出るよ。



メニューが隠れているときに、なでたり、つついたり、本体を傾けたり、振ることでスキンシップがとれるよ。

全6種のフェイスモードでのゲームが楽しめるよ！
ちいかわたちの満腹度やご機嫌度がわかるよ。



7 スマホモードのあそび

スマホモードでは、40以上のアプリがあるよ。その一部をここで紹介するね。


カメラ系アプリ

写真や動画を撮ったり、撮った写真に落書きしたりできるアプリがあるよ。microSDカード(別売り)があれば、画像の保存枚数を増やすことができるよ。




ゲーム系アプリ

各ゲームの遊び方は「?マーク」からチェックできるよ。

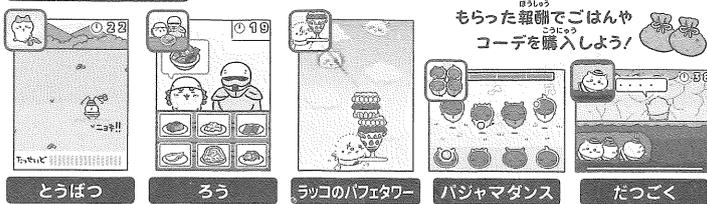


スマホ系アプリ

いろんなキャラクターとメッセージや電話ができるアプリや、「めざまし」や「じかんわり」などの便利機能アプリなどが沢山あるよ。

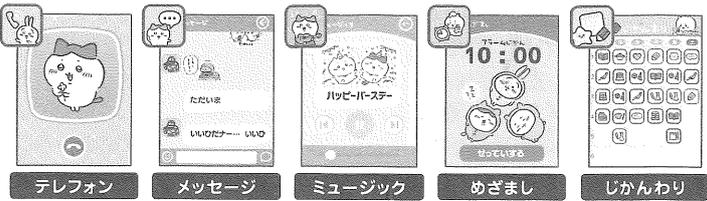

おたのしみアプリ

心理テストやクイズ、ナゾキを家族や友達と楽しもう！遊ぶことでスタンプカードにスタンプが押されるよ。

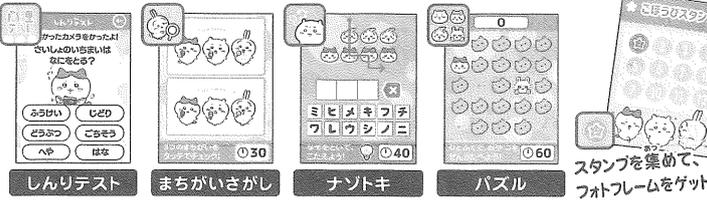

ほかのアプリや、さらに詳しい遊び方はWEB取説をチェックしてね!!

※通信用料などはお客様のご負担となります。



https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2711254

こんなときは…

電源が入らない

電池交換画面が出ていなくても、電池が切れている場合があります。

1 電池の入れ方を見ながら、電池交換を行ってください。

画面が消えている / 画面がつかないとき

ホームボタンを約3秒以上押してください。それでも画面がつかない場合は、

2 遊ぶ前の準備の「リセットについて」を確認して、正しくリセットボタンを押してください。

商品に関するお問い合わせ



〈お問い合わせ先〉バンダイお客様相談センター
https://www.bandai.co.jp/support/top
ナビダイヤル 0570-041-101
受付10時~16時(土日祝日、当社指定休業日を除く)

〈商品送付先〉バンダイ 栃木配送センター
〒321-0298

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20

電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.