

単4形アルカリ乾電池4本使用(別売) 電池耐久時間:連続約2.5時間

対象年齢 6才以上

microSDカード(別売)対応

※対応SDカードは、製品仕様をご確認ください。

取扱説明書



https://www.segatoys.co.jp/buzzcam/

※イラストと実際の商品とは若干異なりますので、あらかじめご了承ください。

★セガトイズのおもちゃ情報はこちら★

ホームページアドレス https://www.segatoys.co.jp

本製品に関するお問い合わせ

(株)セガトイズ お客様相談センター ナビダイヤル:0570-057-080 10:00~12:00 電話受付時間:月~金(除く祝日) 13:00~17:00

この度は、セガトイズ「#バズのCam」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

#バズのCam をご使用になる前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。本紙は、必ず保管しておいてください。本紙は、#バズのCam の基本的な操作方法の説明のみを掲載しております。

各種アプリの詳しい遊び方については、弊社HPをご確認ください。


https://www.segatoys.co.jp/buzzcam/



セット内容

- 本体...1個 ●三脚付き自撮り棒...1個 ●グリーンバックシート...1枚 ●タッチペン...1本 ●取扱説明書...1枚 ●保証書...1枚

各部の名前

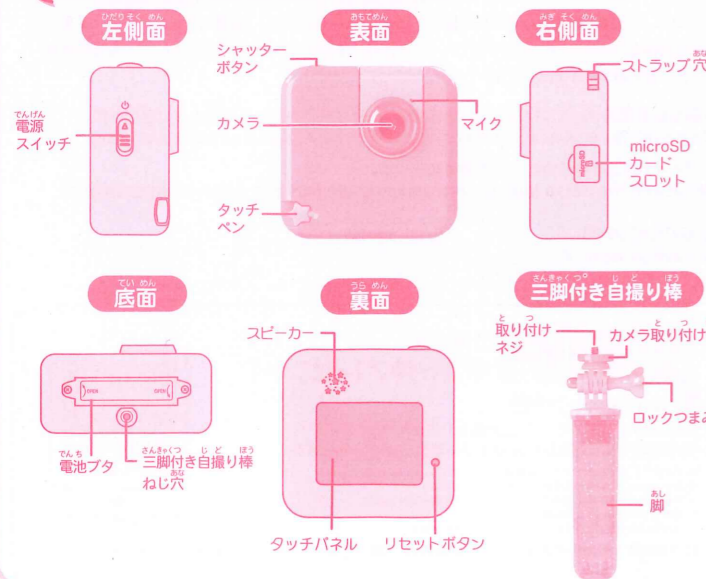

あそぶまえのじゅんび

電池の入れ方

- ① 本体底面にあるネジを2箇所ドライバーでゆるめて、本体の向きを変えて電池ホルダーを引き出してください。
② 電池ホルダーを手で押さえながら、単4形アルカリ乾電池4本(別売)を図のような+-の向きで正しく入れてください。
③ 電池ホルダーを本体に挿し込み、ホルダーをおさえながら、ネジをドライバーで締めてください。
※必ず保護者の方が行ってください。
※電源が切れている事を必ず確認してから行ってください。
※電池交換をすると、時刻が狂う場合があります。その場合は、再設定をしてください。
※必ず4本とも新しい電池と交換してください。
※電池ホルダーは、無理に引き出さないでください。
※電池が消耗した時、画面に電池消耗の案内が表示されます。

リセット操作

- 電池を入れた後に、必ずリセットボタンを押します。本体裏面にあるリセットボタンを先の細い棒などで押してください。電源スイッチをスライドすると起動します。
※電源の入れ方を確認し、電源スイッチをスライドさせてください。
画面が映らない、動かない、電源が入らない場合もリセットボタンを押してリセットをしてください。

電源の入れ方

- 電源を入れるときは、電源スイッチを電源マークの方向にスライドさせてください。

電源の切り方

- 遊んだ後は、電源スイッチを図のようにスライドさせ、5秒間そのままの状態にして、電源を切ってください。

基本の操作方法

- タッチ(軽くたたく) タッチパネルを指先やタッチペンで軽くたたく操作の事を「タッチ」といいます。
スライド(すべらせる) タッチパネルを指先やタッチペンですべるように動かす操作の事を「スライド」といいます。
スライド操作は、少し強めに画面を押しながら行うか、付属のタッチペンを使うと上手く操作できます。

写真・動画の撮影の仕方

- 本体をしっかり持ちシャッターボタンを1回押すと写真・動画の撮影ができます。
レンズの切り替え方 レンズの凸部を指で持ち上げ、立ち上げるとインカメラに切り替えられます。※カメラは無理な方向に折り曲げないでください。

三脚付き自撮り棒の付け方・外し方

- ① ロックつまみをゆるめ、取り付けネジをカメラ本体の三脚付き自撮り棒ねじ穴に挿し込み、図1のように三脚付き自撮り棒またはカメラ取り付け台を回して固定してください。
② カメラ取り付け台の角度を調節し、ロックつまみを回して固定してください。(図2)
※カメラ本体が確実に固定されたことが確認されるまで、カメラ本体を必ず手で支えてください。
③ 三脚付き自撮り棒を本体から外すときは、取り付け時の逆の手順を行ってください。

三脚の使い方

- 図1のように、三脚付き自撮り棒を手で持ち、脚を3つに広げてください。(図2)
※必ず、机の上などの安定している場所でご使用ください。
※ご使用後は、脚を閉じてください。
※撮影前に必ず、カメラ本体のタッチパネルで、カメラ取り付け台が水平になっていることを確認してください。
※本体を取り付け、三脚を広げた状態で、カメラ取り付け台を傾けすぎると、本体の重さで倒れる場合がございます。ご注意ください。
※三脚の脚は開ききるところまで広げてください。開き方が途中で倒れる可能性があります。

タッチパネルの調整方法

- 使用中にタッチパネルの反応が悪い場合、「せってい」からタッチパネル調整を行ってください。
「せってい」の「タッチパネル」アイコンをタッチしてください。タッチパネル調整が行えます。
※電源を入れた後、シャッターボタンを5秒間押しした場合でも、タッチパネル調整画面に移行します。
画面の左上に「+」のマークが表示されるので、マークの中央をタッチします。
次に画面右下に「+」のマークが表示されるので、マークの中央をタッチします。
最後に画面の中央に「+」のマークが表示されるので、マークの中央をタッチします。
※必ず「+」のマークの交点である中心部を操作ペンでタッチしてください。タッチの位置がずれてしまうと、タッチパネルが正しく反応しません。調整が終わるまでこの画面が続きます。

クロマキー合成の仕方


- 付属のグリーンバックシートを、被写体の背面に、広げて撮影してください。
※グリーンバックシートは、テープで壁などに貼ると一部剥がれる場合があります。
※撮影する環境によっては、クロマキー合成が上手く行えない場合があります。
クロマキー合成の反応が悪い場合、「せってい」からクロマキー合成の調整を行ってください。
「せってい」の「クロマキー」をタッチすると、クロマキー合成の調整が行えます。
画面中央の◀▶を見ながら、適当な数値になるまで押し、OKボタンを押すと調整が行えます。
※6段階調整とオート(全7種)で調整が行えます。

microSDカード(別売)の装着

- ※本体の保存可能数をこえる画像や動画を保存するときはmicroSDカード(別売)が必要で、本体の保存可能数は、製品仕様(裏面)をご参照ください。
重要! 大切なデータの入っているmicroSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては補償できません。
※本製品でmicroSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。
●空のmicroSDカードや#バズのCam以外のデータが保存されているmicroSDカードは、正しく稼働するまでに数秒から数分かかる場合があります。デジタルカメラやPCなどの保存データが入っているmicroSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、microSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。
●対応のmicroSDカードは「製品仕様(裏面)」をご参照ください。
図のような向きでmicroSDカードを、カチッと音がするまで押し込んでください。再度microSDカードをカチッと音がするまで押し込むと、取り外すことができます。
※microSDカード(別売)を装着及び取り外すときは、必ず電源を切ってから行ってください。
※「使用上の注意(裏面)」をご参照ください。

# 初期登録

## ユーザー登録

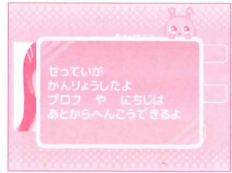

ガイドに沿って「プロフ写真」を撮影、「今日の日付」「名前」「ニックネーム」「誕生日」を設定してください。

設定が完了したら、左画像が表示されます。


## プロフ写真の撮影



<写真・動画の撮影の仕方>を参考に、撮影してください。枠に合わせてシャッターボタンを押すと撮影されます。

※「ふつうのかお」「わらったかお」「かなしいかお」の3種類撮影します。撮影した写真はプロフやゲームに使用されます。

## なまえ・ニックネームの設定

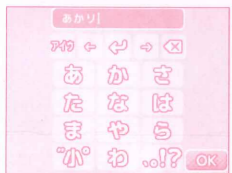

「文字入力」を参考に名前を入力してください。名前は10文字まで入力できます。名前を設定したらOKボタンを押して、次にすすみます。

※スペースのみの入力ではできません。

## ひづけ・じかんの設定



▲▼をタッチして年、月、日、時、分を設定します。設定が完了したらOKボタンを押します。

## たんじょうびの設定



▲▼をタッチして月と日を設定します。誕生日の設定が完了したらOKボタンを押します。


# 基本の画面について

## ホームメニュー



メニューを選択する画面です。電源を入れた後に表示されます。表示されているアプリアイコンをタッチすると、そのアプリで遊ぶことができます。

## ステータスバー

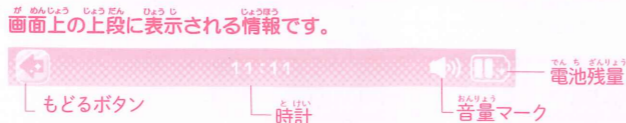


画面上の上部に表示される情報です。

※もどるボタンは1つ前の画面にもどります。モードによって無効な場合があります。

## 文字入力

★文字キーをタッチすると、文字表示エリアのカーソルの位置に文字が入力されます。

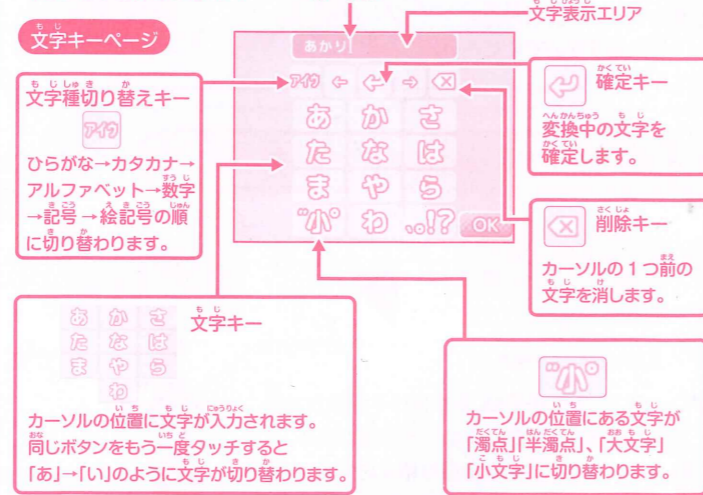

## Q&A

- Qタッチしても反応しない・・・
A少し強めに押ししてみるか、タッチする場所を変えてみてください。
Qタッチすると違うところが反応する・・・
A「せってい」の「タッチパネル」でタッチパネル調整を行ってください。
Q画面が見えづらい、暗い・・・
A「せってい」で「あかるさ」を変えてみてください。
Q音が聞こえない、消したい・・・
A「せってい」で「あんりょう」を変えてみてください。
Q画面が映らない、動かない・・・
A右記をお試しください。・電源を入れなおす・新しい電池に交換する・リセットする
Q電池交換画面が出たとき・・・
A電池残量が少なくなると電池交換画面が表示されますので「電池の入れ方(表面)」を参考に電池交換を行ってください。電池交換画面表示中は一切操作できません。電池交換画面が出て約2分経つと、自動で電源が切れます。電池交換画面が出なくても、電源が切れる場合があります。その場合も、「電池の入れ方(表面)」を参考に電池交換を行ってください。
Q本体が熱を持っている・・・
A連続して長時間使用していると、熱を持つことがあります。熱を感じなくなるまで一旦ご使用をおやめください。
Q電源が入らない・・・
Aリセットをためしてみる。または、「電池の入れ方(表面)」を参考に電池交換を行ってください。
QmicroSDカード(別売)が読み込めない・・・
AmicroSDカードが正しく装着されているかどうか確認してください(表面)。microSDカードを何度か挿し直してみてください。
※製品仕様の弊社推奨microSDカードを確認してください。

## 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。

## 注意(ちゅうい)

●取扱説明書(本紙)をよくお読みの上ご使用ください。取扱説明書(本紙)は大切に保管してください。●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は6才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●自動車、オートバイ、自転車などを運転しながら画面を見たり、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。●航空機内や病院など、使用を禁止された区域では電源をお切りください。●音量の調整は確認しながら行ってください。突然大きな音が出て、聴力障害を負うなどの原因となります。また、大音量で長時間聞くと、聴力に悪い影響を与える危険がありますので、ご注意ください。●本体やmicroSDカードスロットに水や異物を入れたり、本製品の改造や分解は絶対にしないでください。火災、感電などの原因になります。●万一、本製品が破損、変形、故障した際はただちに使用を中止してください。●本製品を踏みつける等の、過度な力を加えないでください。●ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●本体の液晶部分にガラスを使用しています。乱暴な扱いをしないでください。●本製品で遊ぶ際は、周囲に人や物がないことを確認してから遊んでください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●遊ぶときは、周りの人やものにぶつからないように注意してください。●付属のグリーンバックシートは、撮影時に使う背景用のグリーンバックシートです。洗う事はできません。汚れた場合は、乾いた布、または固く絞った布で拭きとってください。●思わぬ事故の可能性があるので、火気または暖房器具などのそばでは絶対に使用しないでください。●グリーンバックシートの上に乗らないでください。製品が破損し、思わぬケガの原因となる恐れがあります。●セット内容は、本製品専用です。本製品以外には、使用しないでください。

《電池または、充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります》下記に注意してください。

●電池の交換は、保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせると大きな電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●分解、加熱、火の中に入れてたりハンダ付けは絶対にしないでください。●指定以外の充電式(ニッケル水素等)電池及びオキシライド電池は、絶対に使用しないでください。

## <使用上の注意>

- 故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気が多いところでの使用・保管は避けてください。
●遊ぶときは、部屋を明るくし、自己負担のかからないようにしてください。また、長時間遊ぶときは、健康のため、1時間ごとに15~20分程度の小休止をとり、疲れているときや睡眠不足のときは使用を避けてください。
(思わぬ事故や破損、故障の原因になりますので、下記に注意してください)
●レンズを直射日光に向けたまま、撮影または、放置しないでください。撮像素子の退色・焼きつきを起すことがあります。
●寒い屋外から、暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。
●本製品を高温・低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、および日光のあたる場所に放置しないでください。
●防水性はありませんので、水にぬらさないでください。
●シンナーやベンジン、アルコール類が含まれたウェットティッシュ等で絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。
●落下や強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
●ビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
●電池はメーカーにより使用推奨期限が定められています。使用推奨期限が過ぎた電池を使用した場合には、本来の性能を発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
●本製品の使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、弊社では一切の責任は負えませんので、ご了承ください。
●本製品の使用においてデータの破損、または紛失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、弊社では一切責任を負いません。microSD、microSDHCメモリーカード内の大切なデータは、パソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。
●動画や画像記録中に本製品に衝撃を与えると、動画や画像ファイルが正常に記録されない場合がありますので、ご注意ください。
●スポンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
●microSDカード(別売)を本製品に入れる時は、向きに注意してまっすぐに挿入してください。
●microSDカードの記録中、消去中は絶対にmicroSDカードを取り出したり、本製品の電源を切ったりしないでください。microSDカードのデータが破壊される恐れがあります。
●撮影した動画や画像を他人と共有したりネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権等に十分ご注意ください。
●メモリー残量が25MB以下のmicroSDカードは使用できません。

## 製品仕様

外形寸法	本体幅 83mm x 奥行 82mm x 高さ 38mm
液晶ディスプレイ	2.4インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 320x240 写真 1600x1200 (200万画素) 動画 1024x768(XGA)
本体メモリー	写真(撮影・編集合わせて)150枚 動画(撮影・編集合わせて)約50秒 ※1x 想定/速度変更を行わない場合
推奨microSDカード	SanDisk、KIOXIA製のmicroSDHCメモリーカード 4GB~32GB対応 ※弊社推奨メーカー以外のmicroSDカードは正常に動作しない場合があります。

★この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございますら、左記お客様相談センターまでお問い合わせください。★弊社では、より良い商品をお客様にお届けするために、常に研究し、品質改良を行っております。そのため製品とパッケージなどの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますので、ご了承ください。

\*本製品のお客様サービスは日本国内で販売もしくは使用されている場合のみに限ります。(Customer service is available only for the products sold or used in Japan.)

\*セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。 SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.

©SEGATOYS 2023 stock.adobe.com MADE IN CHINE

## 株式会社 セガトイズ

〒141-0033 東京都品川区西品川 1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 11F



### ■商品に関するお問合せ先

(株)セガトイズ お客様相談センター ナビダイヤル: 0570-057-080 電話受付時間: 月~金(除く祝日) 10:00~12:00 13:00~17:00

### ■故障・修理の際の発送先

(株)セガトイズ お客様サービスセンター 〒285-0802 千葉県佐倉市大作 1-3-4 ※修理品を送られるお客様は、住所・氏名・電話番号・購入日・故障箇所を必ずメモにて同封してください

## 5000円 分相当の ギフト券プレゼント!

### ●キャンペーン概要

商品に関するアンケートにお答えいただいた方の中から毎月抽選で5000円分相当のギフト券をプレゼントします。

- ※アンケートキャンペーンは一定期間をもって終了させていただきます。
※キャンペーンの応募は1商品につき1回となります。
※16歳未満のお子様は、保護者の方と一緒に応募をお願いします。
※応募にはSEGA ID会員登録が必要です。
※既にSEGA ID会員の方はこちらに応募できます。

お問合せ先: セガトイズキャンペーン事務局 segatoys\_campaign\_support@isao.co.jp



アンケートはこちら