


さらに詳しい遊び方はWEB取扱説明書をお読みください。



この度は、「ePICO たいけん100エディション」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は、必ず保管しておいてください。本書はePICOの基本的な操作方法の説明のみを記載しております。

セット内容と各部の名称

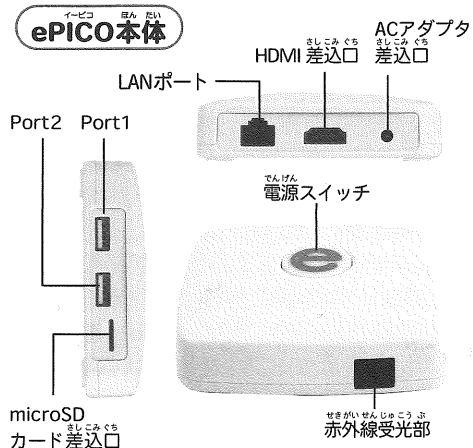

HDMIケーブル




eペン専用ストラップ (以下、ストラップ)




専用ACアダプタ




絵本ソフトケース

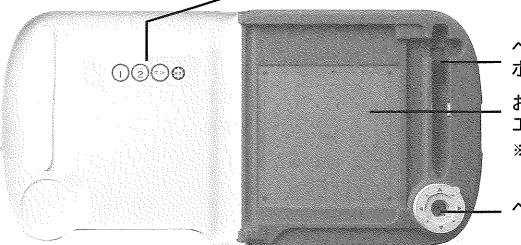


eペン

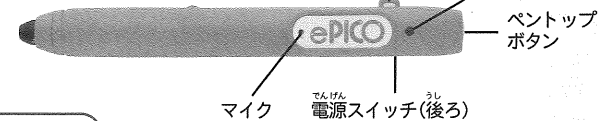

取扱説明書(本書)

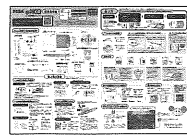


スタートアップガイド

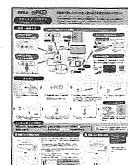

保証書



ePICO専用絵本ソフト(以下、絵本)

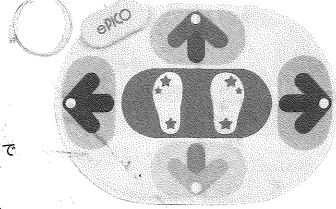


遊ぶ前の準備

※準備は必ず保護者の方が行ってください。

ePICO本体と各接続

テレビと接続


ePICO本体側面のHDMI差込口とHDMIケーブルのプラグを接続してください。その後、HDMIケーブルの反対側のプラグをテレビの外部入力端子に接続してください。



※接続時は各機器の電源を切ってください。
※テレビの外部入力端子については、テレビの取扱説明書をお読みください。
※付属のHDMIケーブル以外は絶対に使用しないでください。


eマットと接続

ePICO本体側面のPort1またはPort2にeマットのケーブルのプラグを接続してください。

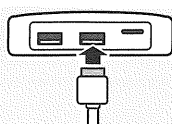

LANケーブル(別売)を接続


ePICO本体側面のLANポートに、LANケーブル(別売)のツメを上にしてプラグを接続してください。外すときは、ツメを押さながら引き抜いてください。

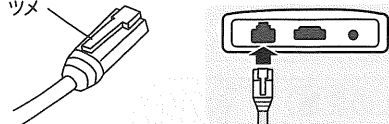

ePICO本体の電源について

ACアダプタの使い方

ACアダプタはePICO本体側面にある図の部分に接続してください。長時間使用しない場合は必ずACアダプタを電源元から抜いてください。
※ご使用の際は本書の「△警告」「△注意」などの記載事項をよく読んでからご使用ください。
※付属の専用ACアダプタ以外は、絶対に使用しないでください。

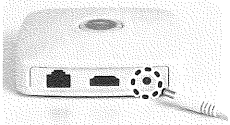

電源の入れ方・切り方

ON
ePICO本体の電源スイッチが光るまで押してください。
スリープ
設定時間でスリープします。電源スイッチを押すと復帰します。

OFF
ePICO本体の電源スイッチを押すと終了画面が表示され、消灯します。
※必ず電源をOFFにしてから、ACアダプタを抜いてください。




eペンの電源について

アルカリ乾電池の入れ方


① eペンの裏側にある電池ボタのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池のプラスマイナスを間違えないように入れます。
② 電池ボタを取り付け、ネジを締めます。
※以下のようなときは電池交換をしてください。
・電源スイッチをONにしても起動しなかったとき
・画面に電池交換のメッセージが表示されたとき

※電池の交換は保護者の方が行ってください。
※電池は別売です。

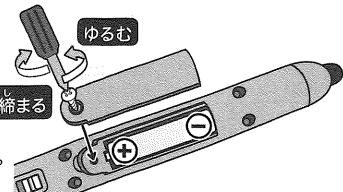

電源の入れ方・切り方

ON eペンの電源スイッチを上スライドしてください。
LED点滅: 接続待機中
LED点灯: 接続完了(遊べる状態)
OFF eペンの電源スイッチを下にスライドしてください。



オートオフ

何もしない状態が約5分続くと、eペンのLEDが消え自動で電源OFFになります。(画面に接続が切れたことが表示されます。)もう1度遊ぶ時は電源スイッチをONに入れ直してください。電池の液漏れ防止のため、遊んだ後は必ず電源を切り、電池を外してください。

遊ぶ方

※初めて遊ぶ際はスタートアップガイド(別紙)にて、初期設定を完了させてください。

⚠ インターネットの通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担となります。

① 設置・接続

スタートアップガイド(別紙)の「設置・接続」を完了させてください。
※保護者の方が行ってください。


② ePICO本体、eペンの電源をON!

eペンのLEDが点滅から点灯に変わったら準備完了!




点滅 → 点灯
※点滅から変わらない場合は裏面「こんなときは」へ。

③ 絵本を絵本ソフトケースにセットしてね!

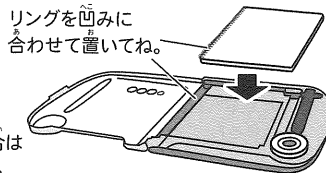


④ 絵本をeペンでタッチ! はじまるよ!

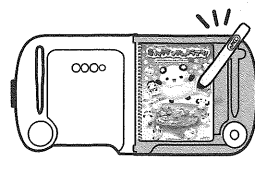

ストラップの装着




① ストラップ取付穴にストラップのひもを通してください。

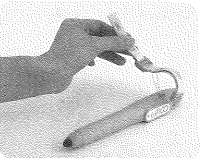


② ストラップのひもを図のように通して、eペンに取り付けてください。

⚠ eペンを使用する時は、必ずストラップを手首につけて遊んでください。

① ストラップに手を通し、eペンをしっかり握ります。




② ストッパーを調整し、人差し指1本分の隙間を開けてロックレバーを固定します。

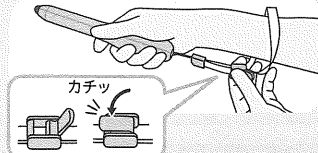

※eペンを振っても、ストッパーがゆるまないことを確認してください。
※遊んでいる時はeペンから手を離さず、投げたり必要以上に振りまわさないでください。

⚠ テレビから離れて遊んでください。

※遊んでいる間に、家具や周りの人にぶつからないように、半径1.5m以内にぶつかってしまう物や人が無いことを確認してから遊んでください。

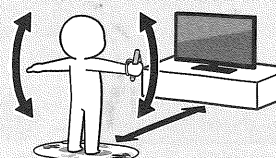

操作方法


絵本タッチ



フリフリ操作



マイク



ジョイスティック



おえかきエリア




移動&ジャンプ



絵本タッチの遊び方

絵本のタッチしたい箇所に、eペンの先を押し込んでタッチしてください。



eペンの先を押し込む

eペンが絵本に反応しやすい角度は右図の範囲です。

※蛍光灯の下や、屋外等の直射日光では反応しない場合があります。
※eペンで絵本やおえかきエリアを強くこすらないでください。




ジョイスティックの遊び方

ペンポートにeペンをカチッと音が鳴るまで垂直に挿しこみます。

eペンをゆっくり傾けて、操作してください。

おえかきエリアの使い方


eペンの先を押し込みながらおえかきエリアの上でゆっくり動かしてください。



※はやく動かすと反応しない場合があります。

ホーム画面のアイコンの見方

ホーム画面右上のアイコンでインターネット接続の状況やeペンの電池残量をお知らせします。

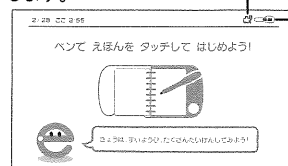


インターネットアイコン

有線 LAN 接続の場合 無線 LAN 接続の場合




eペンアイコン(電池残量・本体との接続状況)



遊び終わったら

- ★ePICO本体とeペンの電源をOFFにしてください。
- ★別売のePICO専用ソフトに切り替えるときは遊びたい絵本をペンでタッチしてください。
- ★絵本ソフトケースに、絵本とeペンを収納できます。

ストラップをみぞに入れてね。

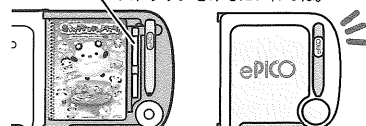

別売ソフト等 ePICOシリーズについて詳しくはこちら!



たまごパンダの遊び方

このページのむちゅうタイプだよ。ホームのたまごパンダが、1日のうち1番遊んだページのむちゅうタイプにお着替えするよ!

タッチすると、たいけんゲームスタート! 最後までたいけんすると、1~100のスタンプがもらえるよ! 100番は、99番までスタンプを全て集めるとたいけんできるよ!

100のスタンプをあつめよう!!



あつめたスタンプを確認できるよ。

たいけんゲームを終わりたいときに、タッチしてね。




本製品の中で登場するイラストや画像は、お子様を楽しみながらご覧いただけるように、一部、実際と異なる場合があります。

ユーザー切替と各種設定

絵本ソフトケースのユーザー切替・設定アイコンをeペンでタッチしてください。

ユーザー切替

各ソフトを起動中に切り替えます。ユーザー1、ユーザー2は夢中レポで登録・変更できます。

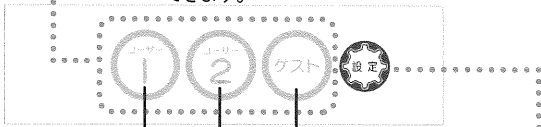

遊んだ結果を2人まで保存して遊べます。結果はそれぞれ夢中レポに送られます。

遊んだ結果を保存せずに遊びます。結果は夢中レポに送られません。

各種設定

データ管理

本体・microSDカードのデータの整理ができます。

夢中レポ

ログインページの二次元コードを表示します。

インターネット

有線・無線の切替の再設定ができます。※詳しくはWEB取扱説明書をお読みください。

おしらせタイマー

画面で休憩を知らせる時間を設定できます。

※1日のうち、各ソフト起動時間を合計しておしらせします。

ePICO初期化

ダウンロードしたePICOソフトや全てのセーブデータが消え、ePICO本体がお買い求め時の状態に戻ります。

一度消したデータは元に戻りません。※「ePICO初期化」をしても夢中レポのアカウントは削除されません。

※夢中レポのアカウントを削除するには、スマートフォンで夢中レポを退会してください。退会すると、ePICO本体がインターネットに接続されている場合、自動で初期化されます。

スリープ

ePICO本体がスリープする時間を設定できます。

タイムゾーン

あらかじめ日本のタイムゾーンに設定されています。

利用規約

ePICOの利用規約です。


法的情報

クレジットやライセンスの情報です。

画面が切り替わったら、ジョイスティックで操作してください。※必ず保護者の方が行ってください。



上下左右に傾けて移動



ベントップボタンを押して入力や決定

夢中レポ

おうちの方むけマイページです。ePICOで遊んだ結果からお子様のいま伸びている知能をお伝えします。

1週間ごとにレポートを更新します。

※詳細はスタートアップガイドをお読みください。

※お手持ちのスマートフォンからご確認いただけます。

※レポートの更新にはePICO本体のインターネット接続が必要です。※一つのePICO本体につき、登録できるアカウントは一つまでです。

初回登録後
ログインページ
はこちら



設定の夢中レポからも二次元コードを表示できます。

こんなときは

その他のQ&Aはこちらから



Q. ePICO 本体の電源が入らない・遊んでいる途中で電源がきれてしまう

A. 専用ACアダプタが差込口にしっかりと差し込まれているかご確認ください。

Q. eペンの電源が入らない・LEDが光らない

A. 何もしない状態で約5分連続と自動で電源OFFになります。電源スイッチをONに入れ直してください。それでも電源が入らない場合は、電池を正しくセットし直すか、新しい電池に交換してください。

Q. 本体の容量がいっぱいになった

A. 遊ばなくなったePICOソフトがあれば、設定の「データ管理」で選択して「ePICOソフト削除」を行ってください。セーブデータを残したまま、ePICOソフトを削除できます。※削除したePICOソフトは再ダウンロードすると、続きから遊べます。※「たまごパンダのむちゅうランドへようこそ!」は削除できません。また、microSDカード(別売)で、容量を拡張できます。

microSDカード(別売)について

絵本ソフトのデータを、microSDカード(別売)に保存することができます。詳しくはWEB取扱説明書をお読みください。

重要(じゅうよう)


すでにデータが保存されているmicroSDカードを挿入すると、microSDカード内のデータが全て削除されます。消失したデータについては補償できません。

注意(ちゅうい)

microSDカードを装着および取り外す時は、必ず保護者の方が行ってください。また、必ず電源を切ってから行ってください。

microSDカードの差込方

本体側面のmicroSD差込口に図のような向きでカチッと音がするまで押し込んでください。取り外す際は、microSDカードが飛び出さないように、指で押さえながらも1度押し込んで取り外してください。

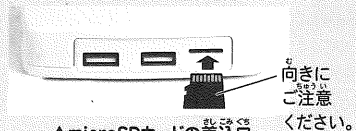

▲microSDカードの差込口

本製品でmicroSDカード(別売)をご使用になる前に、必ずお読みください。

- 既にデータが保存されているmicroSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、microSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。
- microSDカードは、正しく稼働するまでに数十秒の時間がかかることがあります。
- 対応するmicroSDカードについては下記を確認してください。

対応microSDカード

SanDisk、KIOXIA製のmicroSD/SDHC/SDXCメモリーカード4GB-512GBまで対応
※弊社推奨メーカー以外のmicroSDカードは正常に動作しない場合があります。

ネットワークについて

本製品はすべての有線・無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての有線・無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

電波について

本製品は、日本国の電気通信事業法および電波法に基づく無線機を使用しています。無線LANは2.4GHz帯専用です。5GHz帯の無線LANとは接続できません。本製品は日本国内専用です。海外で使用することはできません。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●思わぬ事故やケガの危険がありますので、ご使用後はそのまま放置せず必ずお子様の手の届かないところへ保管してください。●必ず保護者のもとで遊ばせてください。お子様だけで使用しないでください。●eマットのケーブル、HDMIケーブル、専用ACアダプタの電源ケーブルを首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●eペン専用ストラップのひもやeマットのケーブル、HDMIケーブル、専用ACアダプタの電源ケーブルを指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●本製品で遊ぶ際には、周囲の安全を確認し、ぶつかったり、滑らないように注意して遊んでください。

注意(ちゅうい)

●取扱説明書(本書)をよくお読みの上、ご使用ください。取扱説明書(本書)は大切に保管してください。●別売のePICO専用絵本ソフトを使用する際は、別売に付属されている取扱説明書及び、「△警告」「△注意」をよくお読みの上ご使用ください。●セット内容は本製品専用です。本製品以外には使用しないでください。●思わぬ事故やケガの危険がありますので、本製品で遊ぶ際は、周囲の家具や物・人にぶつからないよう、半径1.5m以内に物や人がないことを確認してから遊んでください。●eペンを使って遊ぶ際は、手首のサイズに調整したeペン専用ストラップに必ず手を通し、eペンから手を放さずに遊んでください。●絵本やおえかきエリアで遊ぶ際は、絵本やおえかきエリアにeペンを強く押し付けたり、強くこすらないでください。破損や誤動作の原因となります。●eペンで遊ぶ際は、ペン先を人や動物に向けて遊ばないでください。失明やケガなどの危険があります。●絵本ソフトケースやeペンに体重をかけないでください。転倒や破損など、思わぬ事故につながる場合があります。●絵本や絵本ソフトケースの端面でのケガにご注意ください。●転倒などの思わぬ事故の危険がありますので、eマットの上に飛び乗ったり、ふざけたりしないでください。●eマットは傾斜や凹凸がない平らな場所で使用してください。滑りやすい場所、階段などの転倒の恐れがある場所、屋外では使用しないでください。●eマットで遊ぶ際は靴などの硬い履物や滑りやすい物を履いて遊ばないでください。●eマットの上に家具・電化製品・置物等重いものを絶対に乗せないでください。●eマットを、長時間下記のもの等と接触させると、色移りする場合があります。床(フローリング、クッションフロア等)、カーペット、マット、壁紙、他のプラスチック製品。●microSDカード(別売)のセットは必ず保護者の方が行ってください。●火気や暖房器具の近くでのご使用・保存は絶対にしないでください。●不安定な場所や落下の恐れのある場所では使用しないでください。●絵本ソフトケースの可動部の隙間に手や指を挟まないように注意してください。●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、本体を無理な力で動かしたり、引っ張ったりしないでください。万一、本製品が破損、変形、故障した際は直ちに使用を中止してください。●ぶつかけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●本体各種ポートやmicroSDカード差込口に水や異物を入れたり、製品の改造や分解は絶対しないでください。火災・感電等の原因となります。●ビニール袋は梱包材です。頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。《ACアダプタの誤使用は、火災や感電等の重大な事故の原因となります。下記に注意してください》●同梱の専用ACアダプタ以外は使用しないでください。発熱や発火の危険があります。●感電注意。濡れた手でACアダプタを触らないでください。●長時間遊ばない場合は必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。ACアダプタを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らないで必ずACアダプタを持って抜いてください。●たこ足配線は絶対にしないでください。発熱や発火の危険があります。●電源ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。●電源ケーブルの上に家具・電化製品・置物等重いものを絶対に乗せないでください。●ACアダプタまたは電源ケーブルが痛んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●家庭用電源100Vに接続してください。●本体の電源をONにしたままACアダプタをコンセントから抜かないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》《思わぬ事故や破損、故障の原因になりますので、下記に注意してください》

●本製品を高湿・低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、および日光のあたる場所に放置しないでください。●火気や暖房器具の近くで使用、保管は絶対にしないでください。●遊ぶときは、部屋を明るくし、目に負担のかからないようにしてください。また、長時間遊ぶときは、健康のため、1時間ごとに15~20分程度の小休止をとり、疲れているときや睡眠不足のときは使用を避けてください。●本製品は防水性はありませんので、水に濡らさないでください。●本製品を水分の含んだ布等でふかないでください。ショートの原因になる事があります。●eマットが汗などで濡れてしまった場合は水分をふき取り、完全に乾かしてから使用してください。●色落ちする場合がありますので、本製品をシンナーやベンジン、アルコール類が含まれたウェットティッシュ等で絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。●本製品を樹脂製のソファやシート、タイル等の上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●故障の原因となりますので、eマットを無理に折りたたまないでください。●eマットは、ホットカーペット、床暖房システム等の上では遊ばないでください。●本製品の付属品及び、それに該当しないものへの接続や外部機器への接続はしないでください。●絵本をeペンでタッチする際、太陽光の下では誤動作することがあります。●本製品の使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、弊社では一切の責任を負いませんので、ご了承ください。●本製品の使用においてデータの破損、または紛失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、弊社では一切責任を負いません。●microSDカード(別売)を本機に入れる際は、向きに注意してまっすぐに挿入してください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものが生じる場合もあります。ご了承ください。●本製品の音程は正確な音程とは多少異なります。●周囲の音に誤反応する可能性があります。雑音等が少ない環境でご使用ください。●電波機器を使用しております。ペースメーカーをお使いの方は、近くで使うと機器に影響がある恐れがあります。

《健康上の注意》

●明るい部屋で適切な距離を取ってご使用ください。●長時間使用したり、テレビ画面に近づいて使用したりすると視力低下の原因となります。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間使用せず、適度に休憩を取ってください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は医師に相談してください。

| | |
|--------------|--|
| 外形寸法 | ePICO本体: 幅95mm×奥行95mm×高さ24mm HDMIケーブル: 約1.8m マットのケーブル: 約3m 専用ACアダプタのケーブル: 約1.5m |
| 無線LAN | 2.4GHz IEEE 802.11g/802.11b/802.11n 準拠 |
| 有線LAN | RJ-45 IEEE 802.3/802.3u 準拠 (10/100Mbps) |
| 内蔵メモリー | 32GB (実際の保存できる容量ではありません。) |
| 推奨microSDカード | SanDisk、KIOXIA製のmicroSD/SDHC/SDXCメモリーカード4GB~512GBまで対応 ※弊社推奨メーカー以外のmicroSDカードは正常に動作しない場合があります。 |

★この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが、万一お気づきの点がありましたら、右記までお問い合わせください。
★弊社ではより良い商品をお客様にお届けするために常に研究し品質改良を行っております。そのため製品とパッケージなどの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますので、ご了承ください。

株式会社セガ フェイブ 〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー11F

■商品に関するお問合せ先
セガ フェイブ トイサポート
ナビダイヤル: 0570-057-080
電話受付時間: 月~金(除く祝日) 10:00~12:00
13:00~17:00

■故障・修理の際の発送先
セガ フェイブ トイサポートセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4
※修理品を送られるお客様は、住所・氏名・電話番号・購入日・故障箇所を必ずメモにして同封してください。



★セガフェイブのおもちゃ情報はこちら



5000円 分相当の
ギフト券プレゼント!
キャンペーン概要
商品に関するアンケートにお答え
いただいた方の中から毎月抽選で
5000円分相当のギフト券をプレゼント
します。

※アンケートはセガID会員登録が必須です。
※セガIDはセガID会員登録が必要です。
※応募にはセガID会員登録が必須です。
※既にセガID登録の方はキャンペーンに不参加です。
お問合せ先: セガトイズキャンペーン事務局
segatoys_campaign_support@isao.co.jp



協力: フォントワークス株式会社
写真協力: 株式会社アフロ

※CRIWARE マーク及びロゴは株式会社CRI・ミドルウェアの商標ならびに登録商標です。
※HDMI, High-Definition Multimedia Interface, HDMIトレードドレスおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
※Bluetooth®ワードマーク及びロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
株式会社セガ フェイブは使用許諾の下でこれらのマーク及びロゴを使用しています。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標及び登録商標です。
Portions of this software are copyright © 2023 The Freetype Project (www.freetype.org).
All rights reserved.

※セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。
SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.
※本製品のお客サービスは日本国内で販売もしくは使用されている場合のみに限ります。
(Customer service is available only for the products sold or used in Japan.)
※本製品は日本国内における検査基準に準拠しておりますが海外でのご利用はできません。
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.
©SEGA FAVE 2024 MADE IN CHINA MNL-81199A