

本製品で楽しんでいただく前に必ず本書をお読みください。


この度は、「ePICO たいけん100 エディション」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本書では本製品を購入してから、電源を入れて初期設定を行い、選べる状態にするまでの流れを説明します。
 ※本書を読み終わったら、必ず保管しておいてください。※設定画面の表記やデザインは、実際の画面と異なる場合がございます。
 ※ご使用の環境により、設定にお時間がかかる場合がございます。

スタートアップガイド


※必ず保護者の方が行ってください。

設置・接続する

**1 ePICO 本体に
専用ACアダプタを接続**


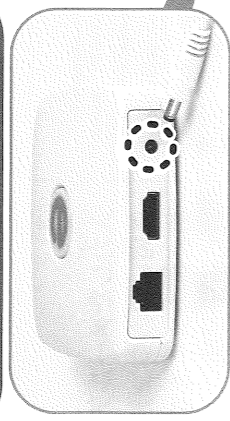


**3 ePICO 本体に
e マットを接続**

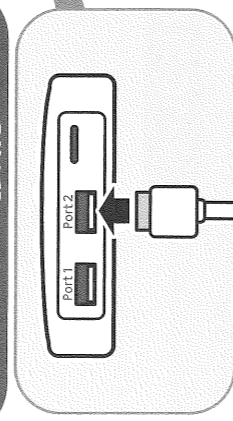

Port 1 または Port 2 に差し込む。


2 ePICO 本体とテレビを接続

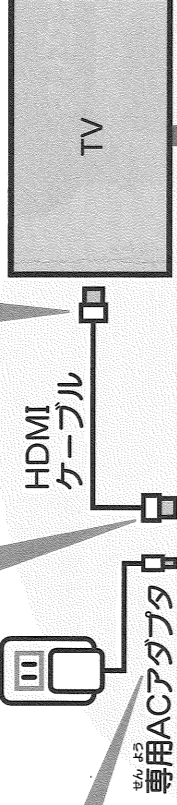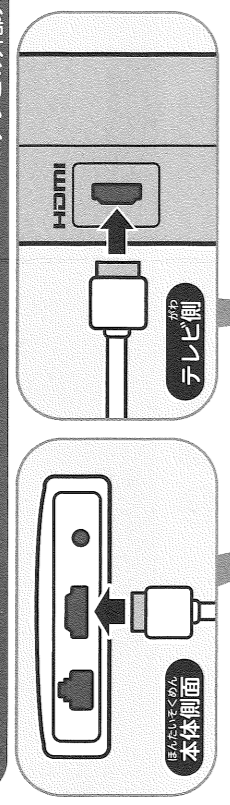

ePICO 専用絵本ソフト、
絵本ソフトケース




e マット

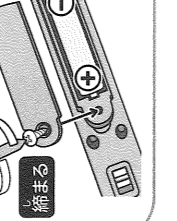

5 テレビを設定

テレビの電源を入れ、本体 HDMI ケーブルが
接続されている外部入力を選択してください。

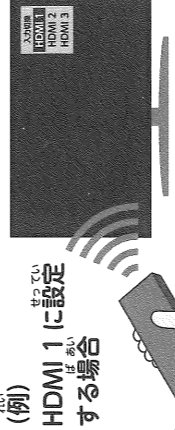

4 eペンを電池を入れる

1 eペンの裏側にある電池フタ
のネジをプラスドライバーで
ゆるめ、電池のプラスマイナ
スを間違えなないように入れ
ます。
2 電池フタを取り付け、ネジを
締めます。

ゆるむ


締まる

※4年形アルカリ乾電池1本使用(別売)
※電池耐欠時間:連続約7時間
※充電試電池の使用はできません。

※4年形アルカリ乾電池1本使用(別売)
※電池耐欠時間:連続約7時間
※充電試電池の使用はできません。

5 テレビを設定

テレビの電源を入れ、本体 HDMI ケーブルが
接続されている外部入力を選択してください。

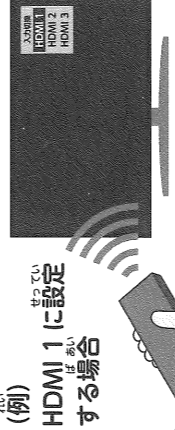

4 eペンを電池を入れる

1 eペンの裏側にある電池フタ
のネジをプラスドライバーで
ゆるめ、電池のプラスマイナ
スを間違えなないように入れ
ます。
2 電池フタを取り付け、ネジを
締めます。


ゆるむ

締まる


※4年形アルカリ乾電池1本使用(別売)
※電池耐欠時間:連続約7時間
※充電試電池の使用はできません。

※4年形アルカリ乾電池1本使用(別売)
※電池耐欠時間:連続約7時間
※充電試電池の使用はできません。


はじめに

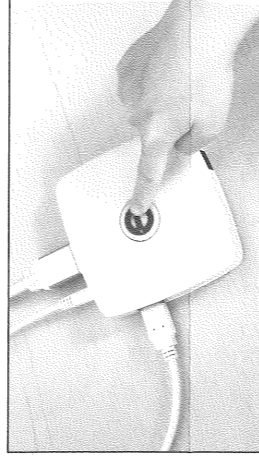

1 ePICO 本体の電源スイッチが光るまで押
してください。

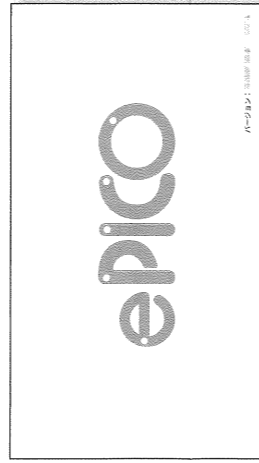


2 注意画面の後に上記のタイトル画面が表示
されます。
画面が切り替わるまでお待ちください。

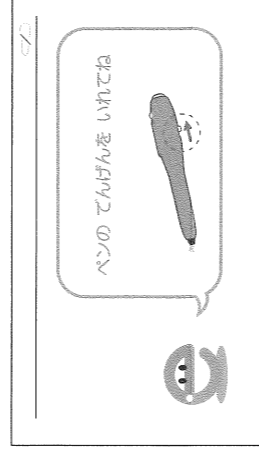


3 eペンの電源スイッチを入れてください。


※④に進まない場合は、eペンの電源をONに入れ直してください。
それでも進まない場合は、ePICO 本体の電源スイッチを押して
OFFにし、再度電源スイッチが光るまで押してください。

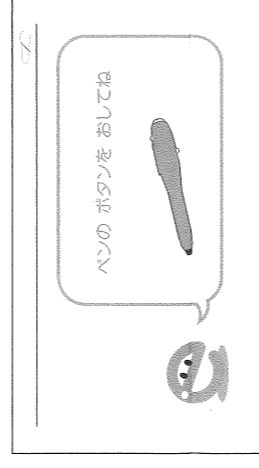


4 eペンのペントップボタンを押してくだ
さい。e ペンの LED が点滅から点灯に
変わり、ePICO 本体に接続されます。

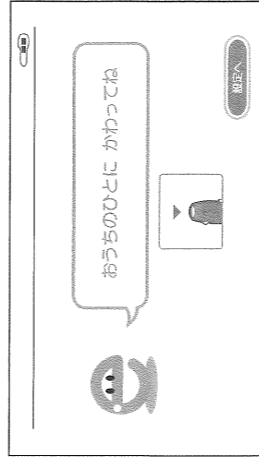


5 「準備できたよ」という声のあとにeペンの
ペントップボタンを押してください。

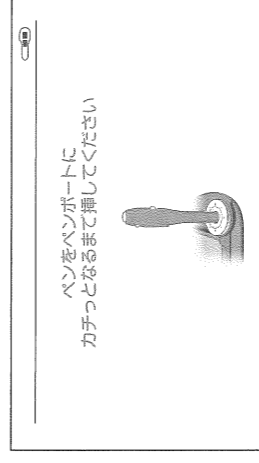


6 e ペンを絵本ソフトケースのペンポートに、
カチッと鳴るまで垂直に挿してください。

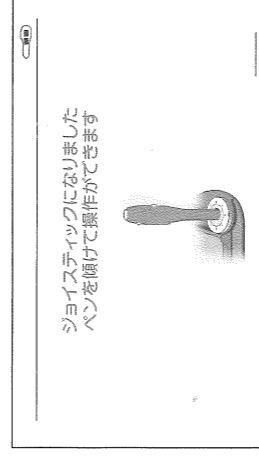

7 「ジョイスティック」として操作できるよ
うになります。

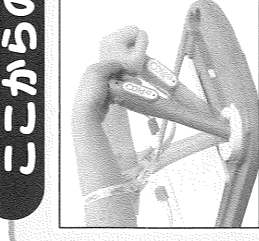

ペントップボタンを
押して入力や決定。
上下左右に傾けて移動。
傾け続けると、連続で移
動します。

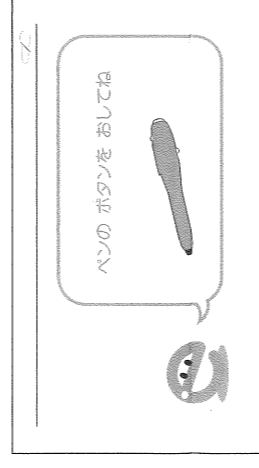



4 eペンのペントップボタンを押してくだ
さい。e ペンの LED が点滅から点灯に
変わり、ePICO 本体に接続されます。

ここからの操作方法

インターネットの設定


**無線 LAN、または有線 LAN で
接続できます。**
（あとから絵本ソフトケース内側の^{設定}を eペンで
タッチして、インターネット から変更できます。）

A 無線 LAN 接続の場合

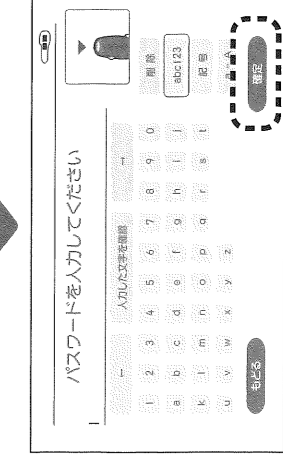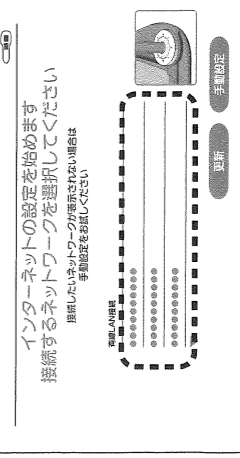


1 お使いのネットワーク名 (SSID) を選んでペントップボタンを押して
ください。▲▼ を選んでペントップボタンを押すと、他の候補が見られ
ます。
※SSID が見つからないときは、「更新」を押して探し直してください。
※それでも見つからない場合は、「手動設定」から SSID を入力してく
ださい。
※ePICO 本体は、2.4GHz の WPA3 または WPA2-PSK(AES) のネット
ワークのみ接続することができます。

2 SSID のパスワードの文字をジョイスティックで選び、1 文字ごとにペン
トップボタンを押して決定してください。
入力が終わったら「確定」を選び、ペントップボタンを押してください。

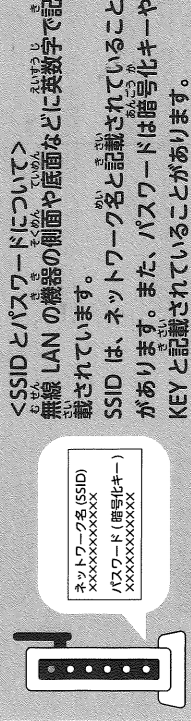

<SSID とパスワードについて>
無線 LAN の機器の側面や底面などに英数字で記
載されています。
SSID は、ネットワーク名と記載されていること
があります。また、パスワードは暗号化キー
KEY と記載されていることがあります。

B 有線 LAN 接続の場合

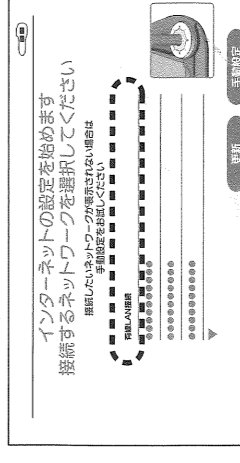

※別売ソフトのダウンロードを
行う場合は有線 LAN 接続を
推奨します。
ダウンロードにかかる時間が
短くなる可能性があります。

1 「有線 LAN 接続」を選んで、
ペントップボタンを押してくだ
さい。

2 ePICO 本体に LAN ケーブル
(別売) を接続してください。

インターネットの通信料、接続料、パケット
通信料などは、お客様のご負担となります。

おしらせタイマーの設定


絵本ソフトで遊んだ時間が1日のうち設定時間を超えた場合、お子さまに画面で休憩を促す機能です。

(あとから絵本ソフトウェア内側の設定をeペンでタッチして、おしらせタイマーから変更できます。)

アカウントの登録 (夢中レポ)

「夢中レポ」とは、おうちの方むけマイページです。夢中レポでは、お子さまがePICOで遊んだ結果をお伝えします。スマートフォンとアカウント登録用のメールアドレスをご用意ください。

おしらせタイマーのイメージ

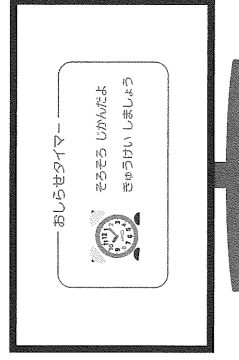

※スマートフォンの方は、iPhoneをお使いの方はSafariを、Androidをお使いの方はGoogle Chromeをご使用ください。

※iPhone, Safariは米国および他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。
※商標「iPhone」は、日本国内においてアイホン株式会社の特許を受けて使用されています。
※Android, Google ChromeはGoogle LLCの商標です。



① スマートフォンでテレビ画面の二次元コードを読み取ってください。

お使いのスマートフォンで二次元コードを読み取り、おうちの方のマイページ/夢中レポへ登録してください。




スマートフォンでアカウント登録が完了するまで、テレビ画面は先に進みません。

ここからはスマートフォンで操作してください。

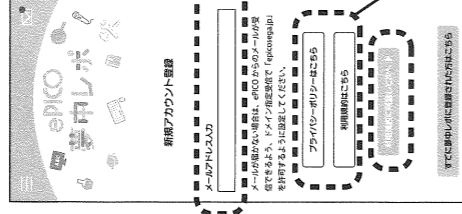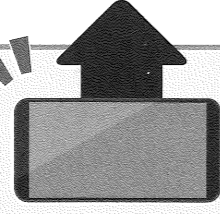

② メールアドレスを入力してください。利用規約とプライバシーポリシーを確認し、「利用規約に同意して次へ」を押してください。必ずお読みください。

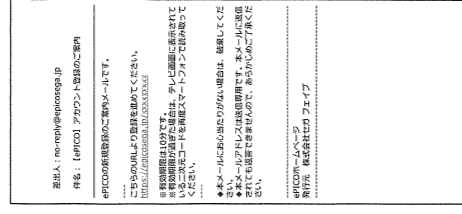


③ 入力したメールアドレス宛てにアカウント登録のご案内メールをお送りします。メール本文に記載されているURLを押してください。


④ 夢中レポへログインするパスワードを設定してください。

夢中レポへログインするパスワードを設定してください。地域と続柄を選択して、「次へ」を押してください。

※パスワード設定に関しては画面の上の条件に従ってください。
※設定入力にお気を付けてください。

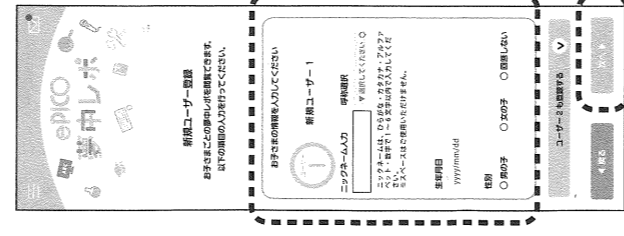

⑤ お子さまの情報を入力してください。2人目を登録した場合、「ユーザー2目」も登録するを押してください。入力が完了したら「次へ」を押してください。

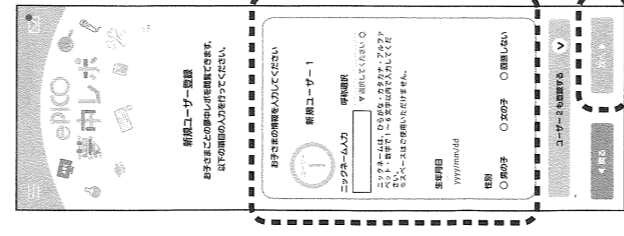


ユーザー1、2について





ユーザーは2人まで登録することができます。ユーザーを分けて登録することで、夢中レポではお子さまごとの診断結果を表示することができます。

ePICO専用絵本ソフトで遊ぶ際には、使用しているユーザーの番号で切り替えて使用してください。ePICO専用絵本ソフト起動中に絵本ソフトウェアの①②をeペンでタッチすることで、ユーザーを切り替えることができます。

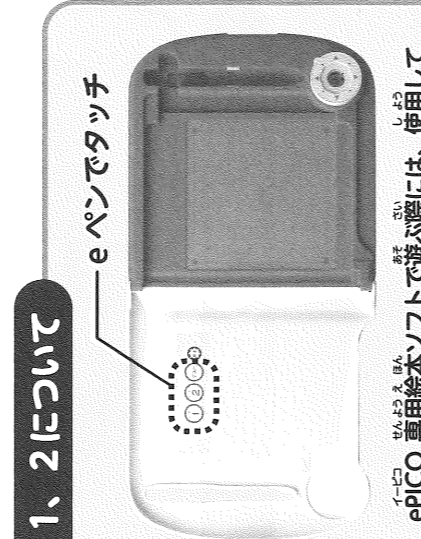

⑥ 入力内容を確認して、「OK」を押してください。

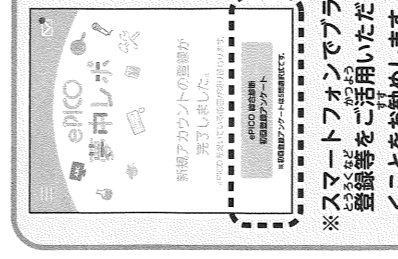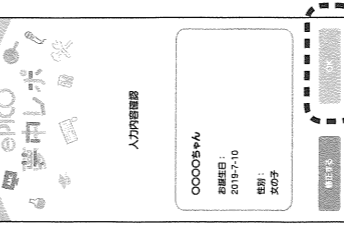


スマートフォン画面のままに、「ePICO 総合診断 初回登録 アンケート」にご回答ください。ePICO 総合診断等のコンテンツが開覧できるようになります。


※初回登録後は遊びはじめてから1週間以上経過した後に開覧できるようになります。

※スマートフォンでブラウザのブックマーク(お気に入り)登録等をご活用いただき、簡単に開覧できる状態にしておくことをお勧めします。


※絵本ソフトウェア内側の設定をeペンでタッチして、夢中レポからも、ログインページの二次元コードを表示いただけます。

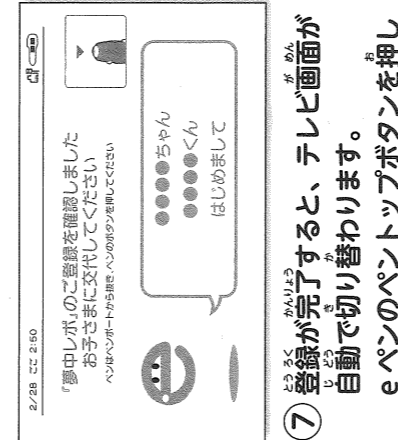

⑦ 登録が完了すると、テレビ画面が自動で切り替わります。eペンのペントップボタンを押してください。

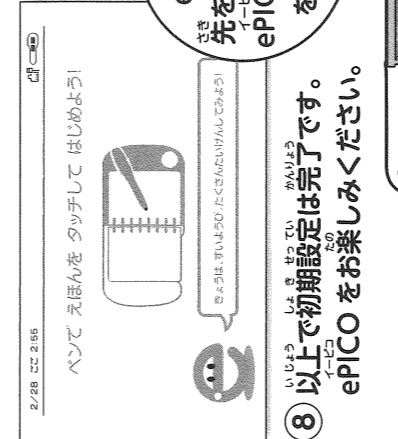

⑧ 以上で初期設定は完了です。ePICOをお楽しみください。

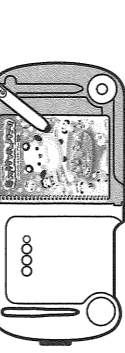

2回目以降は、すぐにお遊びいただけます。別紙の取扱説明書をお読みください。

ネットワークについて

本製品はすべての有線、無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

こんなときは

- Q. ePICO本体の電源が入らない・LEDが光らない。
A. 専用ACアダプタが差込口にしっかりと差し込まれているかご確認ください。
- Q. eペンの電源が入らない・LEDが光らない。
A. 何もしない状態で約5分経くと自動で電源OFFになります。電源スイッチをONに入れ直しください。それでも電源が入らない場合は、電池を正しくセットし直すか、新しい電池に交換してください。
- Q. テレビに画面が映らない。
A. HDMIケーブルが本体とテレビにしっかりと接続されているかご確認ください。テレビの外部入力設定が、本体と繋がっている外部入力に設定されているかご確認ください。

電波について

本製品は、日本国の電波通信事業法および電波法に基づく無線機を使用しています。無線LANは2.4GHz帯専用です。5GHz帯の無線LANとは接続できません。本製品は日本国内専用です。海外で使用することはできません。

よくあるご質問はこちらから



株式会社セガ フェイブ
〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1
住友不動産大崎ガーデンタワー11F

■商品に関するお問合せ先
セガ フェイブ トイサポート
ナビダイヤル: 0570-057-080
受付時間: 10:00~12:00
13:00~17:00

■故障・修理の発送先
セガ フェイブ トイサポートセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4
故障箇所を必ずメモにして同封してください。
*この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。商品管理には、万全を期しております。お客様は、住所・氏名・電話番号・購入日・までお問い合わせください。
*弊社は、より良い商品をお客様にお届けするために、常に研究し、品質改良を行うっております。そのため製品とパッケージなどの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますので、ご了承ください。

STG-81199A