


※取扱説明書の画像と製品は、多少異なりますのでご了承ください。



専用ACアダプタ同梱
単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)
交換目安時間【時計用】:約1年

リモコン
単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)
電池耐久時間:連続約30時間
※電池の交換は電源や使用状況によりことなります
※電池の交換はできません

本製品に関するお問い合わせ先

(株)セガトイズ お客様相談センター
ナビダイヤル:0570-057-080
電話受付時間:月~金(除く祝日) 10:00~12:00
13:00~17:00



ディズニー&ピクサーキャラクターズ ドリームスイッチ2をご使用になる前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。本書は、ディズニー&ピクサーキャラクターズ ドリームスイッチ2の基本的な操作方法の説明のみを掲載しております。

セット内容

- 本体...1個
- リモコン...1個
- 台座...1個
- 専用ACアダプタ...1個
- 取扱説明書(本書)...1枚
- 保証書...1枚

各部の名称 / 機能の説明

本体

【平面図】

【正面図】

【側面図】

本体の磁石に吸着します。

ドリームスイッチ専用SDソフト(別売)がご利用いただけます。
SDソフトを使用する場合は、カバーを外して、差込口にSDカードを挿入してください。挿入後は、自動でSDソフトに切り替わります。
※設定画面で本体への切り替えができます。(3ページを参照)

【底面図】

リモコン

専用ACアダプタ

はじめに

※必ず保護者の方が行ってください。

本体電池(時計用)の入れ方

ゆるめる 締める

- ① 本体側面にあるネジをドライバーでゆるめて電池ブタを外してください。
- ② 単4形アルカリ乾電池3本(別売)を図のような十一の向きで正しく入れてください。
- ③ 電池ブタを戻して、ネジをドライバーで締めてください。

※時計用電池のみでは投影ができません。投影の際にはACアダプタをご使用してください。

リモコン電池の入れ方

ゆるめる 締める

- ① リモコン裏面にあるネジをドライバーでゆるめて電池ブタを外してください。
- ② 単4形アルカリ乾電池2本(別売)を図のような十一の向きで正しく入れてください。
- ③ 電池ブタを戻して、ネジをドライバーで締めてください。


DCプラグの差し込み方

本体底面のDCプラグ差込口に、ACアダプタを接続します。
※専用ACアダプタ以外は絶対に使用しないでください。
※ご使用後は必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。

とう えい ほう ほう 投影方法

てんじょう かくべ うつ ばしょ
天井や壁など映す場所によって
とうえいかくど じゆう か
投影角度を自由に変えてください。

かく どのうせい 角度調整

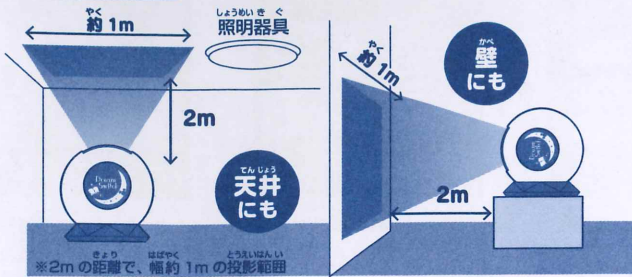


とうえいめん と 本体の距離	とうえい画像の大きさ (おおよその画面サイズ)
1m (最小)	幅約 0.5m (25型)
2m	幅約 1.0m (50型)
2.6m (最大)	幅約 1.3m (60型)

※画面サイズは、字幕を入れない映像部分のみになります。

ちやうせい ピント調整

てんじょう かくべ えい そう あらわ ちやうせい まわ
天井や壁に映像が表れたら、ピント調整リングを回して
画面がきれいに見えるようにピントを調整します。

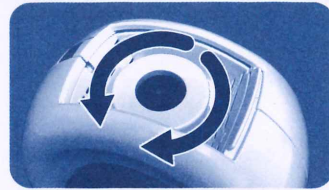

※投影する天井や壁の模様や色によってきちんと見えない場合があります。


ちゆうい 注意!!

レンズをのぞきこまないよう
ご注意ください。

そう さ ほう ほう 操作方法

以下の順番で
操作してください。

: 決定・一時停止
 : キャンセル
 : メニュー画面に戻る
 : 移動

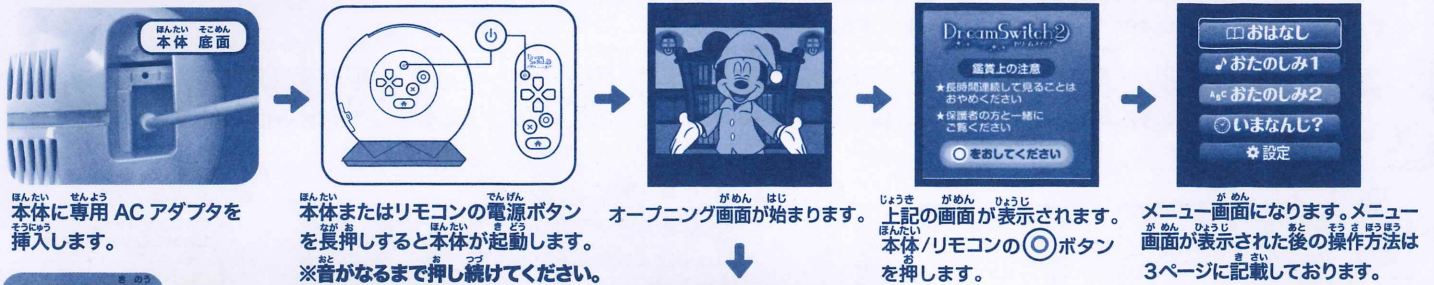

オートオフ機能

- ★約3分間本体/リモコンボタンの操作がないときにオートオフになります。→メニュー画面、コンテンツ選択画面、本体の一時停止中/設定画面、エラー画面のときにオートオフになります。
- ★コンテンツ再生終了後は、画面が暗くなり、約30秒後にオートオフになります。
- ★ルームライトモードでは、約1時間操作がないときにオートオフになります。

★ルームライトモード★

オープニング画面の間に、もう一度電源ボタンを押すと、ルームライトモードになります。


●コンテンツ再生中

- △ボタン → 音量変更
- ▷◁ボタン → 約10秒早送り/約10秒早戻し
- コンテンツ一時停止中
- △ボタン → 音量変更
- ▷◁ボタン → 画面の明るさ調整


じかんの設定 (現時刻・よびこみ・めざまし)

現時刻や、よびこみ機能、めざまし機能の設定ができます。

※現時刻・よびこみ・めざまし機能は必ず本体電池(時計用)を入れた状態でご利用ください。

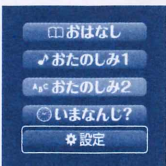


メニュー画面で設定を選択します。

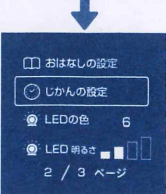

じかんの設定を選択します。

★いま (現時刻)

いま (現時刻) を設定します。



●時計の設定方法

- △ボタン → AMPM/時/分の切り替え
- ▷◁ボタン → 値の変更
- ボタン → 決定
- ※本体投影中は、よびこみ機能、めざまし機能は動作しません。
- ※よびこみ機能、めざまし機能をOFFにするときは、AMPM項目より選択してください。
- ※よびこみとめざましの時間は5分以内には設定できません。
- ※電池交換すると設定がリセットされる場合があります。

★よびこみ機能

設定した時間になると、よびこみの音声が流れます。
※電源OFFのときに動作し、ACアダプタを差してなくても動作します。



設定した時間に、キャラクターがお知らせしてくれます。(各3種) 本体/リモコンの○××××で止められます。その後、投影したいときは電源ボタンを押してください。

★めざまし機能

設定した時間になると、めざましの音声が流れます。
※電源OFFのときに動作し、ACアダプタを差してなくても動作します。



※専用SDソフト(別売)挿入後は別の音声になります。

ルームライトモード

本体LEDを光らせるルームライトモードが楽しめます。

- △▷◁ボタンでLEDの明るさを変えることができます。
- ×××ボタンでメニューに戻ります。電源ボタンで電源をOFFにできます。




- ※ルームライトモードのLEDの色は、設定の「LEDの色」で変更できます。(10種類)
- ※ルームライトモード中は、約1時間操作がないときにオートオフになります。
- ※使用を終了するときは電源ボタンを押して、電源をOFFにしてください。

★使用方法 1




オープニング画面の間に、もう一度、電源ボタンを押します。

★使用方法 2

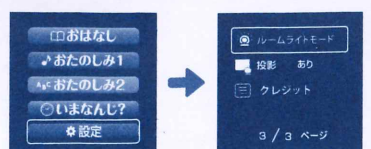


メニュー画面で設定を選択します。

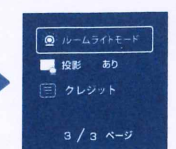

ルームライトモードを選択します。

そうさほうほう **操作方法 (コンテンツの再生)** さいせい

好きなコンテンツを選んで、順番に4つまで連続再生することができます。
(「いまなんじ?」は、連続再生できません。)

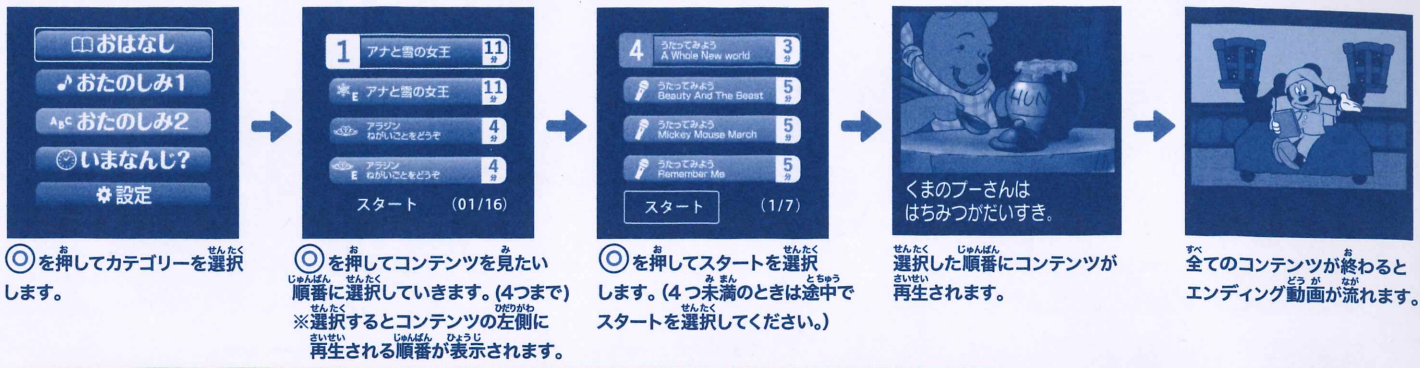

①を押してカテゴリーを選択します。
②を押してコンテンツを見たい順番に選択していきます。(4つまで)
※選択するとコンテンツの左側に再生される順番が表示されます。
③を押してスタートを選択します。(4つ未満のときは途中でスタートを選択してください。)
選択した順番にコンテンツが再生されます。
すべてのコンテンツが終わるとエンディング動画が流れます。

注意事項 (お読みください)

- コンテンツは、**おはなし**、**おたのしみ1**、**おたのしみ2**の中から4つまで選択できます。カテゴリーを変更したいときは、**設定** ボタンを押してメニュー画面に戻って選択してください。
- 選択中のコンテンツをもう一度選択すると、そのコンテンツがキャンセルされます。
- コンテンツ選択中に**いまなんじ?** ボタンを押すと、1つ前に選んだコンテンツがキャンセルされます。
- コンテンツ選択中は、**いまなんじ?**、**設定** は表示されず選択できません。コンテンツの選択を全てキャンセルすると、選択できるようになります。

メニューの表示 再生時間

★ **アナと雪の女王** 11分

再生時間の目安の時間です。数分ずれることがあります。

モード選択

おはなし 64種類

日本語 / 英語のナレーションでおはなしを楽しめます。
※英語ナレーションは、タイトルのマークに「E」がついています。

★字幕・音声の設定

メニュー画面で設定を選択します。
おはなしの設定を選択します。
字幕、音声のあり/なしを選択します。

おたのしみ1 26種類

おたのしみ2 29種類

※英語音声のコンテンツはタイトルのマークに「E」がついています。

いまなんじ?

時計の表示中に**音量変更**、**画面の明るさ調整**ができます。
現在の時刻が表示されます。※複数選択中は、5秒毎に絵柄が変わります。 ※複数選択中は、選択できません。

設定

①を押して**設定**を選択します。
SDカード(別売)を挿入している場合は、本体と切り替えることができます。
画面の明るさを変えることができます。(4段階)
音量を変えることができます。(16段階)
おはなしの音声や字幕のあり/なしを設定できます。

各設定は、**設定** ボタンを押して、カーソルが黄色に変わってから**設定** ボタンで操作してください。
① ボタンを押すと確定、② ボタンを押すとキャンセルです。

ルームライトモードなどのLEDの色を変えることができます。(10種類)
LEDの明るさを変えることができます。(5段階)
ルームライトモードを開始します。★2ページを参照
投影なしを選択すると、本編が音声とLEDのみになります。
クレジットが表示されます。※一部の専用ソフトでは非対応です。

こんなときは…

- オープニング画面をスキップしたいときは・・・
→ ボタンを押してください。
- 前回の続きから見たいときは・・・
→ 続きから見る機能はありません。コンテンツを選択し直して約10秒早送り / 約10秒早戻しをご使用ください。
- 本編が終了後に別の作品を見たいときは・・・
→ ボタンを押してください。画面が暗くなると約30秒後にオートオフします。オートオフした場合は再度、電源を入れ直してください。
- 時間や他の設定が消えてしまうときは・・・
→ 本体の時計用電池が入っているか、電池残量が少なくなっていないかご確認ください。
- 本体の電源が入らない、電源が切れないときは・・・
→ ACアダプタをコンセントに差し直してください。
→ DCプラグを本体の奥まで差し込み直してください。
- リモコンが動作しないときは・・・
→ リモコン裏面にあるリセットボタンを先の細い物で押してください。リモコンは画面に向けてご使用ください。それでも反応しない時は、本体の赤外線受信部に近づけてお試しください。

- 「おはなし」で、読み聞かせをしたいときは・・・
→ 設定の「おはなしの設定」で、音声を「なし」にしてください。
- 「おはなし」で、読み聞かせが遅い付かないときは・・・
→ リモコン / 本体の ボタンを押して、一時停止をしてください。
- 本編再生中に、音量を変えたいときは・・・
→ リモコン / 本体の を押して、音量を変えてください。
- 本編再生中に、明るさを变えたいときは・・・
→ リモコン / 本体の ボタンを押して、一時停止した状態で を押して、明るさを変えてください。
- 本編再生中に、早送り / 早戻しをしたいときは・・・
→ リモコン / 本体の を押して、早送り / 早戻しをしてください。(約10秒進む / 約10秒戻すことができます。)
- 本体のLEDが光らないようにしたいときは・・・
→ 設定の「LED明るさ」で、明るさを0にしてください。
- 専用SDソフト(別売)の字幕、音声のあり/なしや、言語を変えたいとき・・・
→ 設定の「おはなしの設定」より変更してください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●保護者のもとで遊ばせてください。●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●電気コードは、首を絞める危険があります。乱暴に遊ばせないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●直射日光のあたる場所に置かないでください。●レンズを使っているため、発火の危険があります。●思わぬ事故やケガの危険がありますので、ご使用後はそのまま放置せず必ずお子様の手の届かない所へ保管してください。●お子様だけの使用は、しないでください。この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。取扱説明書は大切に保管してください。●SDカード(別売)のセットは保護者の方が行ってください。●投影中にレンズ部分を絶対にのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。●フタの開閉時やピント調整時に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●事故や故障の原因となりますので、本体に物を被せたり、不安定または落下の恐れのある場所では遊ばないでください。●フタなどの可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●安全のため、破損、変形しているかどうかを確認し、破損、変形したおもちゃは、与えないでください。●ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●万一、使用中に気分が悪くなった場合は使用を中断し、休憩してください。《ACアダプタの誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となります。下記に注意してください》●故障や破損などの原因となりますので同梱の専用ACアダプタ以外は使用しないでください。●感電注意。濡れた手でACアダプタを触らないでください。●使用後は必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。●電源コードは、指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●ACアダプタを抜くときは、電源コードを引っ張らないで必ずACアダプタ本体を持って抜いてください。●たこ足配線は絶対にしないでください。●電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。●電源コードの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対に乗せないでください。●電源コードが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止し、新しいACアダプタに交換してください。●家庭用電源100Vに接続してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラス)と- (マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる場所での使用、保管はさけてください。
- 可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げないでください。
- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- セット内容は本製品専用です。本製品以外には使用しないでください。

5000円 分相当のギフト券 プレゼント!

●キャンペーン概要
商品に関するアンケートにお答えいただいた方の中から毎月抽選で5000円分相当のギフト券をプレゼントします。
※アンケートキャンペーンは一定期間をもって終了させていただきます。
※キャンペーンの応募は1商品につき1回と なります。
※16歳未満のお客様は、保護者の方と一緒にご回答をお願いします。
※応募にはSEGA ID会員登録が必要で、※間にSEGA ID会員の方もキャンペーンに応募できます。
お問い合わせ先: セガトイズキャンペーン事務局
segatoys_campaign_support@isao.co.jp



株式会社 セガトイズ

〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー11F

●商品に関するお問合せ先
(株)セガトイズ お客様相談センター
ナビダイヤル: 0570-057-080
電話受付時間: 月～金(除く祝日)
10:00～12:00
13:00～17:00

●故障・修理の際の発送先
(株)セガトイズ お客様サービスセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4
※修理品を送られるお客様は、住所・氏名・電話番号・購入日・故障箇所を必ずメモにして同封してください。

★この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが万一お客様のご点検がございましたら、上記までお問い合わせください。★弊社はより良い商品をお客様にお届けするために、常に研究し品質改良を行っております。そのため製品とパッケージの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※セガトイズは株式会社セガの登録商標です。SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.
※本製品のお客サービスは日本国内で販売もしくは使用されている場合のみに限り、(Customer service is available only for the products sold or used in Japan.)

★セガトイズのおもちゃ情報はこちら★
ホームページアドレス <https://www.segatoys.co.jp>

©Disney
©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
©Disney/Pixar
Slinky Dog, ©Poof-Slinky, Inc.
Jeep®Hudson Hornet™ Chevrolet™ FIAT™ ©Volkswagen AG
Mack™ Model T™ Mercury™ Porsche™
SEGA TOYS 2021 MADE IN CHINA MNL-80652A