

見て・聞いて・遊んで学べるデジタル地球儀

小学館の図鑑 NEO Globe

TAKARA TOMY

対象年齢 6才以上

取扱説明書

この度は、タカラトミー「小学館の図鑑NEOGlobe（ネオグローブ）」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●タカラトミーACアダプターTYPE5Uを使用する場合、電源コードは、首を締める危険があります。乱暴に遊ばせないでください。

注意（ちゅうい）

●ご使用前に取扱説明書（本紙）をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5Uの専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5Uの注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●コードは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●回転部に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本体を持ち運ぶときは、グローブパッドを本体から外して別々に運んでください。●コネクターの縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。万一、電池からもれた液体が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●地球儀が回転している時は、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。

使用上の注意

○ぶつかけたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものに使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものが生じる場合もありますが、ご了承ください。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。○誤作動が発生した場合はグローブパッド裏側にあるリセットボタンを細い棒等で押してください。○プラスチック袋やトレイは包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○画像記録中に本機に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。○地球儀・日本地図は縮尺にあわせて簡略化されたものです。○日本地図の北海道、沖縄、小笠原諸島、伊豆諸島の位置は、地図に入るように配置してあります。○日本地図の地方区分は目的や都合によってさまざまな分け方があります。この商品で使用している地球儀・日本地図・各種データは2018年10月現在の情報をもとに作成しています。

地球儀本体 単3形アルカリ乾電池4本使用（電池は別売りです）

REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

グローブパッド 単3形アルカリ乾電池4本使用（電池は別売りです）

REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

ACアダプターと地球儀本体とグローブパッドを接続して使用する場合は電池は不要です。単独で使用する場合、それぞれ電池またはACアダプターが必要になります。

© TOMY © 小学館 ※写真とイラストが実際の商品と異なる場合がありますが、ご了承ください。●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

タカラトミーグループ お客様相談室

おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時

月曜日～金曜日（土・祝日を除く）

www.takaratomy.co.jp/support/index.html

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの裏面イラストと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

セット内容と各部の説明

●グローブパッド×1

●タッチパネル：液晶画面

●電源ボタン

●リセットボタン

●ホームボタン

●スピーカー

●カメラ

●コネクタ

●ランプ

●電源ボタン（裏）

●グローブペン

●ボタン

タッチペンでタッチしたりスライドして入力します。

電池交換やリセット時に使用します。

約2秒長押しするとホーム画面に戻ります。

本体に収納する際には、カチッ音がするまで差し入れてください。

各国・都道府県に登録する画像を撮影したり、ゲームで使用します。 ※地球儀は組み立て式です。

●パッド用タッチペン×1

●地球儀本体×1

●日本地図×1

●タカラトミーACアダプターTYPE5U×1

●取扱説明書（本紙）×1

●ランプ

●電源ボタン（裏）

●グローブペン

●ボタン

●スピーカー

●台座

●コネクタ

●ランプ

●パッド用タッチペン×1

●地球儀本体×1

●日本地図×1

●タカラトミーACアダプターTYPE5U×1

●取扱説明書（本紙）×1

●ランプ

●電源ボタン（裏）

●グローブペン

●ボタン

●スピーカー

●台座

●コネクタ

●ランプ

●パッド用タッチペン×1

●地球儀本体×1

●日本地図×1

●タカラトミーACアダプターTYPE5U×1

●取扱説明書（本紙）×1

●ランプ

●電源ボタン（裏）

●グローブペン

●ボタン

●スピーカー

●台座

●コネクタ

●ランプ

●パッド用タッチペン×1

●地球儀本体×1

●日本地図×1

●タカラトミーACアダプターTYPE5U×1

●取扱説明書（本紙）×1

●ランプ

●電源ボタン（裏）

●グローブペン

●ボタン

●スピーカー

●台座

●コネクタ

●ランプ

●パッド用タッチペン×1

●地球儀本体×1

●日本地図×1

●タカラトミーACアダプターTYPE5U×1

●取扱説明書（本紙）×1

●ランプ

●電源ボタン（裏）

●グローブペン

●ボタン

●スピーカー

●台座

●コネクタ

●ランプ

●パッド用タッチペン×1

●地球儀本体×1

●日本地図×1

●タカラトミーACアダプターTYPE5U×1

●取扱説明書（本紙）×1

●ランプ

●電源ボタン（裏）

●グローブペン

●ボタン

●スピーカー

●台座

●コネクタ

●ランプ

●パッド用タッチペン×1

●地球儀本体×1

●日本地図×1

●タカラトミーACアダプターTYPE5U×1

●取扱説明書（本紙）×1

●ランプ

●電源ボタン（裏）

●グローブペン

●ボタン

●スピーカー

●台座

●コネクタ

●ランプ




遊ぶ前の準備

電源について

付属のACアダプターまたは電池(別売り)を使用します。台座本体の電源はOFFにしたまま接続します。

ACアダプターを使用する場合

タカラトミーACアダプターTYPE5Uの差込口を形状に注意しながら、差し込んでください。

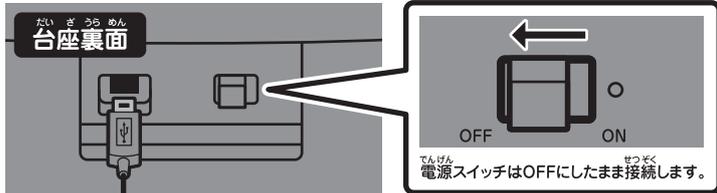

※地球儀本体にタカラトミーACアダプターTYPE5Uを使用し、グローブパッドをコネクターで接続して使用する場合は、電池は不要です。ただし、パッドを単独で使用する場合にはパッドに電池を入れてください。

※ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5Uをご使用ください。


※お取り扱い方法はタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5Uの注意事項をご確認ください。

※使用中にACアダプターを抜き差しするとデータが壊れるおそれがあります。電源を切った状態でACアダプターの抜き差しを行ってください。

※グローブパッドは通電専用対応です。充電はできません。

電池を使用する場合

- ①台座底面の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ②単3形アルカリ乾電池4本の⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。この時、⊖(マイナス)側から電池を入れてください。
- ③開けたときは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

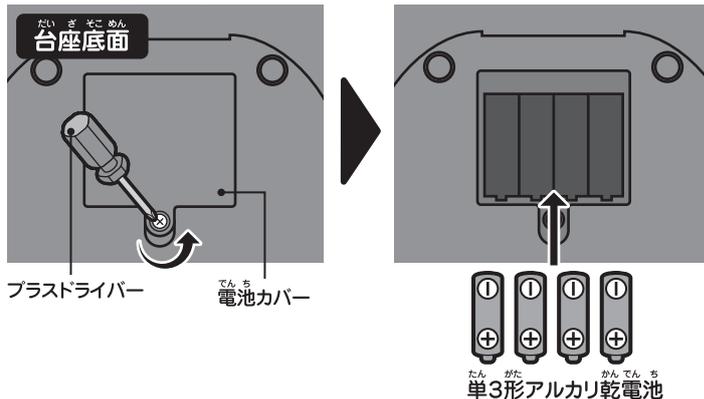

※長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。

グローブパッドの電池の入れ方


- ①グローブパッド裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ②単3形アルカリ乾電池4本の⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。この時⊖側から電池を入れてください。
- ③開けた時とは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
- ④リセットボタンを細い棒などで押してください。

※長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたり、リセットボタンを押しても、それまでの遊んだ記録は消えません。

電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、タッチパネルが正常に動作しない場合があります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。




【電池交換の目安】連続して使用した場合：約3時間

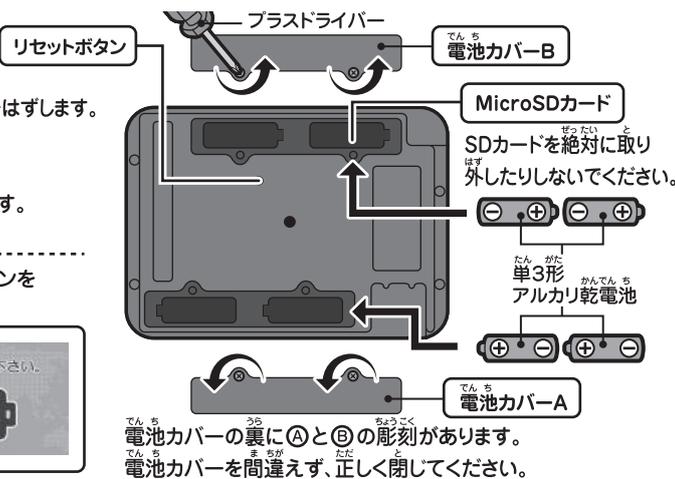

電池カバーの裏にⒶとⒷの彫刻があります。電池カバーを間違えず、正しく閉じてください。

球体を取り付ける


遊ぶ前に、地球儀を組み立てて、グローブパッドと接続してください。また、遊んでいる最中に外れた場合も、この手順により再セットしてください。

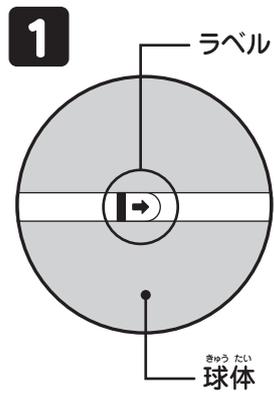


➡の付いたラベルから、赤道周りに貼られているテープをはがします。




北極側の回転軸を指で押しながら、球体をはめます。

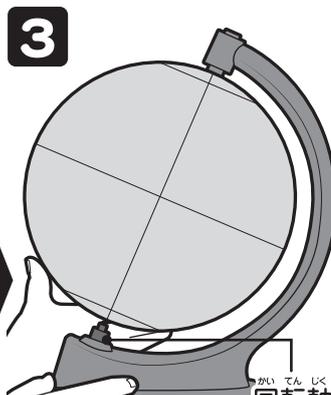

球体の南極側を図のように持ち上げながら回転軸上へ乗せます。

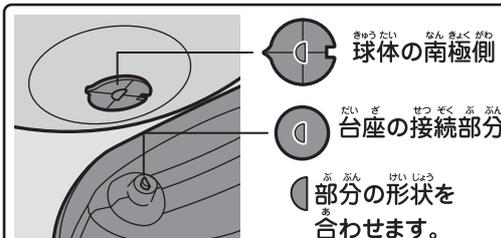



球体の南極側にある黒いパーツと、台座の接続部分の形状が合うように球体を取り付けます。

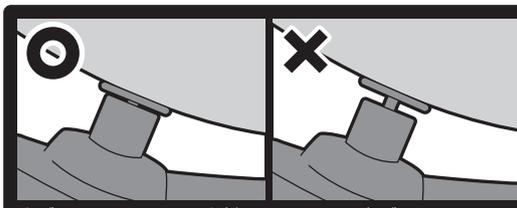



左図のようにはまった状態になります。右図のようにすきまがある状態では、うまく回転しません。

台座とグローブパッドを接続する

台座のコネクターを差込口の形状に注意しながら、グローブパッド裏面のコネクターマークにあわせてスライドさせながら差し込んでください。

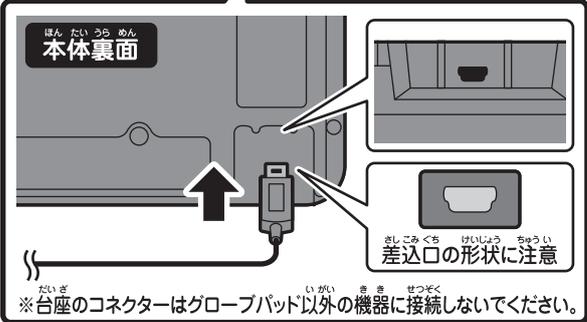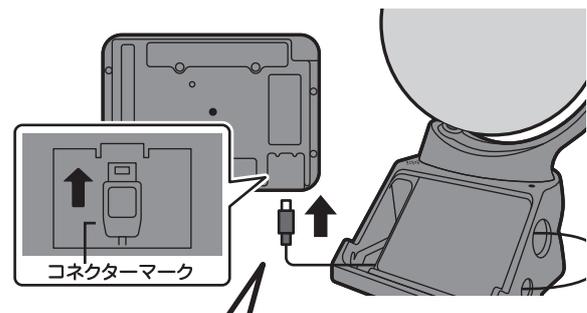

コネクターを台座のくぼみに収納し、グローブパッドがガタつかないようにセットします。

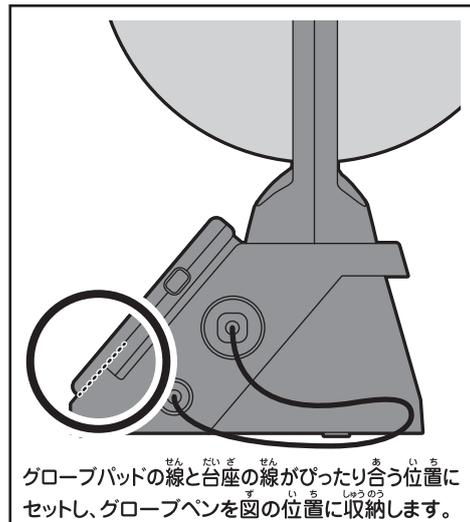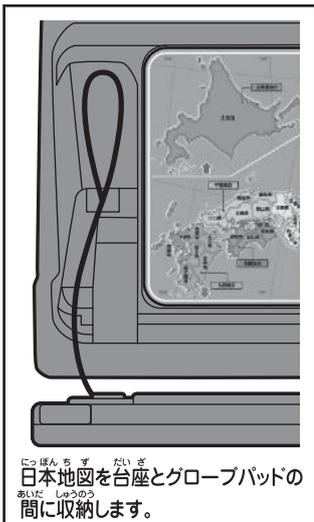

※遊んでいる間はコネクターを外さないでください。カメラで遊ぶ場合はグローブパッドの電源を切ってからコネクターを外し、電池を入れてください。




地球儀とグローブパッドを接続して使う

地球儀本体の電源をONにし、グローブパッドの電源ボタンを5秒以上長押しして電源を入れます。

地球儀本体の電源

地球儀本体は電源が入った状態で何も操作せずに約3分経過するとスリープ状態になります。グローブペンのボタンを押すと、通常状態に復帰します。通常状態に復帰すると、台座正面のランプが赤く光ります。


台座裏面

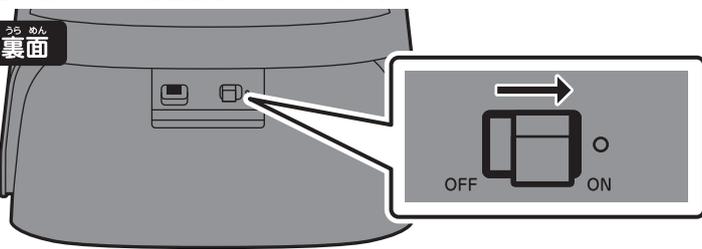

グローブパッドの電源

グローブパッドの電源ボタンは5秒以上長押しすると電源を入れたり終了したりすることができます。

※電源が入った状態で何も操作せずに約2分経過すると画面が暗くなり、それから1分後に自動的に電源が切れます。
【オートパワーオフ】

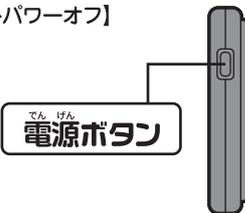

ペンの使い方

グローブペン(地球儀用タッチペン)の使い方

グローブペンは球体に垂直にあたるようにタッチしてください。斜めにあてると、誤作動することがあります。



※ボタンはスリープから復帰するときに使います(タッチの時は使用しません)。

音量の切り替え


地球儀本体の音量を切り替える時は、日本地図右下にある音量アイコンをタッチしてください。




パッド用タッチペンの使い方

グローブパッドをタッチするときは、グローブパッドに収納されているパッド用タッチペンを使用します。

タッチ

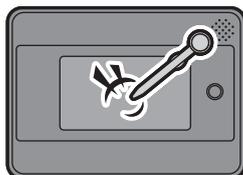

画面にタッチペンで軽く触れる操作です。押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまうことがあります。うまくいかない時は、タッチペンを軽く押さえてみたり、押してからゆっくり離してみたり、タッチする場所を変えてみてください。

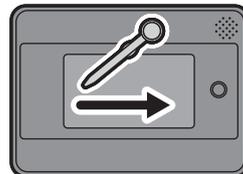

スライド

タッチペンが画面に触れた状態で、3ペラせる操作です。

※タッチした位置と反応した位置がずれる時は[設定]→[タッチパネル]を行ってください。



メニュー画面

ホーム画面

グローブパッドの電源を入れると、オープニング映像が流れ、画面に従って設定が終わった後、下図のホーム画面になります。各メニューをタッチするとそれぞれのモードに切り替わります。

接続アイコン

接続アイコンが表示されている時は、遊んでいる最中にアダプターやコネクターの抜き差しをしないでください。データが失われる可能性があります。

矢印アイコン

メニューバーの表示・非表示をおこなえます。



プレイアイコン(アルバム)

アルバムに移動します。詳しくは裏面をお読みください。

ホームボタンを長押ししてホーム画面に戻ります。

設定

各種設定をおこないます。

● タッチパネル

タッチの反応が悪くなった場合などに、タッチパネルの調整をおこないます。◎印の中心を表示される順にタッチペンでタッチしてください。

● 初期化

本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください(確認画面に移動します)。※それまで遊んでいた記録(撮影した写真、集めたチケットなど)が失われますのでご注意ください。初期化が終わると自動的に電源が切れます。

● 音量

音量を5段階で設定できます。

● 画面の明るさ

画面の明るさを5段階で設定できます。

● 協力してくれた方々

この製品を作るのに協力して頂いた方を掲載しています。

モードボタン

各モードボタンを押すと、画面中央の地球儀にモード毎のアイコンが現れます。タッチすると詳細情報が確認できます。




※日本の都道府県モードでは、自然、文化、動物、恐竜の各モードは選択できません。

地球儀とグローブパッドを連動させて使う

地球儀球体を回すと、グローブパッドに表示された地球儀も回転します。このような状態になっていると、正常に球体とグローブパッドが接続されています。



地球儀の国をグローブペンでタッチするとグローブパッドにその国(または地域)の情報が表示され、音声ガイダンスが始まります。

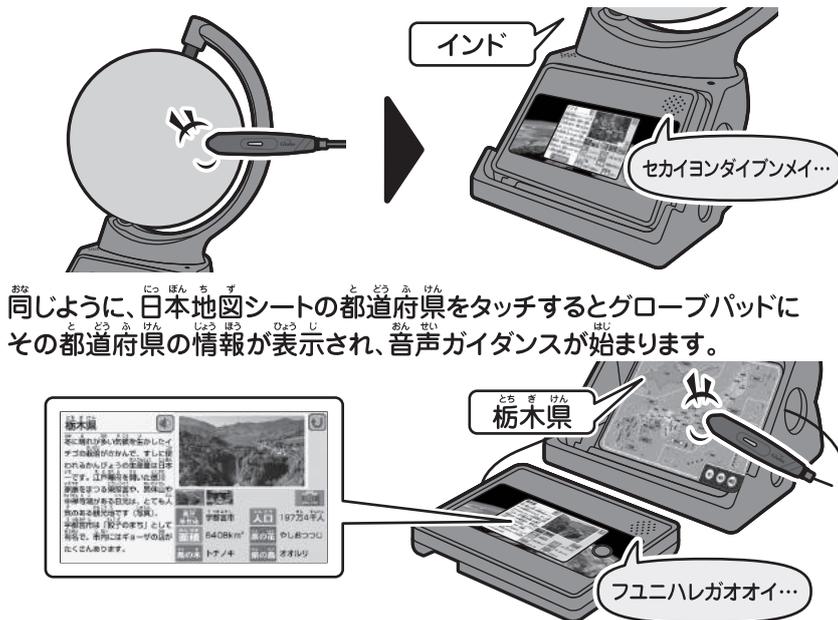

キリトリせん

保証書

小学館の図鑑NEOGlobe

フリガナ	TEL	
ご住所	FAX	
フリガナ	Email	
お名前	年齢	
お買い上げ日	年	月
販売店名	日	

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

故障内容記入欄

保証期間 お買い上げ日より6ヶ月

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規定につきましては、以下のホームページをご覧ください。www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/



各モードの説明

いろいろな国を見てみよう!



各アイコンをタッチして、画面の地球をタッチすると、地図上に各アイコンの分布図が表示されます(鳥・地球・宇宙・ゲームを除く)。

世界の国ぐに・日本の都道府県

世界の国ぐに

世界197の国の特徴を画像と音声で確認できます。②で囲われた枠内をタッチすると拡大し、その地域にある国名が表示されます。



見たい地域をタッチします。



見たい国の名前をタッチします。

あいさつアイコン

アイコンをタッチすると、選択した国の「こんにちは」を音声で読み上げます。

音声ガイドアイコン

アイコンをタッチすると、音声解説の有無を切り替えられます。
※音声ガイドは代表的な読み方で読み上げています。

インド

世界四大文明のひとつ、インダス文明が栄えた場所で、世界で2番目に人口が多い国です。都市には人があふれ、オートリキシャという3輪の乗り物が多く走っています(写真)。

米、コムギ、チャ、綿花などが主な農産物で、鉄鉱石など豊富な鉱産資源もあります。最近ではインターネットに関係する産業がさかんでいます。

こんにちは

インド

人口 1057万人

言語: ヒンディー語、英語

時差: 3時間30分お

面積: 328万7469km²

通貨: ルピー

もどるアイコン

前の画面にもどります。

写真

タッチすると大きく表示されます。もう一度タッチすると元に戻ります。

国旗アイコン

選択した国の国旗が表示されます。

カメラアイコン

地球儀本体と接続した状態で使用しません。

写真アイコン

選択した国の写真と解説が表示されます。

日本の都道府県

世界の国ぐにモードで日本を見ると、「日本の都道府県」のアイコンがあります。タッチすると日本地図が表示され、見たい都道府県をタッチすると詳細を確認できます。



カメラアイコン

地球儀本体と接続した状態で使用しません。

音声ガイドアイコン

もどるアイコン

青森県

本州でいちばん北にあって夏はすずしく、冬には日本海で雪が多くふります。雪どけ水を利用した米づくりのほか、ゴボウやニンニク、ヤマノイモなどの栽培

リンゴの栽培がさかんで、生産量は日本一です(写真)。漁業もさかんで、イカやホタテガイ、マグロの産地として有名です。

青森県

人口 130万8千人

県庁所在地: 青森市

面積: 9645km²

県の花: りんごの花

県の木: ヒバ

県の鳥: ハクチョウ

世界遺産

各地にある世界遺産を、画像と音声で確認できます。紫色のアイコンは世界文化遺産、緑色のアイコンは世界自然遺産、茶色のアイコンは世界複合遺産を示しています。



ウルル・カタ・ジュタ国立公園

エアズロックともよばれるウルルは世界でも有数の大きさをほこる一断面です。オーストラリアの先住民、アボリジンの聖地として崇拝されていて、アボリジンの神話や生活が息づいた文化遺産ともなっています。自然と文化の両面が認められ、世界複合遺産となっています。

国: オーストラリア

地域: オセアニア

分類: 世界複合遺産

登録年: 1987年、1994年

©JTBパブリッシング

自然

各地にある有名な山や川、湖などを画像と音声で確認できます。青色のアイコンは海や湖など水に関連する場所、オレンジ色のアイコンは山、砂漠など陸上に関連する場所を示しています。



エベレスト山

高さ8848mの世界一高い山です。インドなどの地帯を隔ったイギリス人によって発見された。チベット語で「チョモランマ」、ネパール語で「サガルマテカ」とよばれます。エベレストをめぐってマウンテン・クライミングは、はるかに大衆化と大衆化がもたらした。中でも1953年5月29日、オーストラリア人のエドモンド・ヒラリーとニュージーランド人のトーマス・ホルンベーンが初めて登頂しました。雪でも年間約100mmから200mmずつ降り積もっています。

国: 中国・ネパール

地域: アジア

©JTBパブリッシング

文化

伝統的な祭典、料理、民族衣装などが確認できます。洋服アイコン(👔)は民族衣装、お皿アイコン(🍽️)は料理、建物アイコン(🏠)は土地特有の建物、旗アイコン(🚩)は祭典やその地のおまもりなどを示しています。



アオザイ

ゆったりとしたスリットの「アオザイ」という上着を着ます。

国: ベトナム

地域: アジア

分類: 旗


※文化図鑑はプレNEO 楽しく遊ぶ・学ぶ せかいの図鑑(2016年3月2日発行 第1刷)の情報をもとにしています。

生きもの

生きものは、動物、鳥、恐竜の情報を確認できます。生きもののアイコンをタッチした後、それぞれのアイコンをタッチして確認します。

●動物、恐竜

動物、恐竜のアイコンをタッチすると地図上に、その地域に生息している動物のアイコンが現れ(恐竜は化石が発掘された地域に表示されます)、タッチすると情報が確認できます。

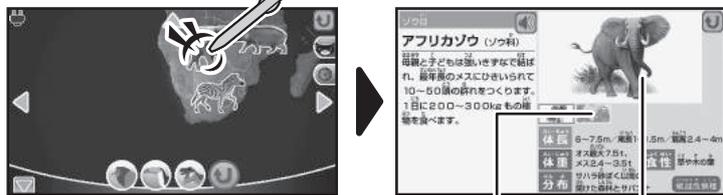

地図

画像

動物の生息地の地図が全画面表示されます。もう一度タッチすると元に戻ります(恐竜は化石が発掘された地域の地図が表示されます)。

タッチすると大きく表示されます。もう一度タッチすると元に戻ります。

●鳥

鳥アイコンをタッチすると、分布図が表示され、地域を選ぶとそれぞれの地域に生息している鳥が表示されます。




※動物図鑑は小学館の図鑑NEO[新版] 動物(2019年2月6日発行 第12刷)の情報をもとにしています。※鳥図鑑は小学館の図鑑NEO[新版] 鳥(2018年7月7日発行 第5刷)の情報をもとにしています。※恐竜図鑑は小学館の図鑑NEO[新版] 恐竜(2019年2月6日発行 第12刷)の情報をもとにしています。※地球図鑑は小学館の図鑑NEO 地球(2018年8月15日発行 第14刷)の情報をもとにしています。※宇宙図鑑は小学館の図鑑NEO[新版] 宇宙(2018年9月8日発行 第2刷)の情報をもとにしています。

地球

地球の構造や天気のおくみ、環境問題などについて確認することができます。項目をタッチすると画像と音声で詳しい情報が確認できます。

※最初のムービーはタッチでスキップすることができます。

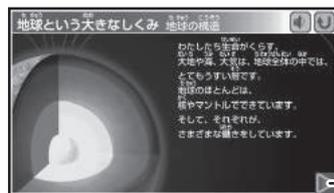


次のページ

宇宙


太陽や太陽系の惑星と、その衛星についての情報が画像と音声で確認できます。

※最初のムービーはタッチでスキップすることができます。

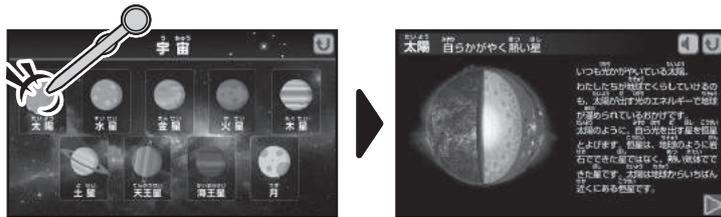

ゲームをする

楽しいゲームがいっぱいあるよ!

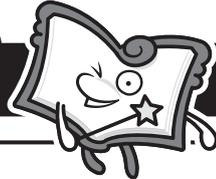

ゲームメニュー画面



遊びたい「ゲームタイトル」をタッチペンでタッチすると、各ゲームや学習アプリ、クイズなどで遊べます。

※ゲームで遊ぶ前に、グローブパッドの電池を入れてください。

ゲームをクリアすると、1枚もらえます。

3枚チケットを集めると、世界旅行をするナビーと記念撮影ができます。



もどるアイコン

前の画面に戻ります。

矢印アイコン

メニューが切り替わります。

ゲームタイトル

ゲーム難易度

3段階で難易度を示しています。

★が多いほど難しいゲームです。

ナビーの世界旅行

各ゲームをクリアして3枚チケットを集めると、ナビーが各地を回り、記念撮影ができます。



ナビー
世界を旅する
冒険家。
冒険先の写真を
撮るのが大好き!



チケットを
3枚集めよう!



ナビーの世界旅行で撮影した記念写真が入手できます。入手した写真はアルバムで確認できます。

ゲーム ゲーム&学習アプリが30個!

世界をテーマにしたアクションゲームやパズルなどが楽しめるよ!



●カンガルーボクシング対決



カンガルーとボクシングで勝負します。タイミングに合わせてグー・チョキ・パーを選んで相手に勝つと攻撃できます。体力がなくなる前に相手をたおすとクリアです。

●トマティーナバトル



ナビーを動かして飛んでくるトマトをよけます。トマトを投げてくる敵をタッチすると攻撃できます。

●リズムでタッチ♪フラダンス



音楽にあわせて、画面下部に流れてくる♪がタッチエリアに入った時にタイミングよくタッチします。最後まで踊りきればクリアです。

●かけめくれ!古代エジプト文明

ナビーが古代のエジプトを駆けめぐります。タッチして障害物をよけながらゴールをめざします。




●はりきり!ハロウィン

3種類のハロウィンの衣装の中から1着選んで自分の顔を写真に撮ります。写真を撮った後は、スタンプで写真をアレンジして完成をおすと本体に保存されます。スタンプは20個までおすことができます。




●国旗総合わせ

カードをめくって国旗の絵をそろえます。

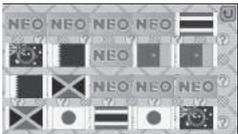


●この国どこ〜こだ?

指定された国を画面上海図の中から探して、見つけたらタッチします。

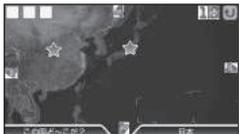


●世界の「こんにちは」をかこう!

色々な国の「こんにちは」をなぞり書きます。

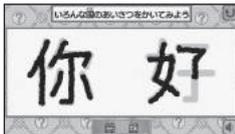

●めりえ・動物

動物の線画にめりえができます。

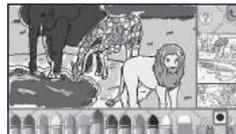

●スライドパズル・恐竜

スライドパズルで完成図と同じ恐竜を完成させます。



●海をきれいにしよう!

タッチでナビーを動かして、海から流れてくるゴミを拾います。



その他のゲーム

- 民族衣装を着よう! ●はりきり!スポーツ選手 ●宇宙総合わせ ●風景総合わせ ●かけめくれ!万里の長城 ●聖火ランナーでGO!
- 白熱!まもろ対決 ●西部劇ウェスタンゲーム ●リズムでタッチ♪コサックダンス ●めりえ・恐竜 ●めりえ・鳥 ●スライドパズル・動物 ●スライドパズル・鳥
- スライドパズル・世界遺産 ●アルファベットをかいてみよう! ●動物どこ〜こだ? ●恐竜どこ〜こだ? ●この国どここの国? ●この国小さい?大きい?

クイズ 楽しみながら学べるクイズが1000問!

国旗クイズやシルエットクイズなど遊んで学べるクイズがいっぱい!



●どちらが多いかな?



国土の人口や都道府県同士の人口を比べて、多いと思う方をタッチして答えます。回答後に詳細が表示されます。

●どこの都道府県の形かな?



都道府県のシルエットが出てくるので、どこの都道府県の形か三択で答えます。

●どこの国のこんにちは?



各国の言語の「こんにちは」が表示され、どこの国の挨拶かタッチして答えます(音声出力ができます)。


●世界遺産クイズ

世界遺産の画像が表示されるので、三択で答えます。



●時差クイズ

「日本とアメリカの時差は何時間?」などの問題が出るので三択で答えます。

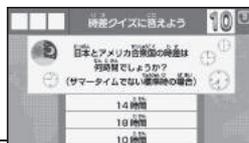

●国旗クイズ

アジア・ヨーロッパ編- どの国の国旗なのか三択で答えます。



その他のゲーム

- どちらが広いかな? ●国旗クイズ-アフリカ編- ●国旗クイズ-アメリカ・オセアニア編- ●どこの国の形かな? ●地球クイズ ●宇宙クイズ
- 世界の文化クイズ ●世界の通貨クイズ ●世界一クイズ

【この製品について】

※本製品に掲載の“世界の国ぐに”に関する情報は、2019年2月までに集められた情報に基づいて編集しております。その他の情報は2018年10月までに集められた情報に基づいて編集しております。※地球儀・地図上で表示・読み上げをしている国や地域のうち、197の国について解説があります。世界の国の数は、日本が承認している国の数である195か国に、日本と北朝鮮を加えた数です。※世界の国ぐにで紹介している、各国の情報は、日本外務省ホームページ「国・地域」などに基づいてまとめています。国旗については、タテヨコの比率を、原則1:3の比率に統一しています。また、時差については、その国の首都と日本との時差を採用しています。※日本の都道府県で紹介している、各都道府県の情報は、各都道府県庁ホームページなどの資料に基づいてまとめています。※本製品では、“恐竜”というくりに説明しておりますが、実際には翼竜、首長竜、魚竜も含めております(翼竜、首長竜、魚竜は恐竜ではありません)。※地図上の表記は、拡大・縮小することで、表示する地名の数を調整しています。※地図上のアイコンは表示の都合上、地図の位置とアイコンの関係が多少ずれていることがありますのでご了承ください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

〈保証書〉所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より6ヶ月です。

保証規定

- 保証期間(ご購入後6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料で修理いたします。
- お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
- 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきますのでご了承ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ店の捺印、及びご購入年月日の記載がない場合。

- 保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
- 誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
- ご購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
- 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- 電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty card is valid for service in Japan only.

※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、ご購入後店にご持参せず、必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせいただき、その後本保証書と製品をタカラトミーお客様相談室にて直接ご送付ください。



アルバム

各地で撮った写真を見てみよう!



アルバムでは、ナビの世界旅行で撮影した記念写真を確認できます。



アルバムが全部埋まったら、素敵な事が起こるかも...!? 全世界を巡ってみよう!

まだ撮影していない国です。



その他の機能

グローブパッドのみで遊ぶ

各国の詳細ページにあるカメラアイコンにタッチすると、グローブパッドに搭載されたカメラを使って撮影ができます。撮影した画像は、ページに登録されます。

カメラを使った遊びはグローブパッド単独で遊びます。グローブパッドにACアダプター-TYPE5Uを接続、または電池を入れてください。ACアダプター-TYPE5Uを接続する場合、本紙表面の「遊ぶ前の準備」→「台座とグローブパッドを接続する」を参考に差込口にACアダプターを差し込んでください。



1 撮影したい被写体にカメラを向けます。画面をタッチすると撮影します。



2 撮影した画像を保存する場合は、「これいい」をタッチします。やりなおす場合は、「とりなおす」をタッチします。



保存後に、撮影をやり直したい場合は、保存画像を全画面表示にします。左上のカメラアイコンをタッチすれば、撮影をやり直すことができます。

※1か国のページに保存できる写真は1枚です。

新しい写真を保存すると上書きされます。

※保存した写真はグローブパッドのみで楽しめます。




検索機能

調べたい国の最初の文字を表から選ぶと、その文字から始まる国の一覧が表示されます。国をタッチするとその国の詳細ページにジャンプし、音声ガイダンスが始まります。



地球儀本体のみで遊ぶ

地球儀をグローブペンでタッチすると、その国の名前を読み上げます。

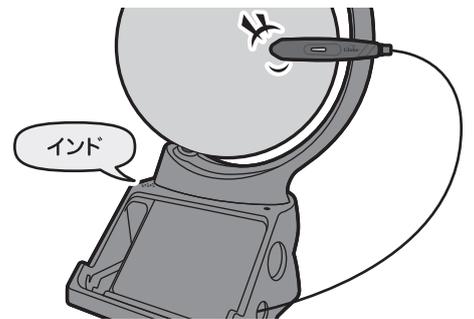

※グローブペンのボタンはスリープから復帰するときに使用します(タッチの時は使用しません)。



Q&A

- Q. グローブペンで地球儀球体をタッチしても反応がない
- A. タッチする時に、ペンを寝かせすぎていませんか。球体に対して垂直にタッチしてください。
- Q. パッド用タッチペンで画面をタッチした時に、反応する場所がおかしい
- A. [設定] → [タッチパネル] で再設定を行ってください。
- Q. 地球儀本体とグローブパッドが連動しない
- A. コネクターがきちんと接続されているか、確認してください。地球儀本体とグローブパッドの両方の電源がONになっているか、確認してください。また、地球儀本体のランプが点灯しているか確認してください。電源スイッチがONなのに点灯していない場合はボタンを押すとスリープから復帰し、ランプが点灯します。



参考文献・ウェブサイト

- 参考文献**
- ・ブレNEO 楽しく遊ぶ・学ぶ せかいの図鑑 ・小学館の図鑑NEO[新版] 動物
 - ・小学館の図鑑NEO[新版] 鳥 ・小学館の図鑑NEO[新版] 恐竜
 - ・小学館の図鑑NEO 地球 ・小学館の図鑑NEO[新版] 宇宙
 - ・最新基本地図一世界 ・日本一、帝国書院 ・キッズベディア世界の国くに、小学館
 - ・事典 世界のことは141,大修館書店 ・キッズベディア世界遺産,小学館
 - ・楽しく学ぶ小学生の地図帳,帝国書院
- ウェブサイト**
- ・UNESCO World Heritage Centre ・日本ユネスコ協会連盟 ・外務省
 - ・各国政府ホームページ ・国土交通省 ・総務省 ・農林水産省
 - ・各都道府県庁ホームページ ・全国知事会 ・Time-j.net 世界時計 - 世界の時間と時差
 - ・THE IUCN RED LIST OF THREATENED SPECIES