

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 快適にご使用いただくために、下記注意事項を必ずお読みの上、ご使用ください。  
 本書は大切に保管してください。

## 注意事項



対象年齢 3才以上

## ●保護者の方へ

- 遊ぶときは、保護者の方と一緒に遊んでください。
- 誤飲の危険がございますので、対象年齢未満のお子様には絶対あたえないでください。  
窒息などの危険があります。
- 食べ物ではありません。誤って飲み込まないように注意してください。
- 安全のため、破損したり、変形したおもちゃは使用しないでください。

## &lt;木製品についての注意&gt;

木材の性質上、「ひび割れ」・「欠け」・「めくれ」・「変色」・「反り」などが発生する場合がございます。  
 天然木の使用のため、木目の柄や色合いに個体差が発生します。  
 木製品は天候・湿度により伸縮しているため、サイズや重量に多少の差が生じます。

## ■メンテナンス方法

※下記の方法は塗装が施してある箇所には行わないで下さい。塗装の剥がれや変色の原因になります。


- キズがついた場合は、サンドペーパー 240～360 で磨いて下さい。  
上記をお試してもキズが取れない場合は、サンドペーパー 150(粗いもの)で磨き、再度 240～360 で磨いて下さい。
- 凹みや打痕がついた場合は、少量の水を患部を覆うように垂らして下さい。  
約 20～30 分経過後、患部が水を吸い膨らみます。  
※患部が深い場合は膨らまない場合もあります。  
乾燥後、キズがついた場合と同様にサンドペーパーで磨いて下さい。

## ■商品仕様

素材：無垢材（ビーチ材）


塗装：ホワイト部分 / 水性塗装

木部 / 無塗装

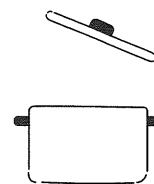

mini kitchen  
**coromo**

ミニキッチン コロモ



## &lt;セット内容&gt;

- |         |      |         |
|---------|------|---------|
| ●本体 BOX | ●ふた  | ●フライ返し  |
| ●前ふた    | ●お皿  | ●フォーク   |
| ●後ふた    | ●まな板 | ●スプーン   |
| ●なべ     | ●包丁  | ●塩入れ    |
| ●フライパン  | ●お玉  | ●こしょう入れ |

