


電池の入れ方

※電池の交換は保護者の方が行ってください。※電池は別売りです。

必ずアルカリ電池を使用してください。他の電池（マンガン電池・充電式電池など）は十分な機能・性能で動作しない場合があります。

1. 本体底面についている電池カバーをプラスドライバーを使って図のように開けてください。
2. アルカリ単3電池4本を⊕⊖（プラス・マイナス）まちがえないように入れてください。正しくセットできたら、電池カバーをしっかり閉じてください。

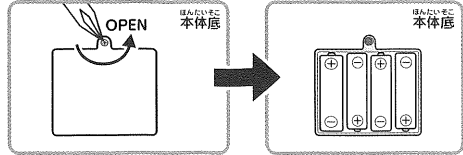

ボタン名称

ドレミレソソラ (低) → (中) → (高)

ボタン名称: ドレミレソソラ (低), ドレミレソソラ (中), ドレミレソソラ (高), ドレミレソソラ (高), オフ/オンボタン, 楽器音ボタン, DJ/サウンド効果ボタン, ターンテーブル

楽器音ボタン: アンプマンのマーチ, ゆうきりんりん, ドレミファアンプマン, きらきらぼし, ちょうちょう, ラューリッパ, むずんでひらいて

DJ/サウンド効果ボタン: ド(中), レ(中), ミ(中), ファ(中), ソ(中), ラ(中), シ(中)

ターンテーブル: ド(高), レ(高), ミ(高)

アンプマンのマーチ (ダンスバージョン), ゆうきりんりん (サンバージョン), ドレミファアンプマン (オーケストラバージョン)

OFF/ONボタン

ONにスライドするとランプがついて電源が入ります。

オートパワーオフ機能つき

音が鳴っていない状態で3分間放置すると、セリフが流れて自動的にオートパワーオフになりランプが消えます。また遊ぶ際はOFF/ONボタンをスライドし直してください。

イルミネーションボード

電源を入れるとホワイトとグリーンのLEDが交互に点滅して輝きます。ドレミレソソラ時はストップします。

けんぱん

白鍵を押すと音が鳴って光り、アンプマン、ばいきんまんの人形が動きます。黒鍵を押すと音が鳴って、同じく人形が動きます。けんぱんの同時発音数は8音です。

楽器音ボタン

けんぱんで弾く音色が4種類選べます。楽器の形のボタンを押すとド・レ・ミと鳴ってけんぱんが光り、その楽器音に切り替わります。




マイク

本体の電源がONになっているとき、マイクプラグを差し込むとマイクの電源が入ります。マイクの使用できるモードは下記の通りになります。

けんぱんモード	リズムモード (7-チューン)	楽器音ボタン	マイクプラグ	ドレミレソソラ (ドレミ1-2)
○	○	・アンプマンのマーチ ・ゆうきりんりん ・ドレミファ ・アンプマンの3曲	同左	×

※マイクをスピーカーに近づけると「ピー」といったハウリングが発生する事があります。

マイクはホルダーから取り外して使うことができます。

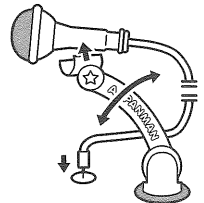

○デモボタン

デモボタンを押すとデモモードになり「デモ演奏を聴こう。どの曲にする?けんぱんを押してね。」のセリフが流れます。聴きたい曲を選んでけんぱんを押すとデモ曲が再生されます。

○光ナビレッスンボタン

光ナビレッスンボタンを押すと光ナビレッスンモードになり「光ナビでレッスンしよう。どの曲にする?けんぱんを押してね。」のセリフが流れます。レッスンしたい曲を選んでけんぱんを押します。伴奏が始まり、メロディに応じたけんぱんが光って止まります。どのけんぱんを押してもメロディが1音ずつ再生され伴奏が進みます。

☆レッスンモード

最初は曲のリズムに合わせて自由にけんぱんを弾いて曲のリズム感を身につけます。リズム感が身についたら、次は光るけんぱんをリズムに合わせて弾くことで演奏を覚えていきます。

○ドレミレッスン

○ドレミ1ボタン

ドレミ1ボタンを押すと「ドレミで聴いてレッスンしよう!どの曲にする?けんぱんを押してね。」のセリフが流れます。レッスンしたい曲を選んでけんぱんを押すとドレミ(音名)で歌われた曲が通して流れます。

○ドレミ2ボタン

ドレミ2ボタンを押すと「ドレミで歌ってレッスンしよう!どの曲にする?けんぱんを押してね。」のセリフが流れます。レッスンしたい曲を選んでけんぱんを押すとドレミ(音名)で歌われた曲が2小節ずつ流れます。2小節流れると「♪・♪・♪・はい!」という合図が入りますので、その後が続いてお手本の歌の通りに歌います。

☆レッスンモード

最初は「ドレミ1」で歌を通して聴き、次に「ドレミ2」でお手本の後に続いて歌います。そうすることで、お子様は曲のリズム・音程を把握することができます。最後は「ドレミ2」で歌いながら光るけんぱんを弾いていきます。段階を追って曲を覚えたり、演奏ができるようになっていきます。

※ドレミレッスン時は人形は動きません。イルミネーションボードは光りません。

○リズムボタン

マーチ、ワルツのボタンを押すとリズムが流れます。ストップさせたい時はストップボタンを押してください。

○ターンテーブル

ディスクを上下にスライドすると音が鳴ります。

○DJ/サウンド切替ボタン

DJ/サウンド切替ボタンを押すと、ターンテーブルから鳴る音が切り替わります。DJモードのときはスクラッチ音が鳴り、サウンドモードのときは20種類の色々な音がランダムで鳴ります。

○ストップボタン

各モードを中断させることができます。

○ダンスストップボタン

アンパンマンとばいきんまんのダンスを一度押すとストップできます。もう一度押すと「ファン」と鳴ってダンスするように戻せます。

○テンポボタン


デモ曲、リズム、光ナビレッスンのテンポを調節できます。十を押すと2段階まで速くなります。一を押すと2段階まで遅くなります。デモ曲の一部にはテンポを速くし過ぎると音が一部聴こえにくくなる場合がございます。予めご了承ください。

○ボリュームボタン

十を押すと2段階まで音が大きくなります。一を押すと2段階まで音が小さくなります。マイクの音量は調節されません。


組み立て方

キーボードスタンドの組み立て方

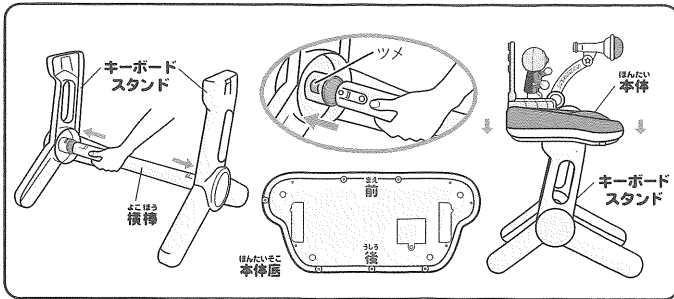


横棒を図のようにしてキーボードスタンドのツメにカチッと音がするまで押し込んでください。組み立てたスタンドの反対側のスタンドをカチッと音がするまで押し込んでください。組み立てたスタンドは前後の向きを確認してキーボード本体に取り付けてください。

マイクの組み立て方

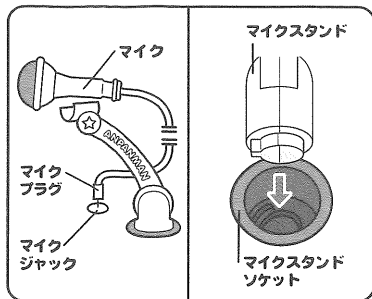

マイクプラグはマイクジャックに、マイクスタンドはマイクスタンドソケットに入れてください。

イスの組み立て方

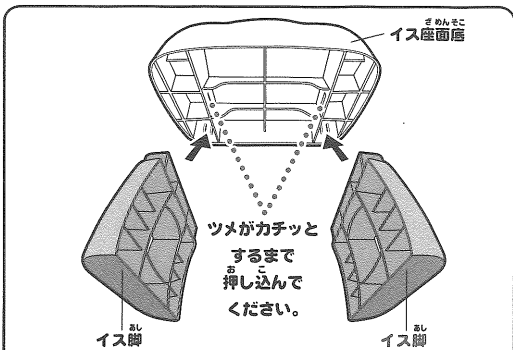


イスの使い方のおねがい

《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。》

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- イスの上に乗って遊ばないでください。
- 踏み台などイス以外の目的で使用しないでください。
- 体重30kg以上の方は使用しないでください。
- 破損、変形したときは使用しないでください。

アンパンマン・ばいきんまんの組み立て方

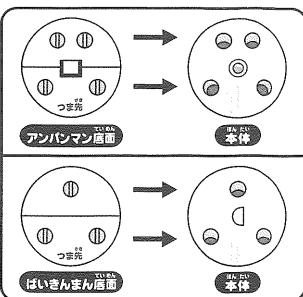

①左図のようにアンパンマンのつま先が前になるようにして本体の矢印にあわせて押し込んでください。

②左図のようにばいきんまんのつま先が前になるようにして本体の矢印にあわせて押し込んでください。

★本商品はキーボードスタンドから外してもたしく遊ぶことができます。

遊ぶおわたら

メインスイッチは必ずOFFにし電池を外してください。人形の動きが弱くなってきたり、けんぱんのランプやイルミネーションボードの光が弱くなってきたら電池を交換してください。

メインスイッチの横のランプの点滅は電池残量が少なくなっている事をお知らせするものです。本製品は玩具の為、正確な調律ではありません。予めご了承ください。

〈使用上の注意〉

- 各部の組み立ては、保護者の方が行ってください。
- 強い衝撃を与えますと、故障・破損の原因となります。
- 高温や低温、及び湿度の高い場所やほこりの多い場所には置かないでください。
- 鍵盤などのお手入れは、柔らかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭いてください。
- 電池の交換は、保護者の方が行ってください。
- 本品を樹脂製の人形やボール、ソファやシート・タイル等の上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

製品には万全を期していますが、万が一不都合な点やお気づきのことがありましたら、お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 ジョイパレット お客様相談室

☎ 0120-104609

携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間: 10時~12時, 13時~17時(土, 日, 祝日を除く)
〒277-0863 千葉県柏市豊四季 945-8

発売元: 株式会社 ジョイパレット
東京都台東区蔵前 1-8-2