

★ 取扱説明書 ★

たいしやうねんれい さいいしやう
対象年齢 3才以上



この度は株式会社ジョイパレットの「アンパンマン」BIG電子ドラム&キーボードをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また読み終わりましたらこの取扱説明書は必ず大切に保管してください。

※本説明書やパッケージの写真及びイラストと製品が多少違う場合がありますのでご了承ください。
※品質改良の為、予告なく仕様を変更することがございます。その為、製品と写真・イラストが実物と異なる場合があります。ご了承ください。
※本製品は玩具の為、正確な音程ではありません。予めご了承ください。 JAPANAC 日本音楽著作権協会(録)許諾 T-1930113



⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- ペダルに指などはをさまないように十分に注意してください。ケガなどの事故の危険があります。
 - 安全のため、分解、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。ケガなどの事故や誤飲による窒息などの危険があります。
 - 本体の上に座ったり、イスの上に立たないでください。倒れるとケガなどの事故の危険があります。
 - マイクコードを首にかけてぶざげたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
 - 階段、縁側など転落のおそれのある場所、火気のある場所、ならびに戸外での使用は、絶対に避けてください。
 - ボリュームは必ず調整してください。大音量で長時間で使用になりますと耳の機能を損なう危険があります。
 - ケガなどの事故のおそれがありますので本品を投げたり振り回したりなど乱暴な遊びはやめてください。
 - 部品が入っているポリ袋を頭には被ったり、顔を覆ったりは絶対にしないでください。窒息するおそれがありますので、取り出した後はすぐに捨ててください。
 - マイクやスティックを口に入れないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。下記に注意してください》
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
 - 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

⚠ (使用上の注意)

- 各部の組み立ては、保護者の方が行ってください。
- 強い衝撃を与えますと、故障・破損の原因となります。
- 高温や低温、及び湿度の高い場所やほこりの多い場所には置かないでください。
- 鍵盤などのお手入れは、柔らかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭いてください。
- 電池の交換は、保護者の方が行ってください。
- 本品を樹脂製の人形やボール、ソファやシート・タイル等の上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

★はいっているもの★



ほんたい
本体



ひだり
パッド左



アンパンマン



そこ
バスドラムペダル底



あし ひだり みぎ
脚 左・右




ひだり しちゆう
パッド左支柱




さのん
イス座面



しちゆう
マイク支柱



シンバル



よこぼう
イス横棒



バスドラムペダル



マイクホルダー




みぎ
パッド右



こ
イススタンド 2個



ほん
スティック 2本



マイク




しちゆう
シンバル支柱



どりあつかいせつめいしよ
取扱説明書




★各部名称★

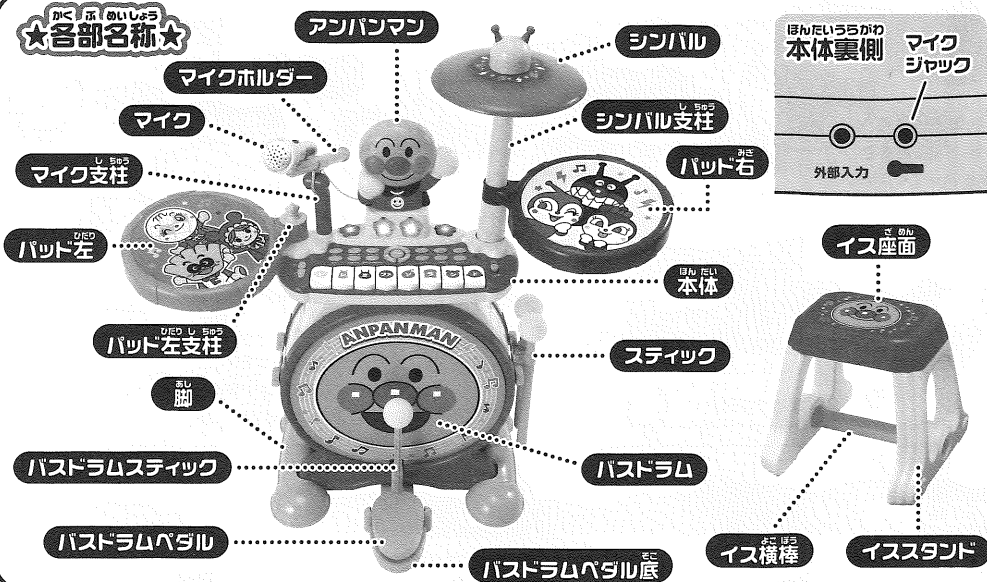

★電池の入れ方★


※電池の交換は保護者の方が行ってください。※電池は別売りです。(単3電池3本使用)

1. 本体側面についている電池カバーをプラスドライバーを使って図のように開けてください。
2. 単3電池3本を+⊖(プラス・マイナス)をまちがえないように入れてください。正しくセットできたら、電池カバーをしっかりと閉じてください。

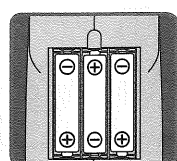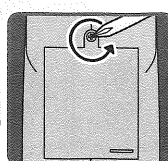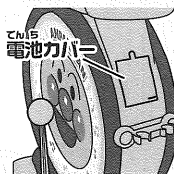


組み立て方 ※組み立ては保護者の方が行ってください。

おし脚・バストラム・ペダル

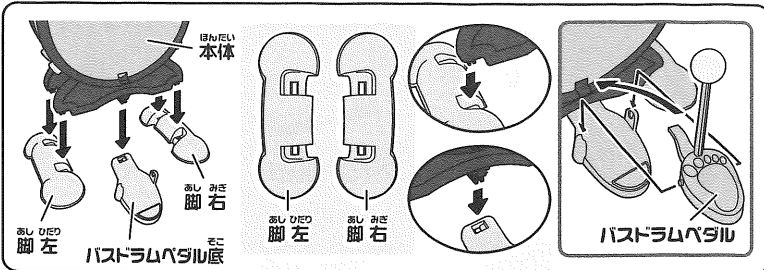



イス

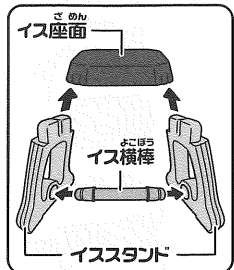


本体ドラム部分を図のようにして脚左・右とバストラムペダル底のツメに押し込んでください。脚左・右の前後に注意してください。バストラムペダル突起部を本体に差し込みながら、ペダル底に固定してください。

イス横棒を2つのイススタンドにしっかり差し込んだあと、イススタンド凸部をイス座面に差し込んでください。


パッド・シンバル・マイク

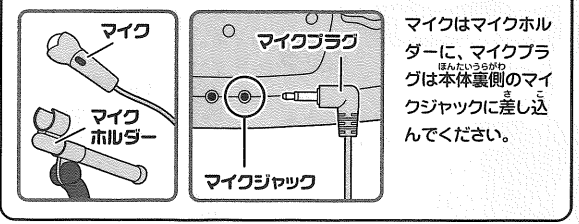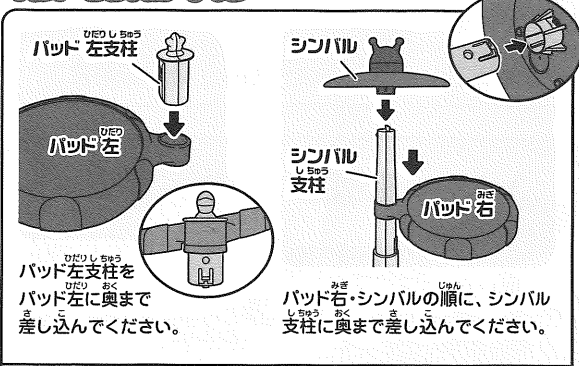

セットの仕方

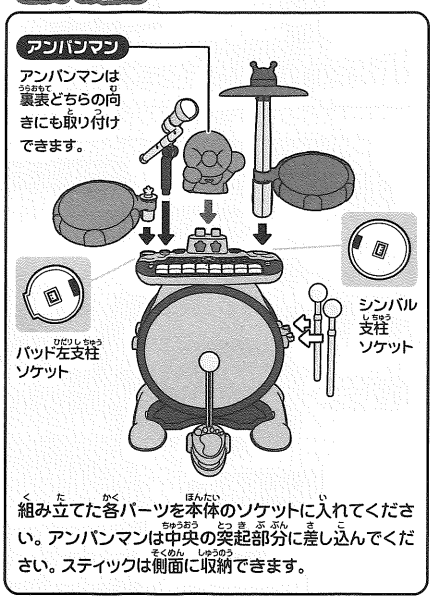

ボタン名称

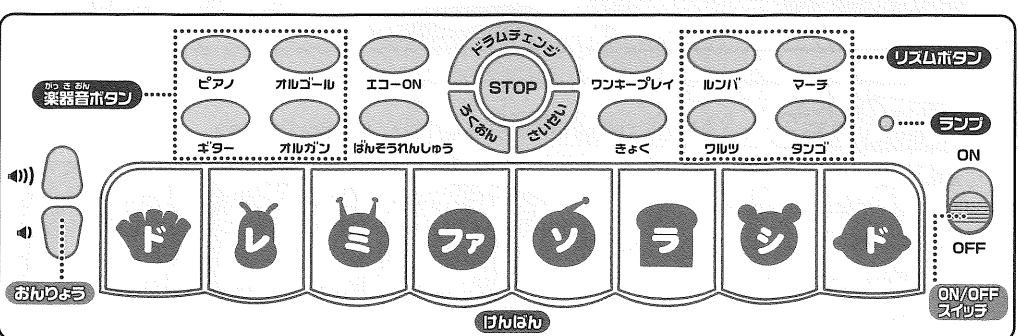

● ON/OFFスイッチ

ONにスライドするとスタートメロディがなって、ランプがついて電源が入ります。遊び終わった後ON/OFFスイッチは必ずOFFにし電池を外してください。




オートパワーオフ機能付き

音がなっていない状態で5分間放置すると、エンディングメロディが流れて自動的にオートパワーオフになりランプが消えます。また遊ぶ際はON/OFFスイッチを一度OFFに戻してONに入れ直してください。


● おんりょうボタン

電源を入れた後7段階の4になっています。
 (1)で3段階大きく、(4)で3段階音を小さくできます。マイクの音量は変わりません。



● 楽器音ボタン

けんばんで弾く音、きよくボタンのデモ曲のメロディ、リズムボタンのメロディ、さいせいボタンの音色をピアノ・ギター・オルガン・オルゴールの音色に変えられます。

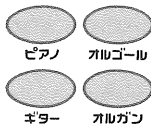

● エコーONボタン

バスドラム・シンバル・パッドの音にエコーがかかります。



● ほんぞうれんしゅうボタン

デモ曲・リズムの伴奏が減り、リズムがききとりやすくなります。



● ドラムチェンジボタン

押すと、パッド右・左・シンバル・バスドラムの音が3種類切り替わります。




● STOPボタン

きよく・ワンキープレイ・リズム・ろくおんをストップします。



● ろくおん・さいせいボタン

けんばんで弾いた音やドラムでたたいた音を26音までろくおんできます。さいせいボタンを押すとろくおんした音がさいせいです。ろくおん以外のボタンを押したり電源をOFFにするとろくおんが消えます。マイクはろくおんできません。



● ワンキープレイボタン

伴奏に合わせてタイミングよくけんばんを押すとメロディが弾けます。



● きよくボタン

押すと順番にメロディが流れます。ボタンをもう1度押すと次の曲に進みます。




- 1 アンパンマンのマーチ
- 2 ゆうきりんりん
- 3 ドレミファアンパンマン
- 4 ABC ソング
- 5 ホーキ・ポーキ
- 6 ゆかいなまきば

- 1 アンパンマンのマーチ
- 2 ゆうきりんりん
- 3 ドレミファアンパンマン
- 4 ABC ソング
- 5 ホーキ・ポーキ
- 6 ゆかいなまきば


● リズムボタン

ルンパ・マーチ・ワルツ・タンゴボタンを押すと各リズムが流れます。



● 星ライト

おと音と同時に光ります。



● けんばん

押すと音がします。




● パッド右・左・シンバル・バスドラム

スティックでたたいたり、バスドラムペダルをふむと音がします。



● マイク

マイクプラグを差し込み、ONにスライドするとマイクが入ります。マイクの使用できるモードは下記の通りになります。

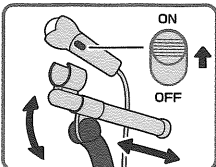

マイクはマイクホルダーから取り外して使うことができます。マイクは長さや角度の調整ができます。

けんばん	ドラム	きよく	ワンキープレイ	リズム	ろくおん
○	○	・アンパンマンのマーチ ・ゆうきりんりん ・ドレミファアンパンマンの3曲	・アンパンマンのマーチ ・ゆうきりんりん ・ドレミファアンパンマンの3曲	○	×

製品には万全を期していますが、万が一不都合な点やお気づきのことがありましたら、お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 ジョイパレット お客様相談室
 ☎ 0120-104609

携帯電話からもご利用いただけます。
 受付時間: 10時~12時, 13時~17時(土、祝日を除く)
 〒277-0863 千葉県柏市豊四季 945-8