

アンパンマン はじめての乗用のプレミアムモデル

デラックス

# よくばりビジーカーDX

押し棒+ガード付き

本製品は屋内専用です。  
屋外や水に濡れる場所での使用、保管は絶対にしないでください。


組立式

屋内用

重量制限25kg

## 取り扱い説明書

### セット内容

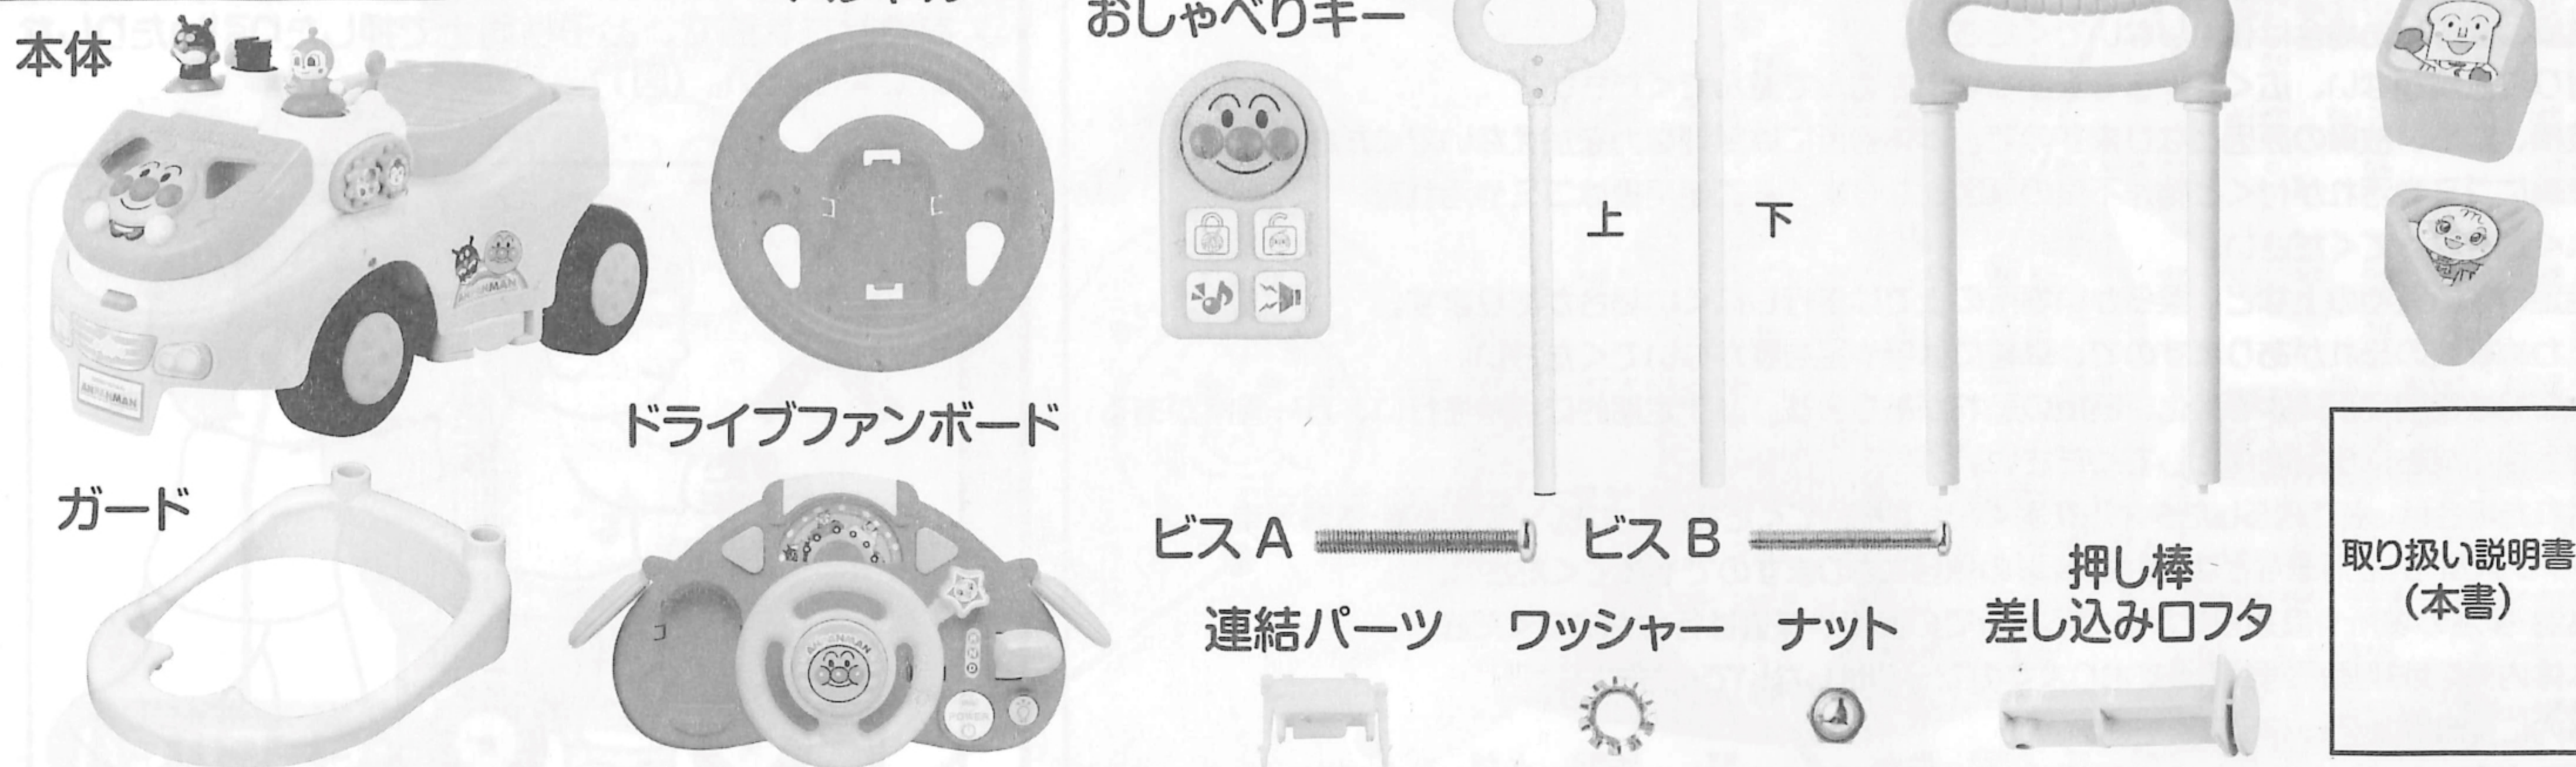


### 組み立て方法

※本体の組み立て、取り外し、電池の交換などは必ず保護者の方が行ってください。  
※ビスを締める際は、必ずプラスドライバーをご使用ください。ドライバーは付属していません。

#### ハンドルの組み立て方法



写真の向きでハンドルと前輪軸の穴の位置を合わせて差し込みます。

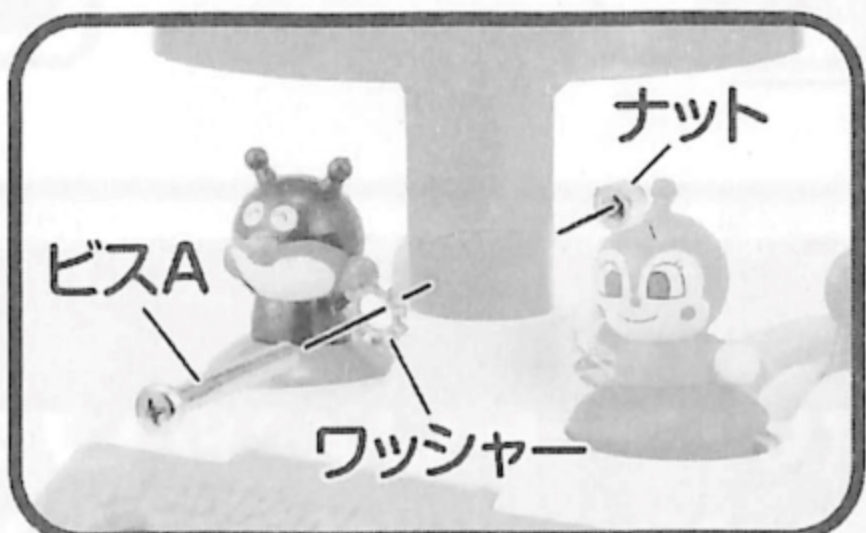


ビスAにワッシャーを通して穴に差し込み、ナットを付けてドライバーでしっかりと締めます。

#### 電池の入れ方


※アルカリ単4乾電池×4本使用(別売り)  
※電池の連続使用時間:ドライブファンボード:10時間、スマートおしゃべりキー:10時間

##### ドライブファンボード

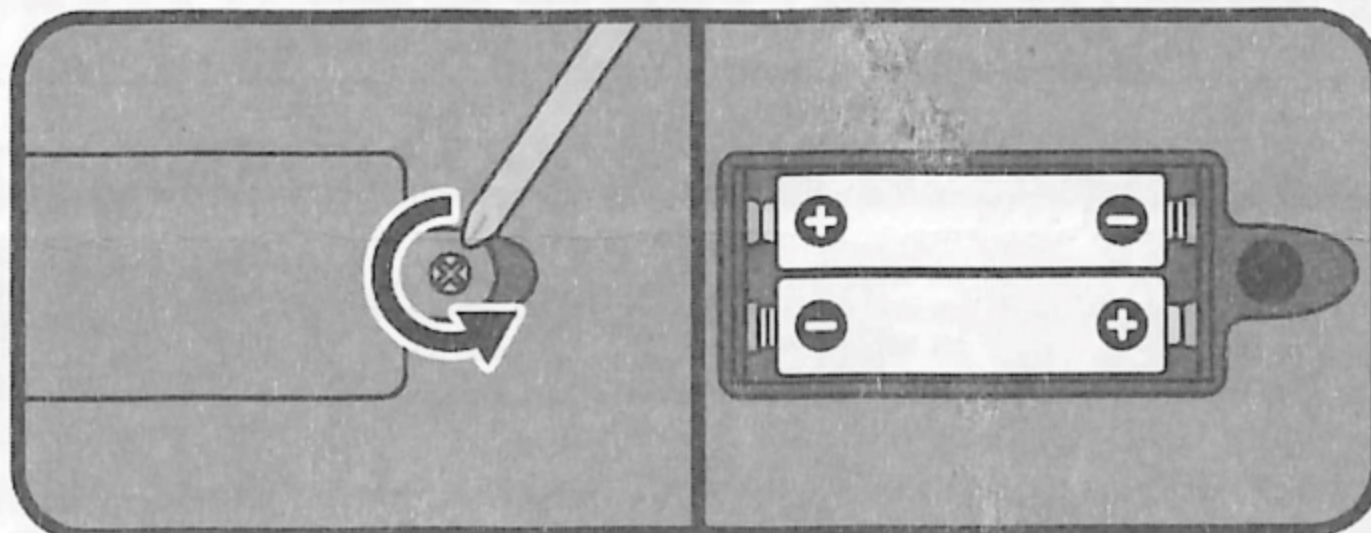

ドライブファンボード裏面の電池フタのネジをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回して開け、アルカリ単4乾電池2本を+-(プラスマイナス)正しくセットします。セット後はフタを閉めてください。

##### スマートおしゃべりキー

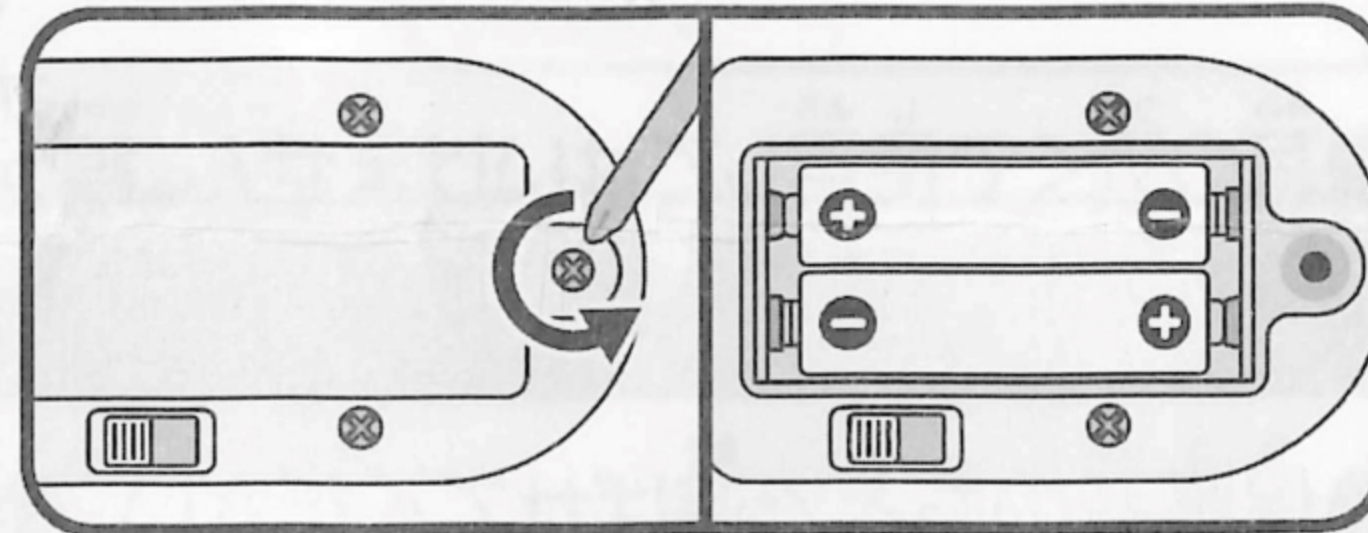


スマートおしゃべりキー裏面の電池フタのネジをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回して開け、アルカリ単4乾電池2本を+-(プラスマイナス)正しくセットします。セット後はフタを閉めてください。

### 押し棒+ガード+ドライブファンボード付きで使う際には


※押し棒を使う際には、必ずガードをはめてステップを引き出し、お子様の足を乗せて使用してください。また、ステップの上で立ち上がりたりしないでください。  
※お子様の乗り降りは、必ず保護者の方が行ってください。また、乗り降りの際には、ステップに足をかけたり、ガードに手をかけたり乗ったりしないでください。

#### ガードの組み立て方法

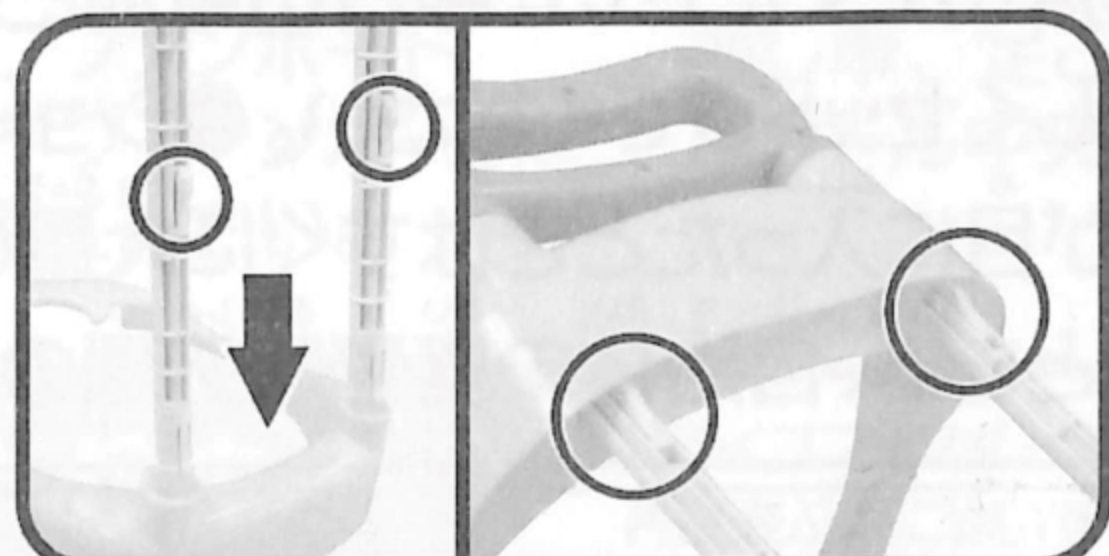


背当て兼押し手上部の爪がガードから飛び出るよう、写真の方向で奥までしっかり差し込みます。

※ガードが固定されていることを必ず確認してください。

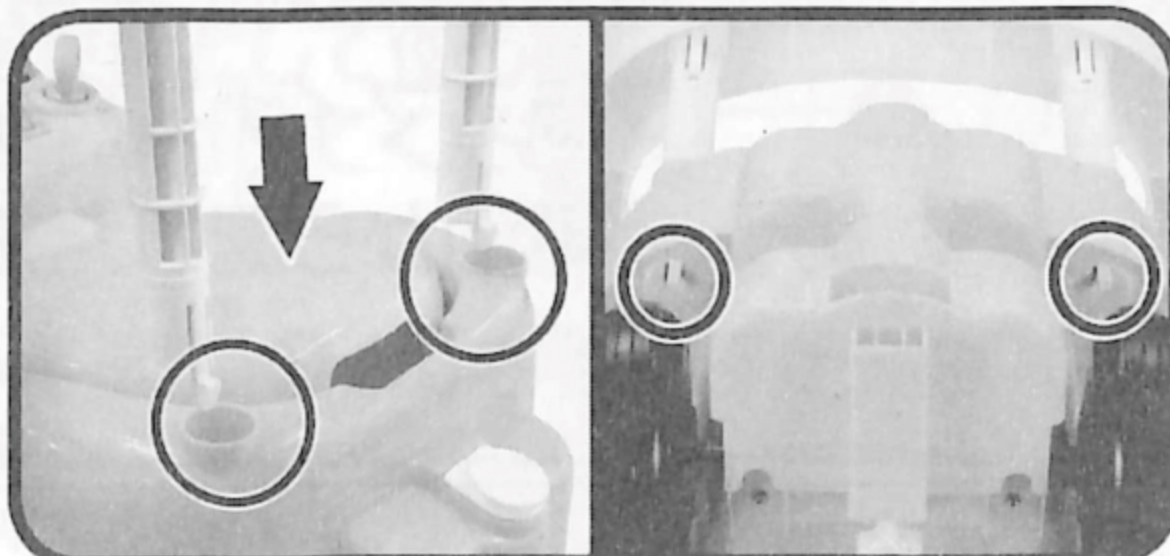


背当て兼押し手下部の爪が、本体後部の差し込み口下から飛び出るよう奥までしっかり差し込みます。

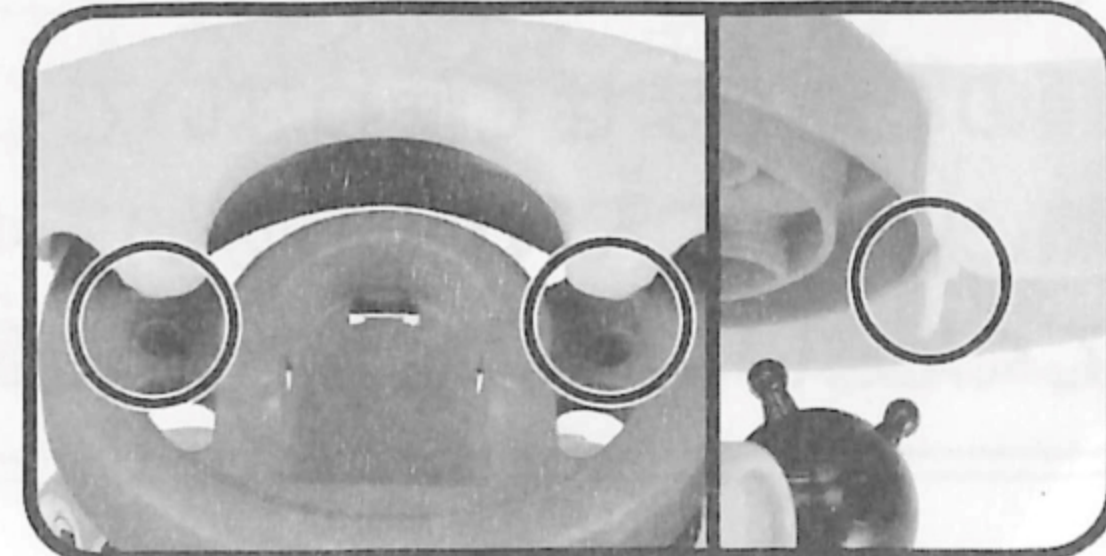


ハンドルの凹部とガードの凸部が合うようにセットし、ガードの爪がハンドルに引っかかるよう取り付けます。

### ドライブファンボードの取り付け方法


※ドライブファンボードを取り付ける際には必ずガードをつけ、その上から取り付けてください。

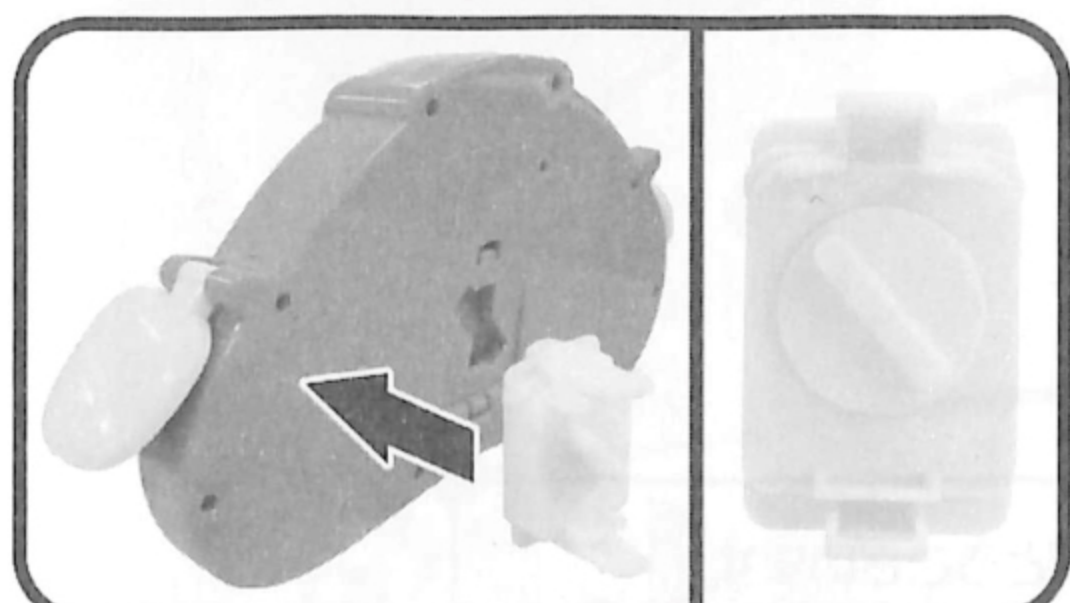


連結パーツを写真のようにドライブファンボード裏面の形状に合わせて取り付けます。

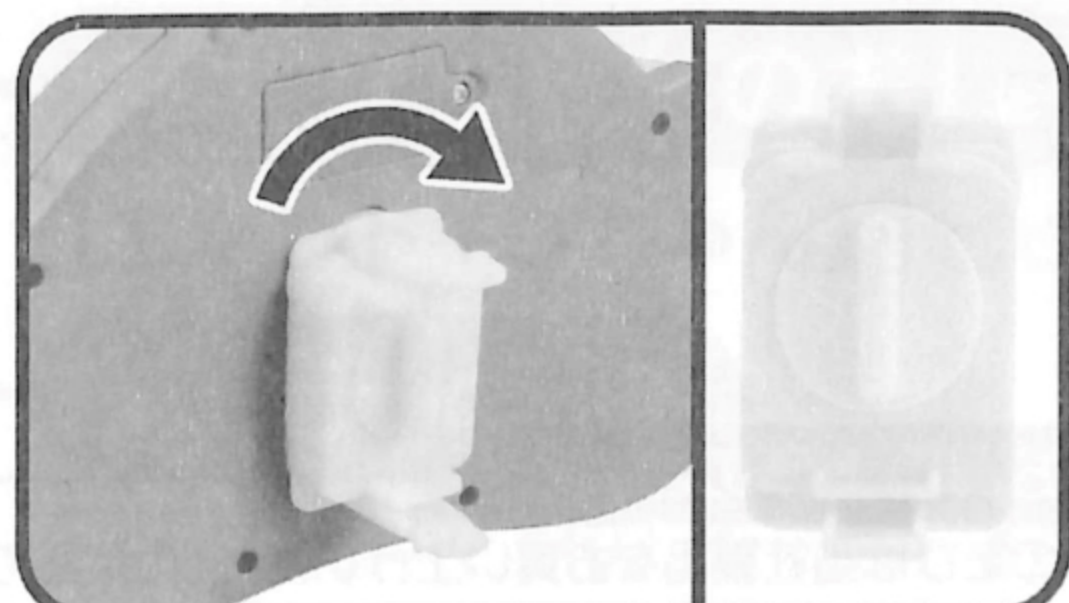

連結パーツのネジを図の方向に回して固定します。

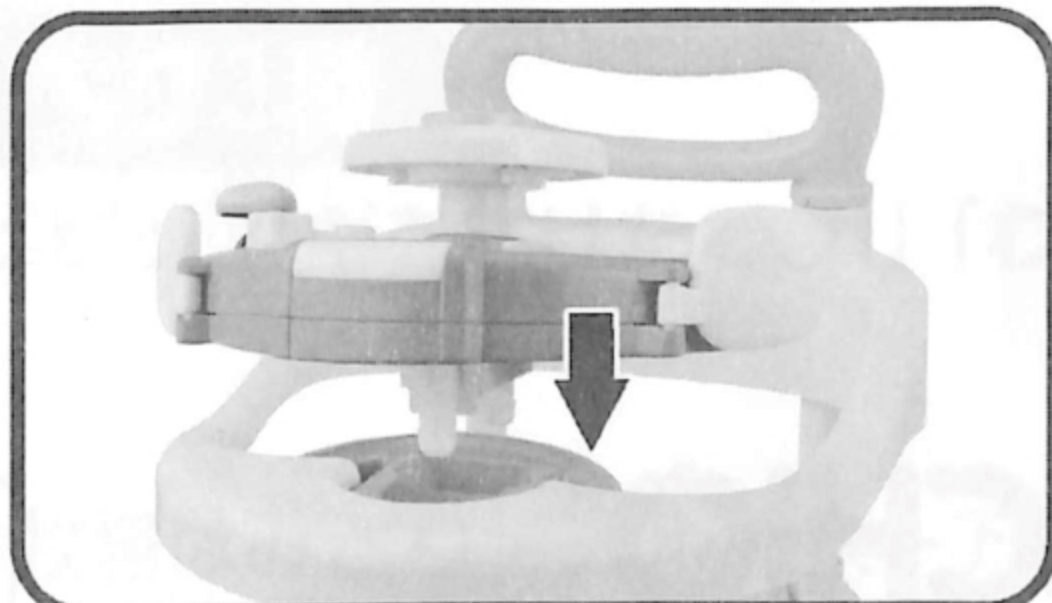


ハンドル中央の凹みに連結パーツを差し込みます。

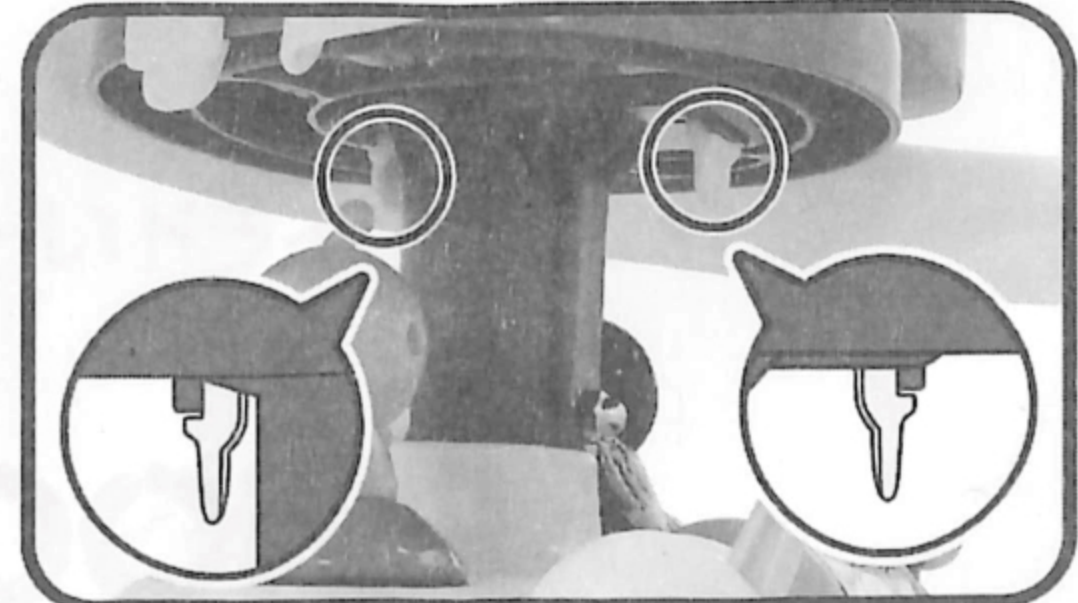


連結パーツの2つの爪の出っぱりがハンドルに引っかかっていることを確認してください。


## 押し棒の組み立て方法

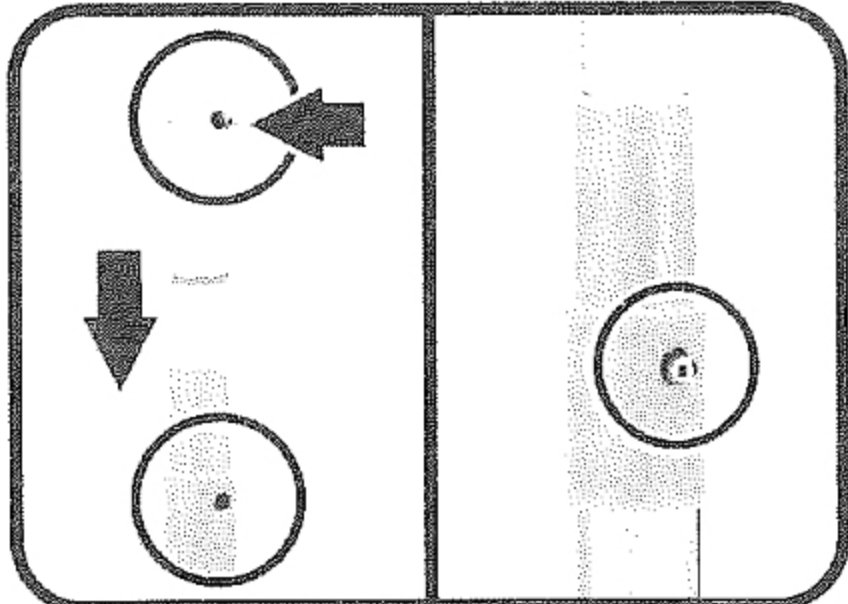


押し棒上の凸部を押しながら押し棒下にはめ、穴から凸部を出して固定します。

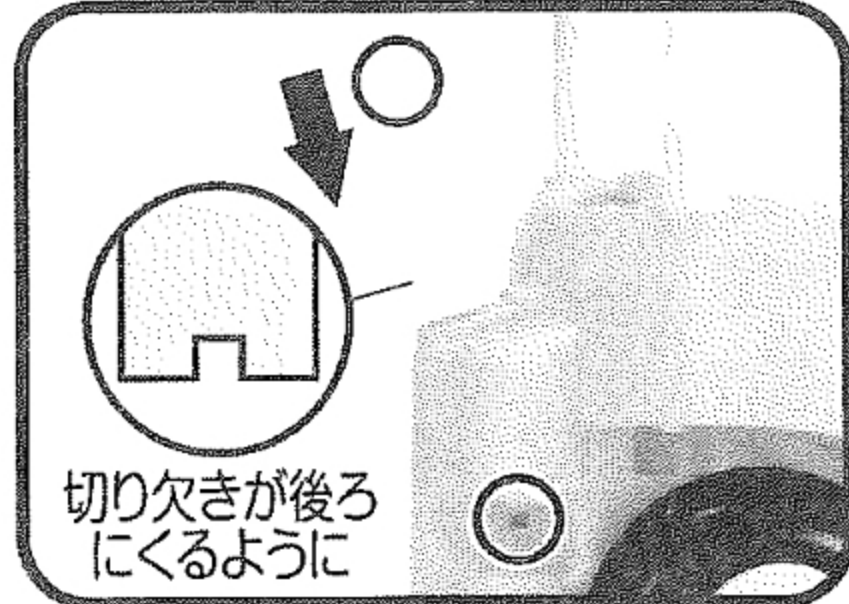

押し棒下の穴の位置と、本体後部の差し込み口の穴の位置を合わせて差し込みます。

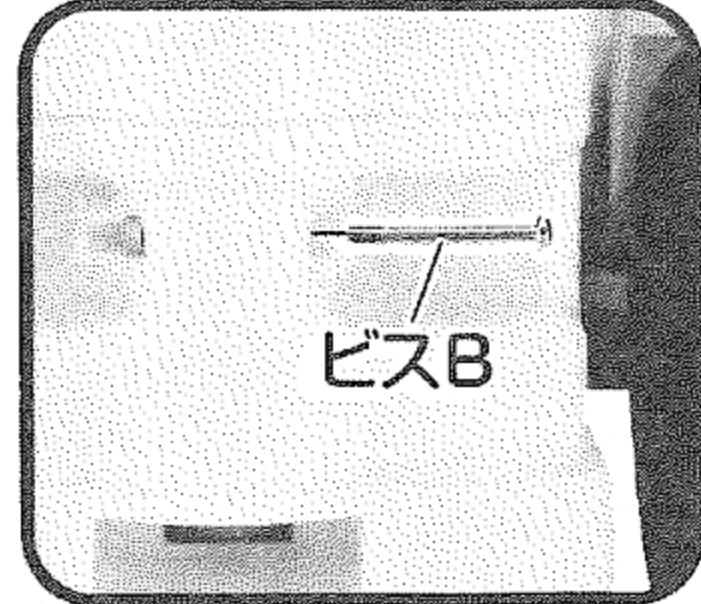


ビスBを穴の位置に合わせて差し込み、ドライバーでしっかりと締めます。

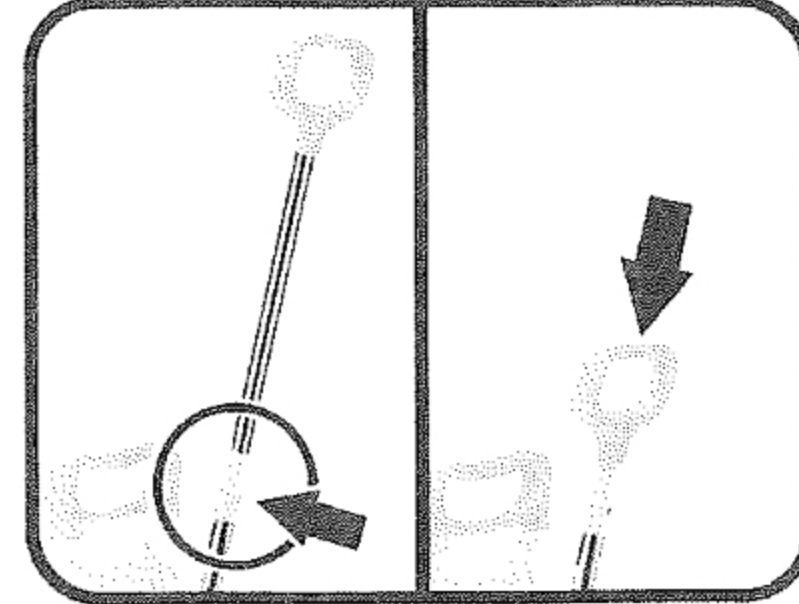

押し棒を短くする際には、押し棒の凸部を押し、矢印の方向に収縮させてください。


## ステップの引き出し方法

※必ず保護者の方が行ってください。

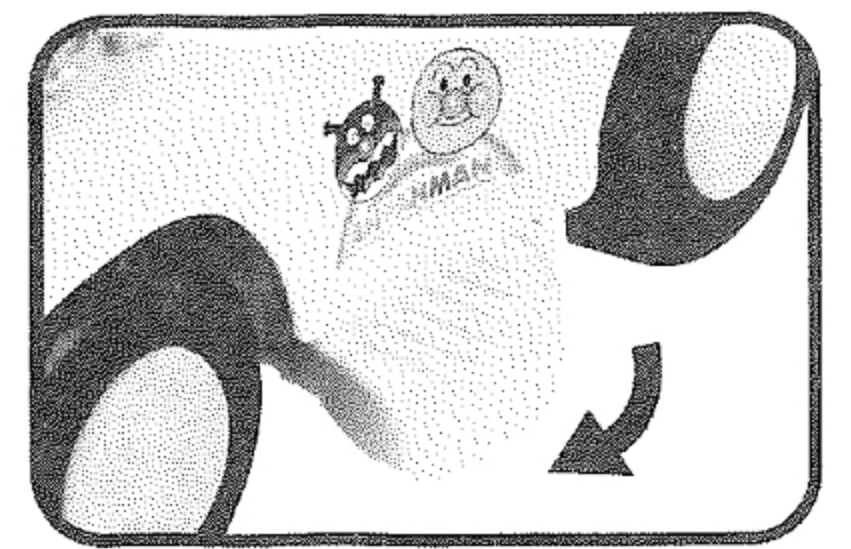


左右のステップを固定されるまで手前にしっかりと引き出してください。


## ドライブファンボード、ガードの外し方

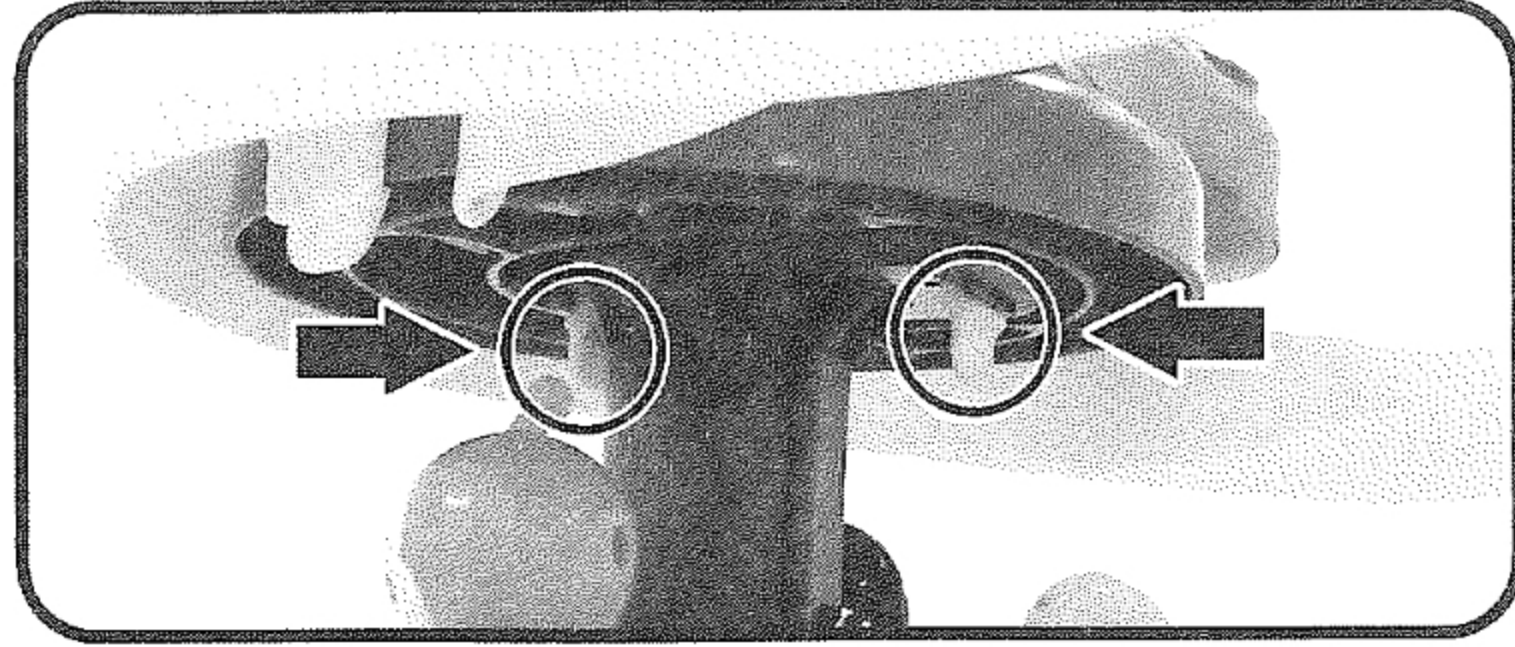


ハンドル裏側から出ている連結パーツの爪を両手で内側へ押し、ドライブファンボードを外します。

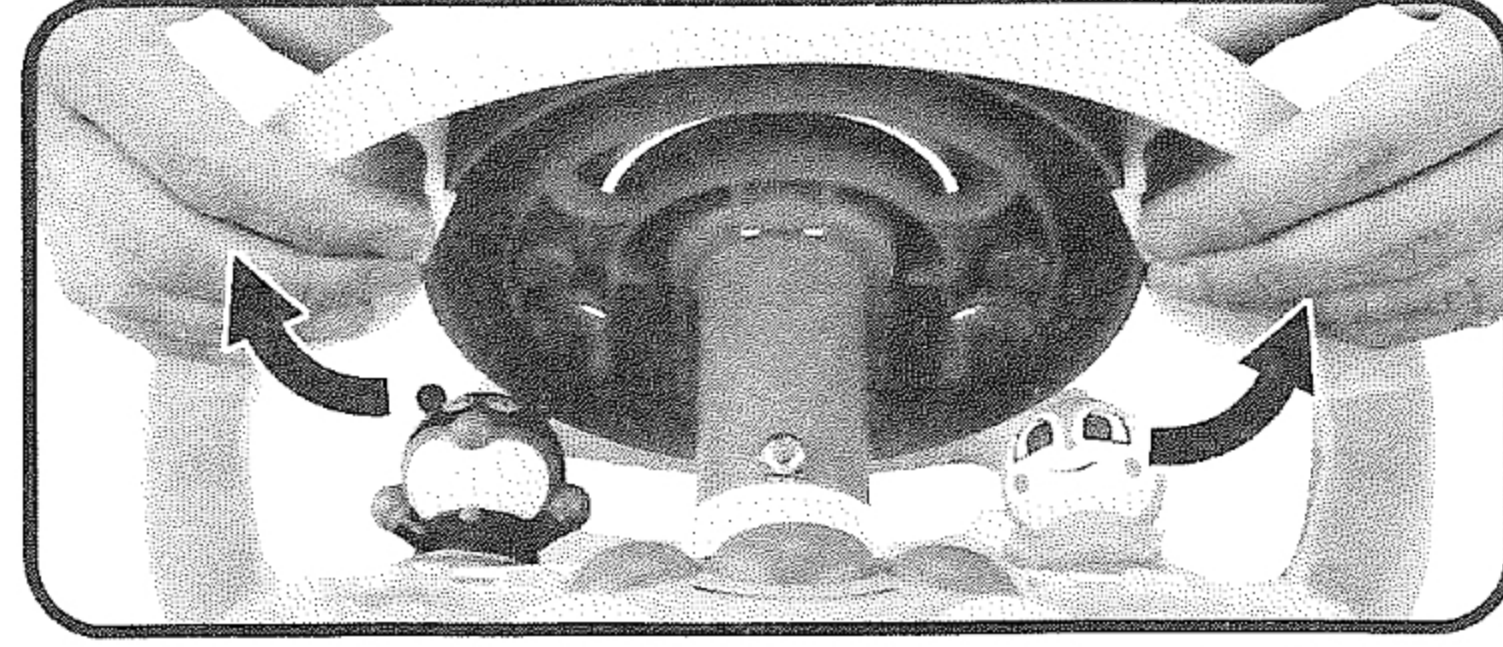

ガードを写真のように矢印の方向に開き、ハンドルから爪を外します。

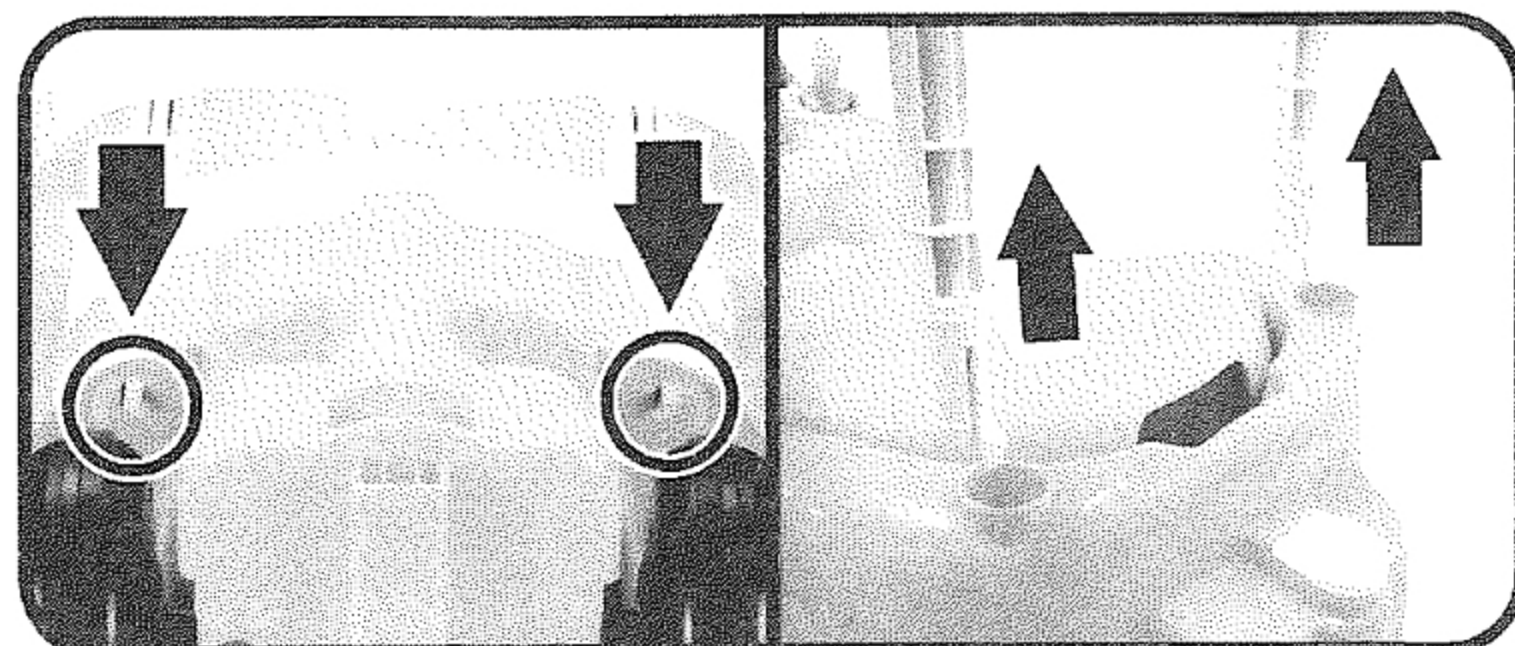

背当て兼押し手下部の爪を指で押しながら上に上げ、本体から引き抜いてください。

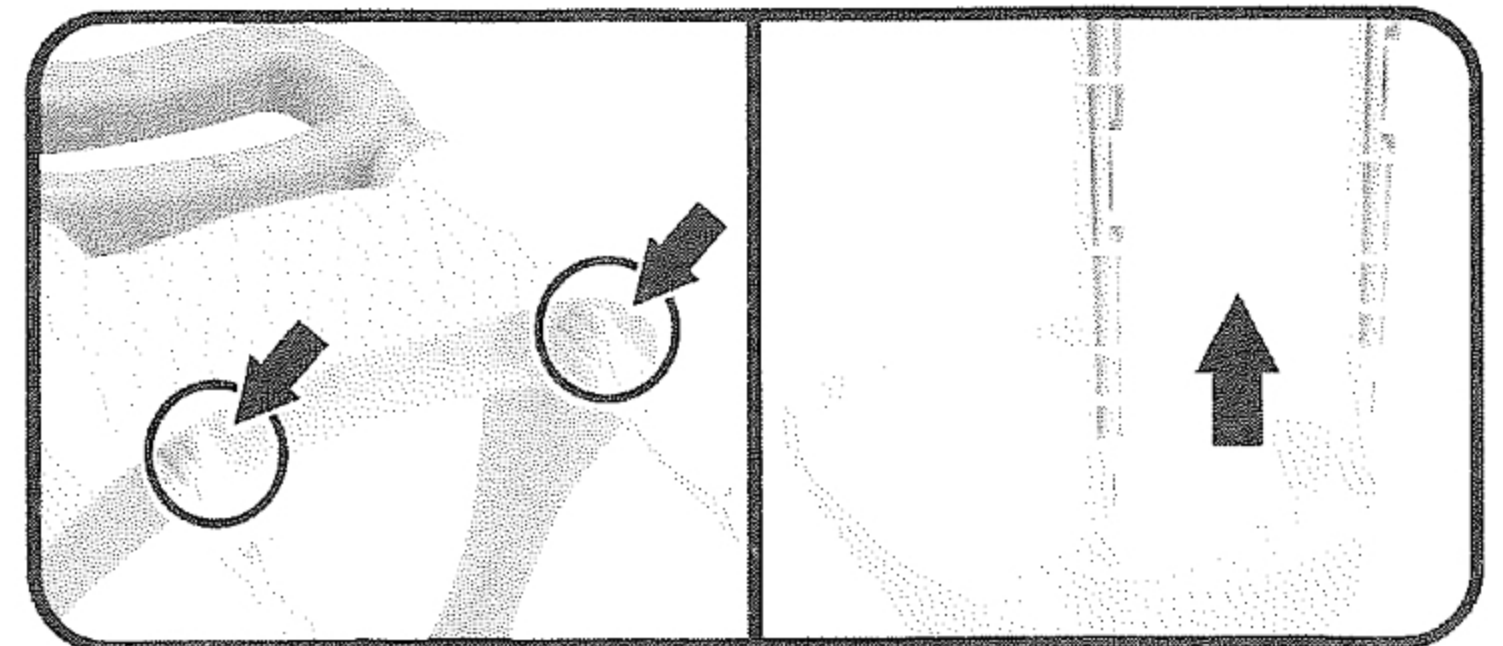


背当て兼押し手下部の爪を指で押しながら上に上げ、ガードから引き抜いてください。

## 押し車・足こぎ乗用として使う際には


※押し車・足こぎ乗用で使う際には、必ずステップはしまってください。また、押し棒差し込みロフトをご使用ください。




## 背当て兼押し手の組み立て方法

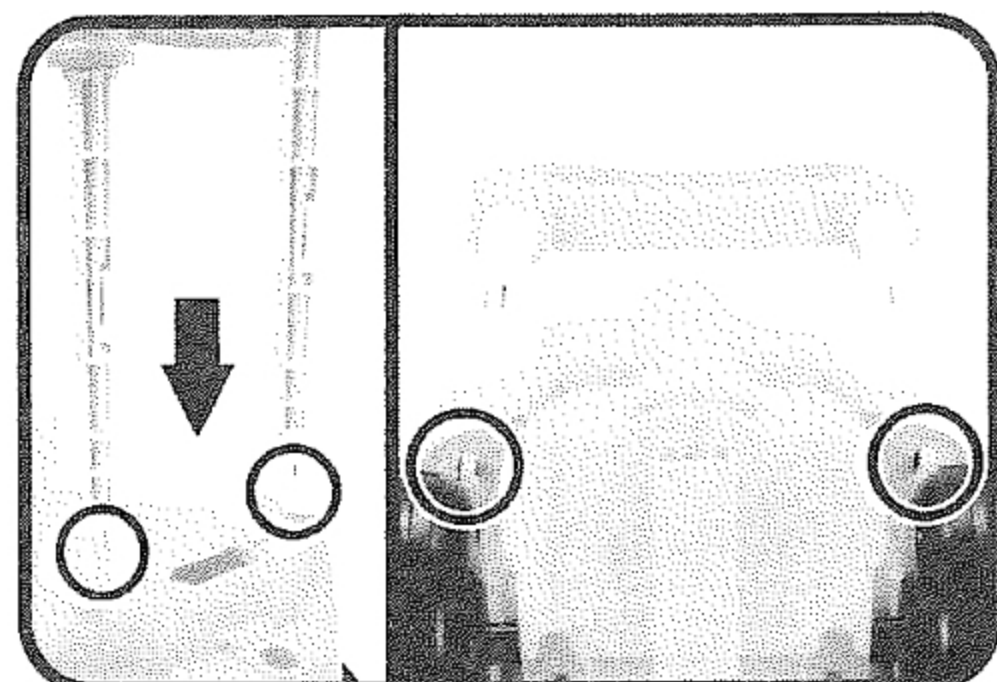


背当て兼押し手下部の爪が、本体後部の差し込み口下から飛び出るよう奥までしっかり差し込みます。

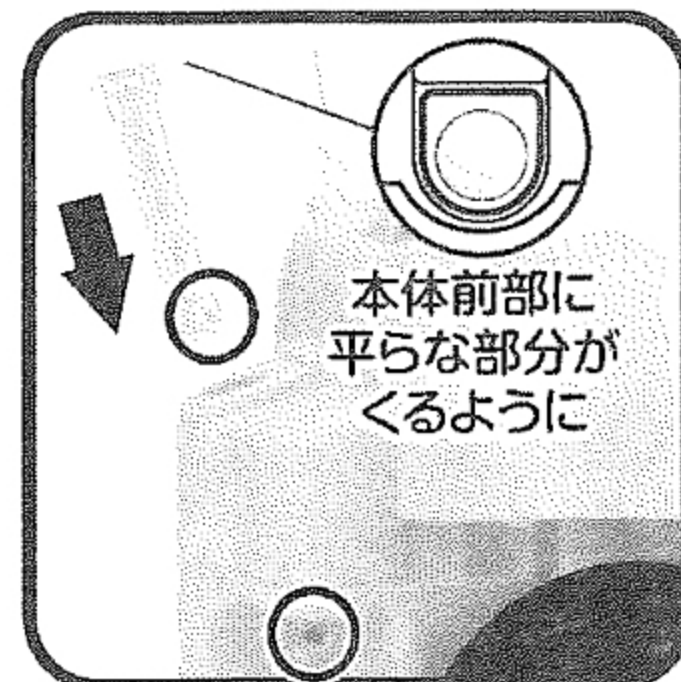


押し棒差し込みロフトの穴の位置と、本体後部の差し込み口の穴の位置を合わせて差し込みます。

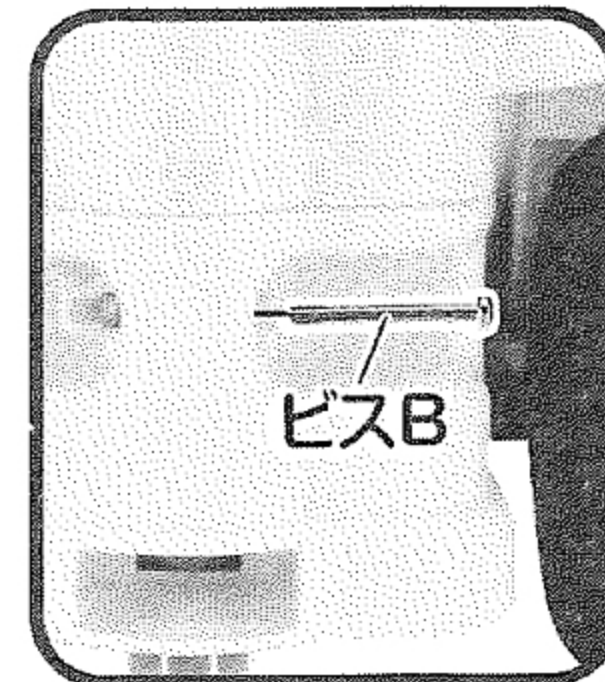

ビスBを穴の位置に合わせて差し込み、ドライバーでしっかりと締めます。

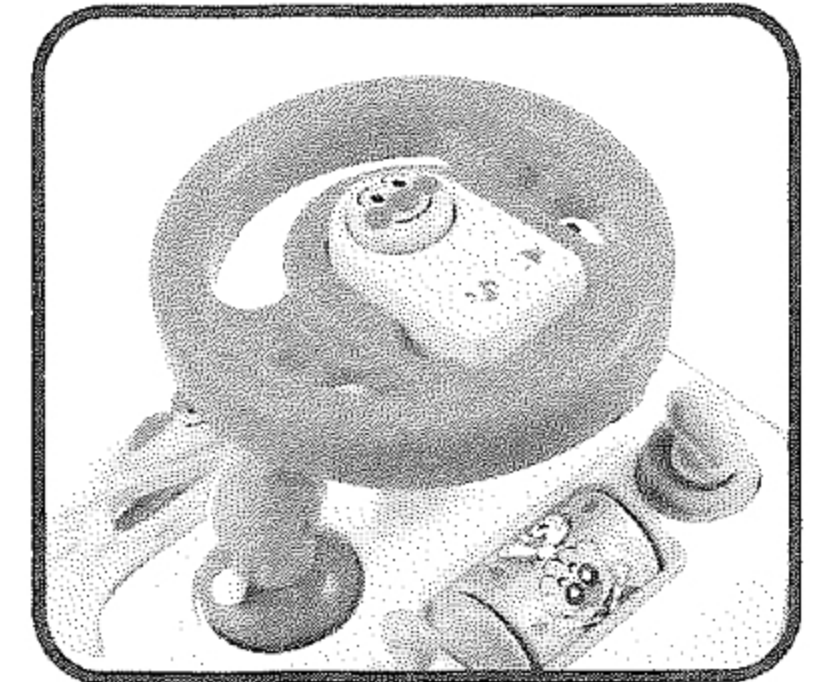


ハンドルの中央にスマートおしゃべりキーを取り付けてください。

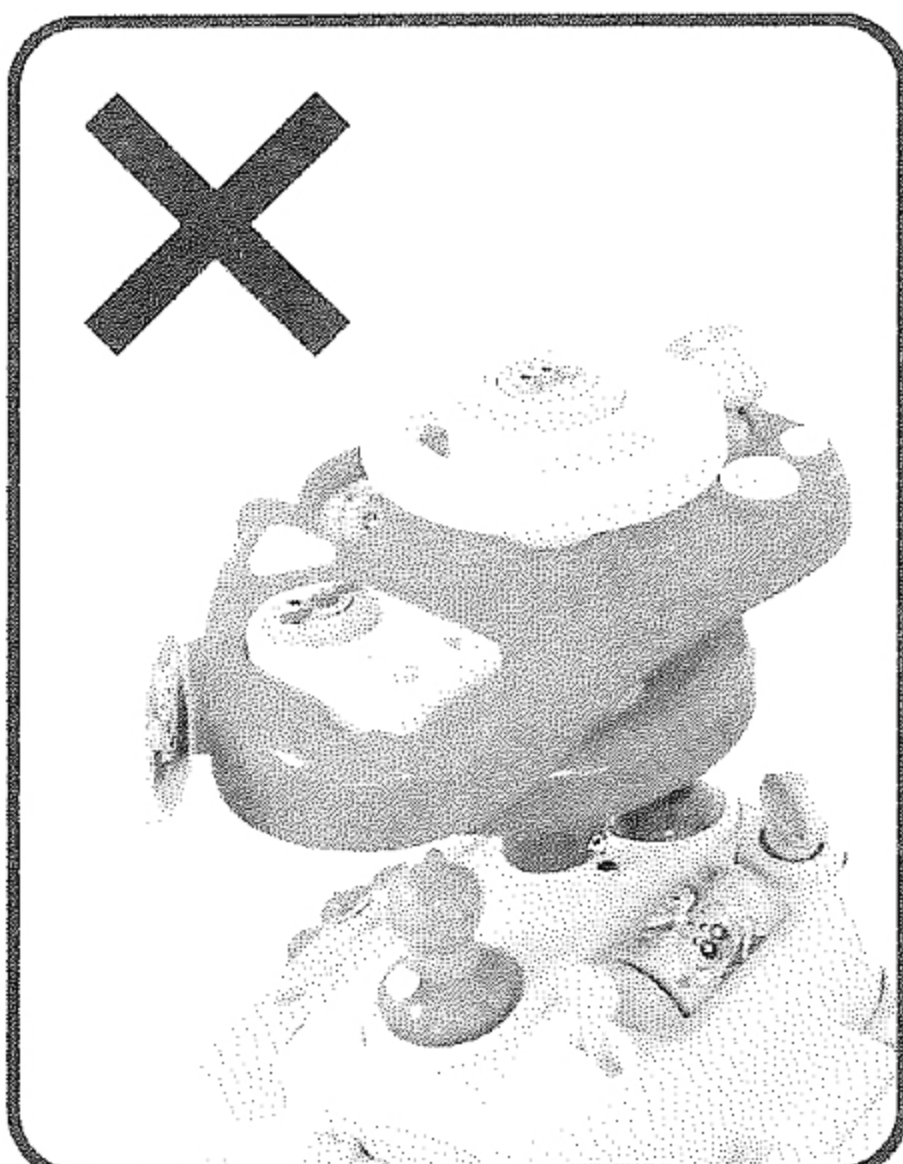

※ハンドルの上にドライブファンボードを直接取り付けないでください。

## ボンネット・座席の開け方


### ボンネットの開け方

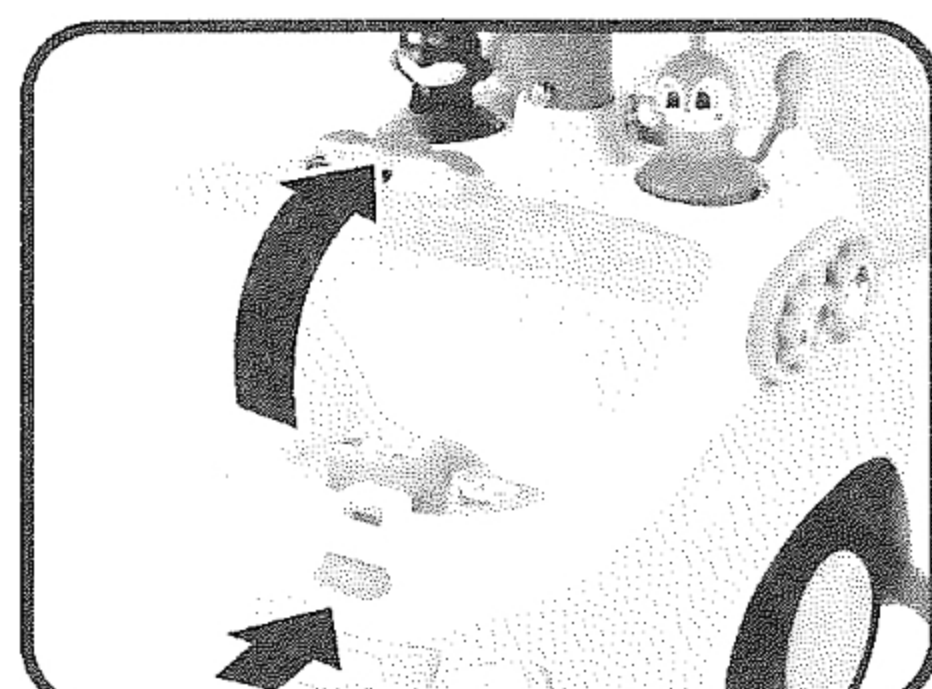

ボンネットボタンを水平方向に押すとロックが解除されるので、手で開けてください。パズルの取り出しもできます。


※本体が動かないよう押さえながらボンネットボタンを押してください。

### 座席の開け方

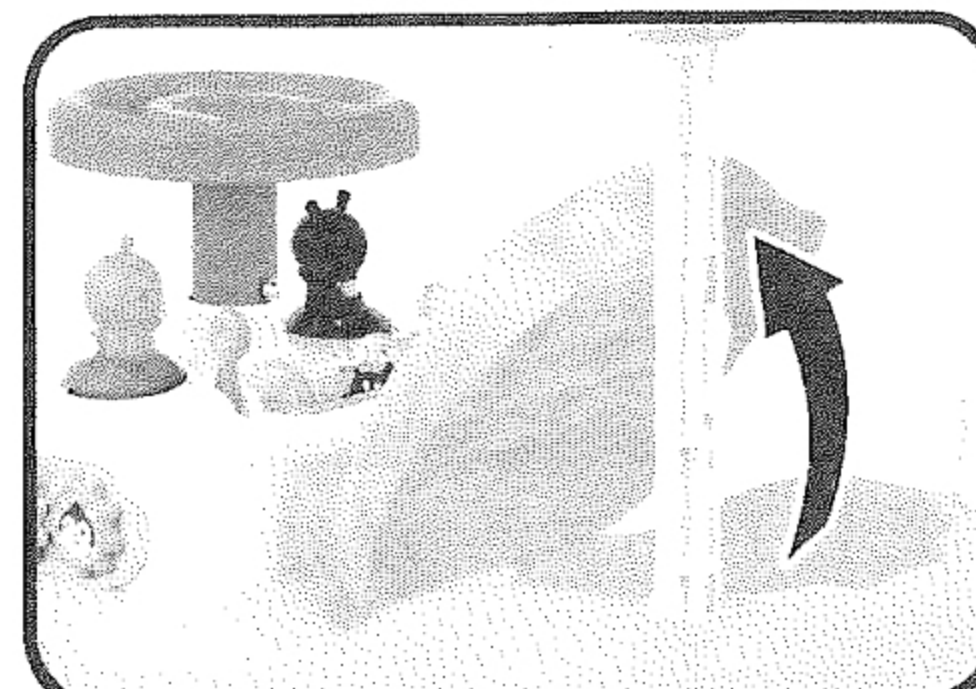

座席後ろから矢印の方向に持ち上げて開けてください。


## 速度調節機能について

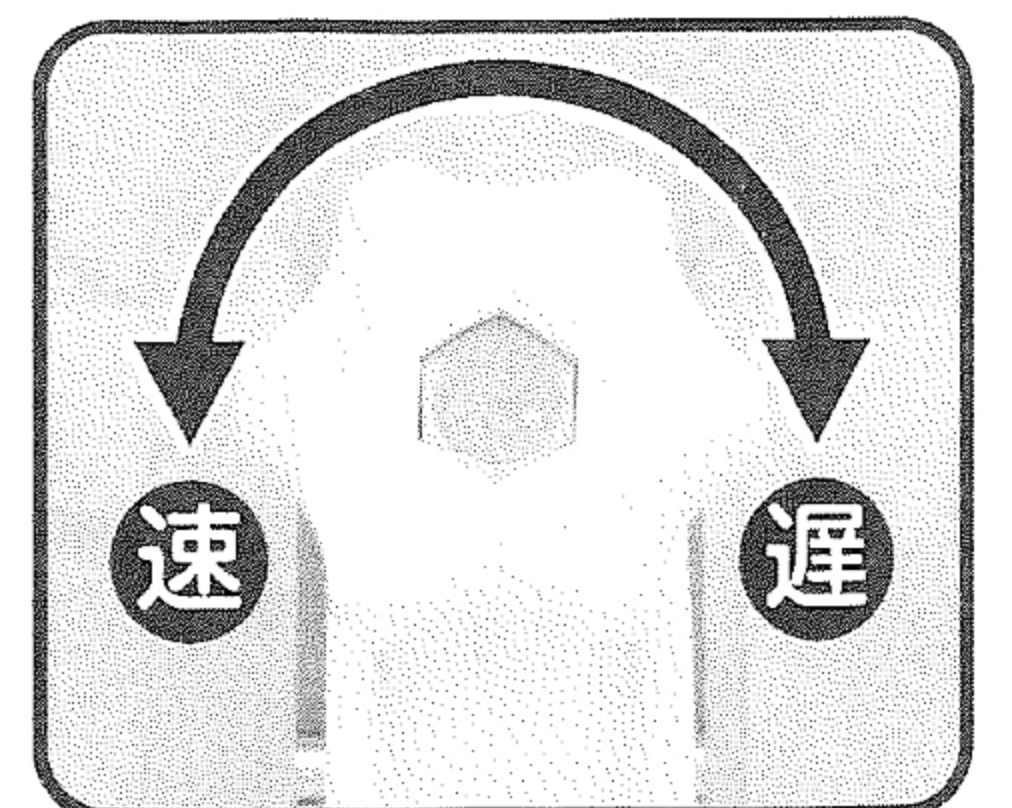

本体裏のネジで後輪の回転を調節することにより、速度を調節することができます。右に回すとタイヤの回転が重く(遅く)なり、左に回すと軽く(速く)なります。


## ドライブファンボードの遊び方

※初めにエンジンキー(メインスイッチ)をONにしてください。

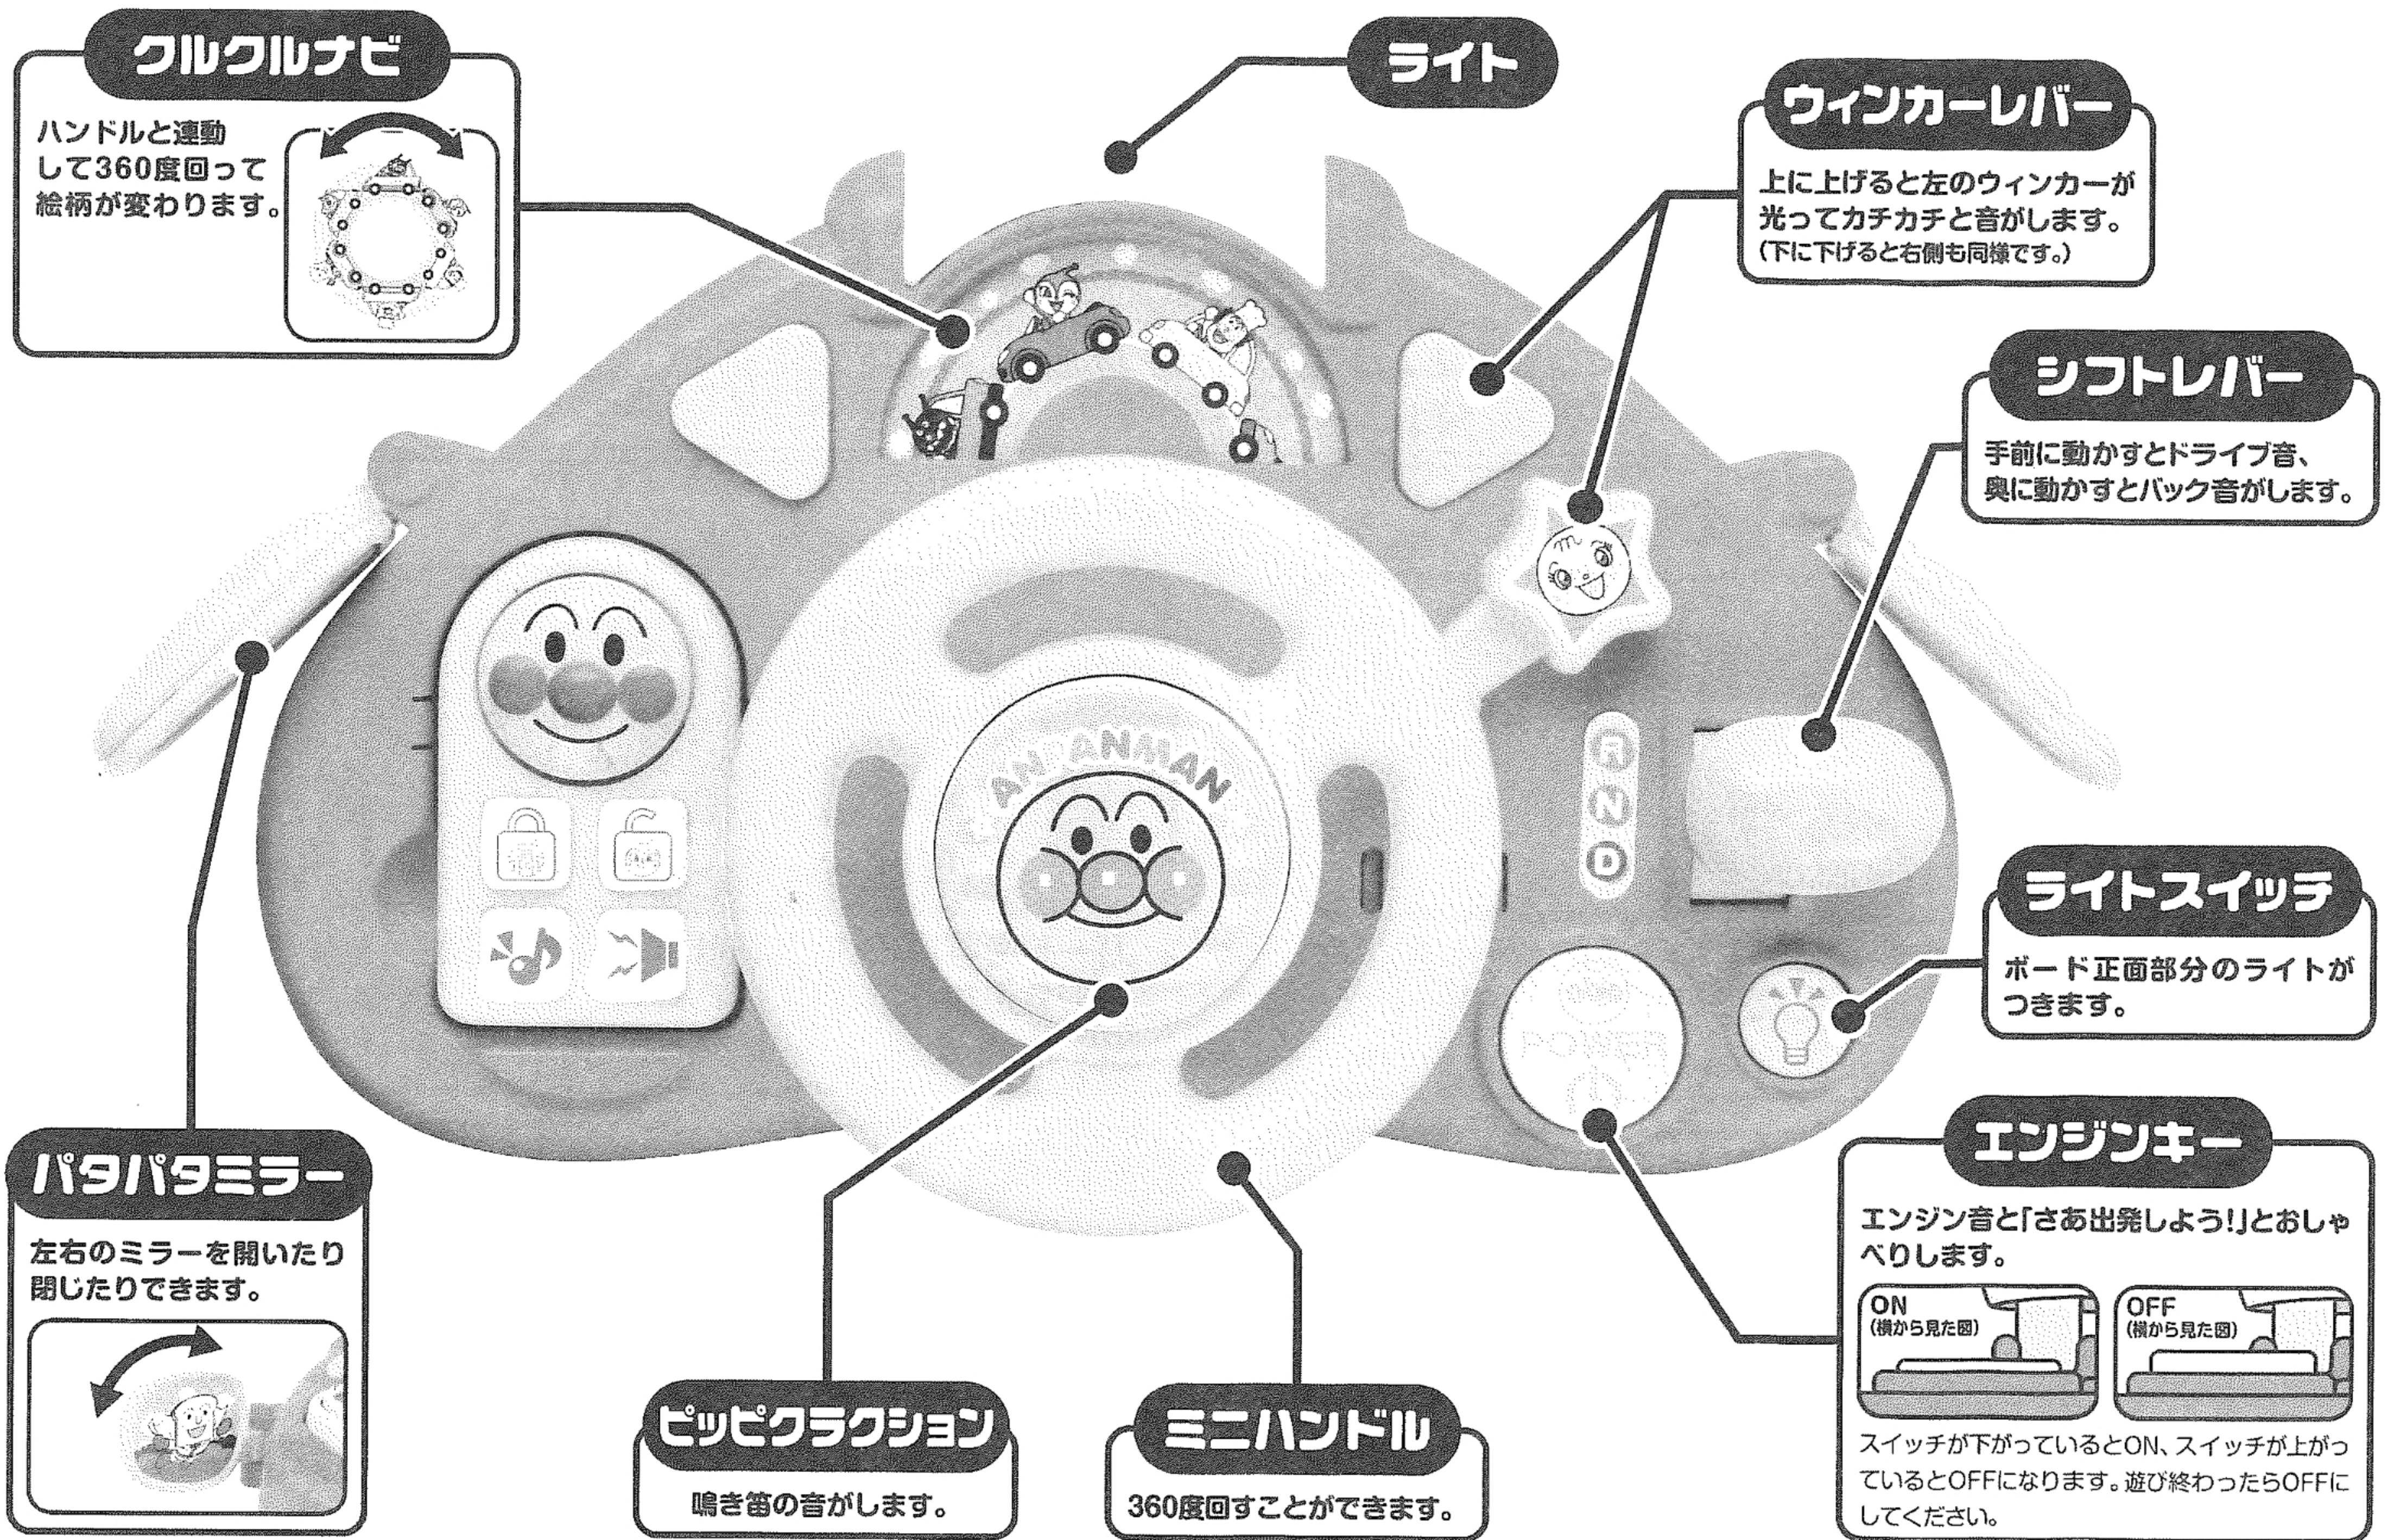

### クルクルナビ

ハンドルと連動して360度回って絵柄が変わります。

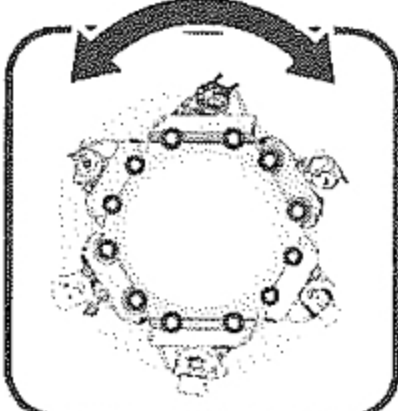

### ライト

### ウィンカーレバー

上に上げると左のウィンカーが光ってカチカチと音がします。(下に下げると右側も同様です。)

### シフトレバー


手前に動かすとドライブ音、奥に動かすとバック音がします。

### ライトスイッチ

ボード正面部分のライトがつきます。

### エンジンキー


エンジン音と「さあ出発しよう!」とおしゃべりします。

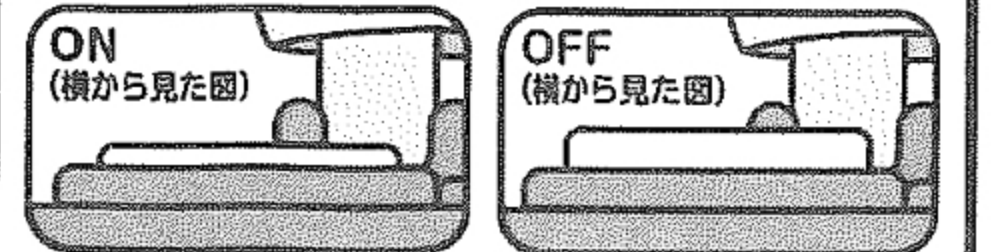

スイッチが下がっているとON、スイッチが上がっているとOFFになります。遊び終わったらOFFにしてください。

### パタパタミラー

左右のミラーを開いたり閉じたりできます。

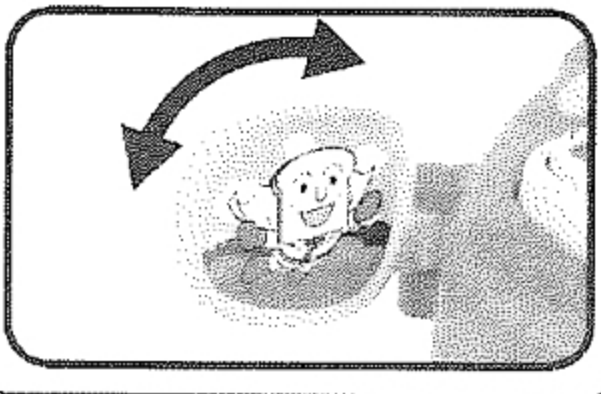


### ピピピククション

鳴き笛の音がします。


### ミニハンドル

360度回すことができます。


## スマートおしゃべりキーの遊び方

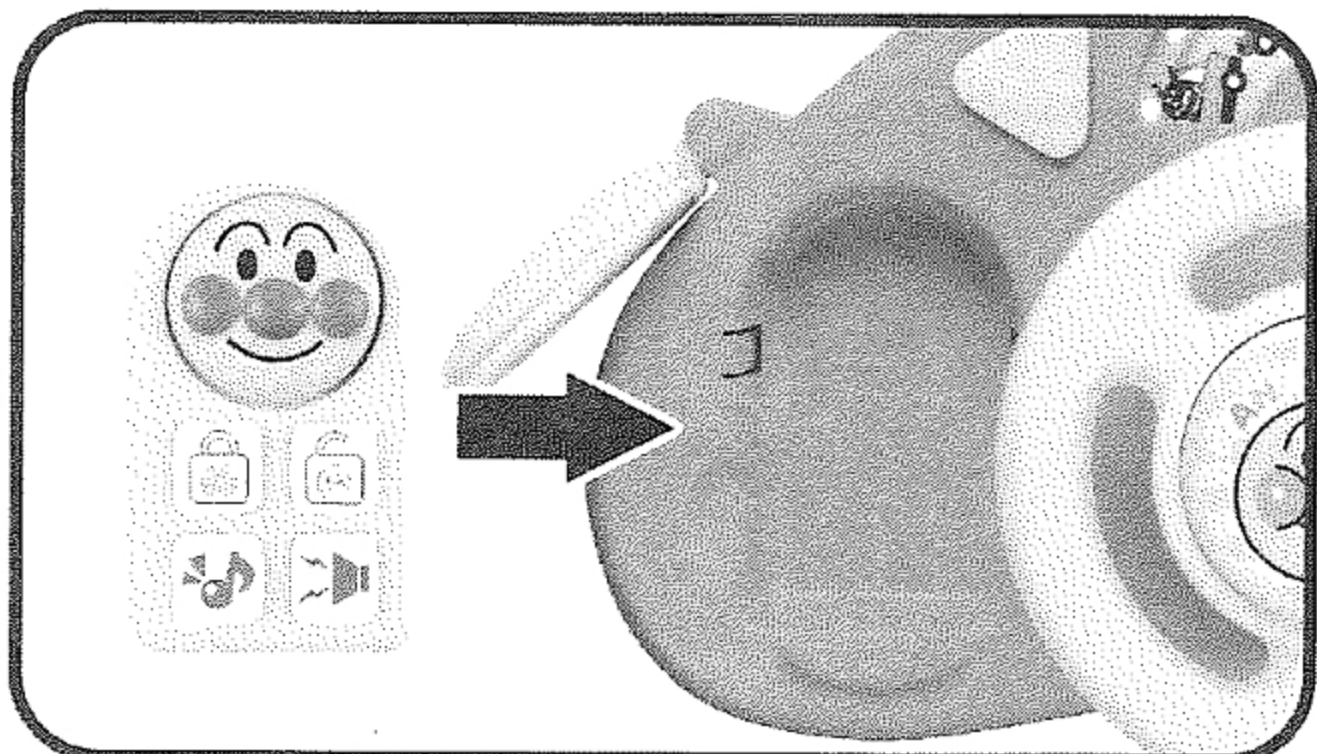

押し棒+ガード+ドライブファンボード付きで使う際には、ドライブファンボード左側の凹みに取り付けてください。

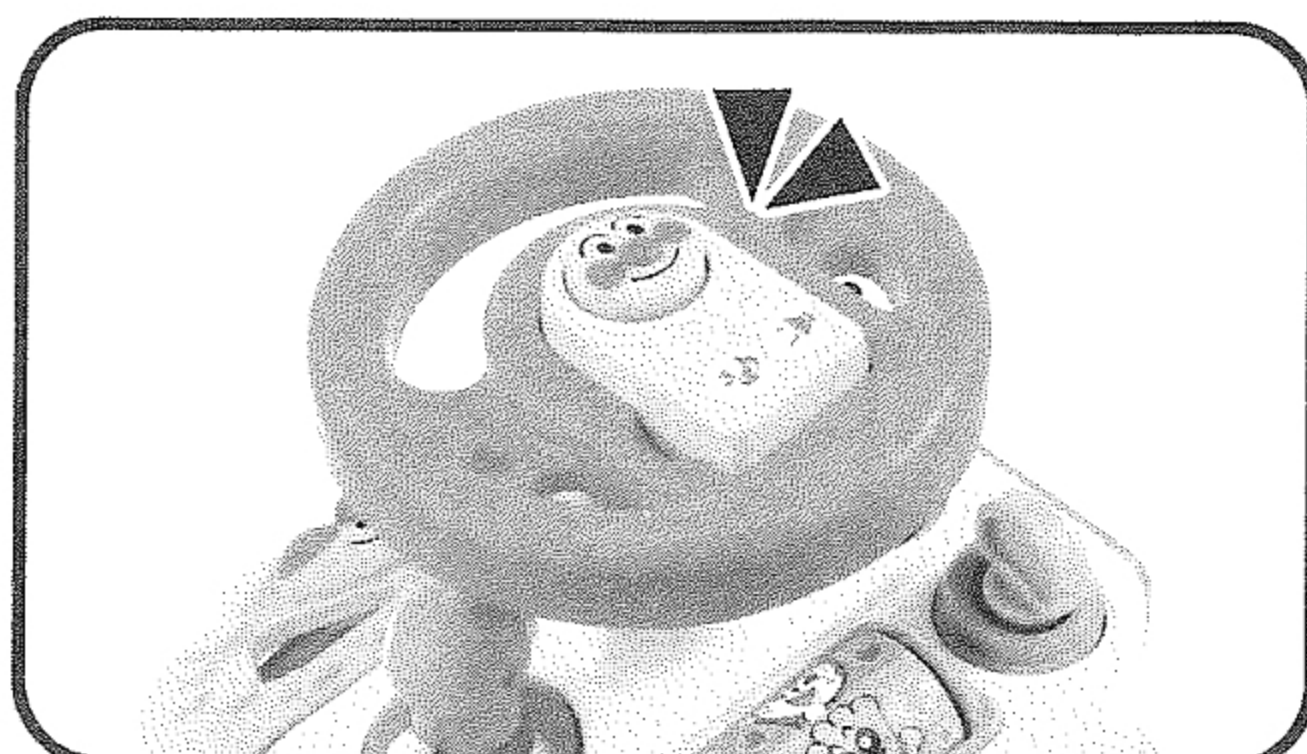

押し車、足こぎ乗用として使う際には、ハンドル中央に取り付けてください。

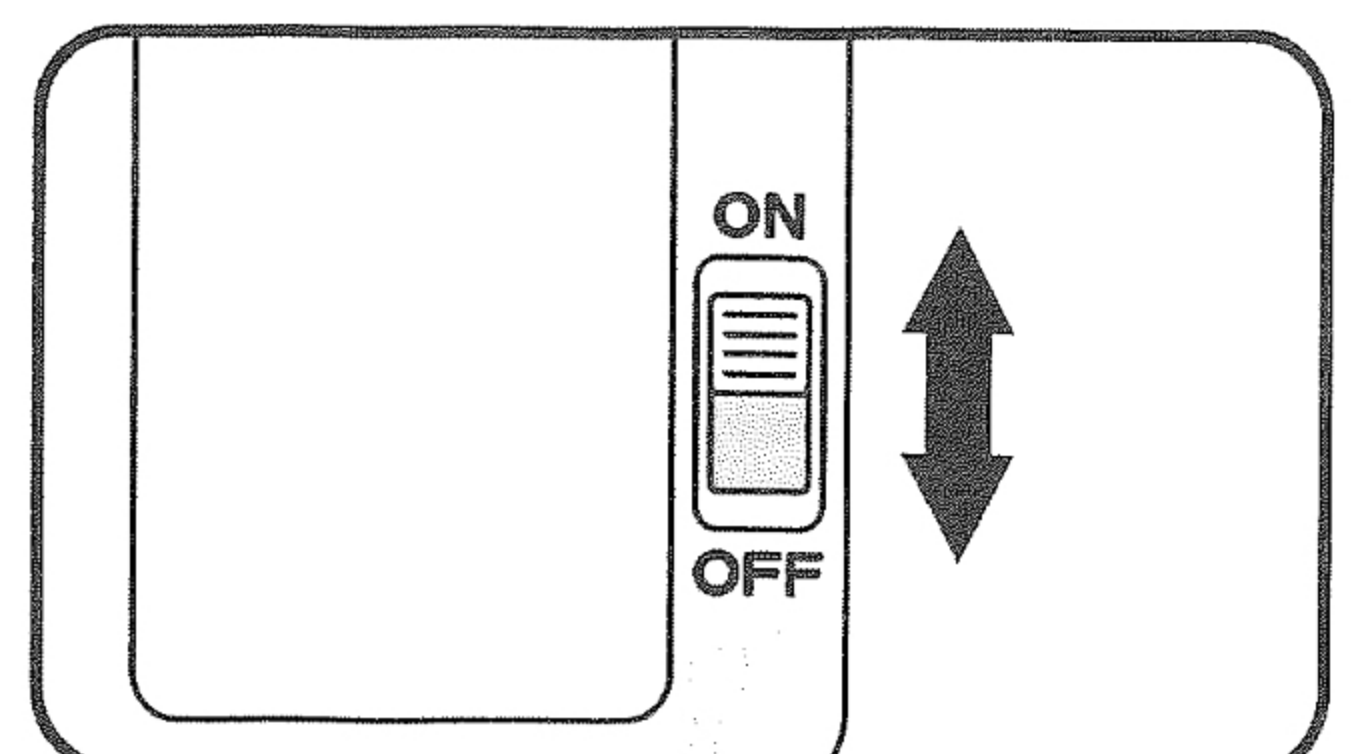

遊ぶ前に裏面のメインスイッチをONにしてください。遊び終わったらOFFにしてください。

## スマートおしゃべりキー

※ドライブファンボード、スマートおしゃべりキー共に5分間何も操作をしないとスリープ状態になります。再度遊ぶ際にはいずれかのスイッチを押してください。

### アンパンマンのおしゃべり3種

「ぼくアンパンマン」「安全運転でね」「信号は守るんだよ」

### ばいきんまんのおしゃべり3種

「おれさまばいきんまん」「ピッ!カギをかけたぞ!」「スピードの出しすぎには気をつけるよ!」


### ドキンちゃんのおしゃべり3種

「わたしドキンちゃん」「ピピピッ!カギをあけたわよ!」「わーいドライブ楽しい!」

### メロディ5曲

・アンパンマンのマーチ・おお牧場はみどり・アルプス一万尺・ピクニック  
・線路は続くよどこまでも

### クラクション音

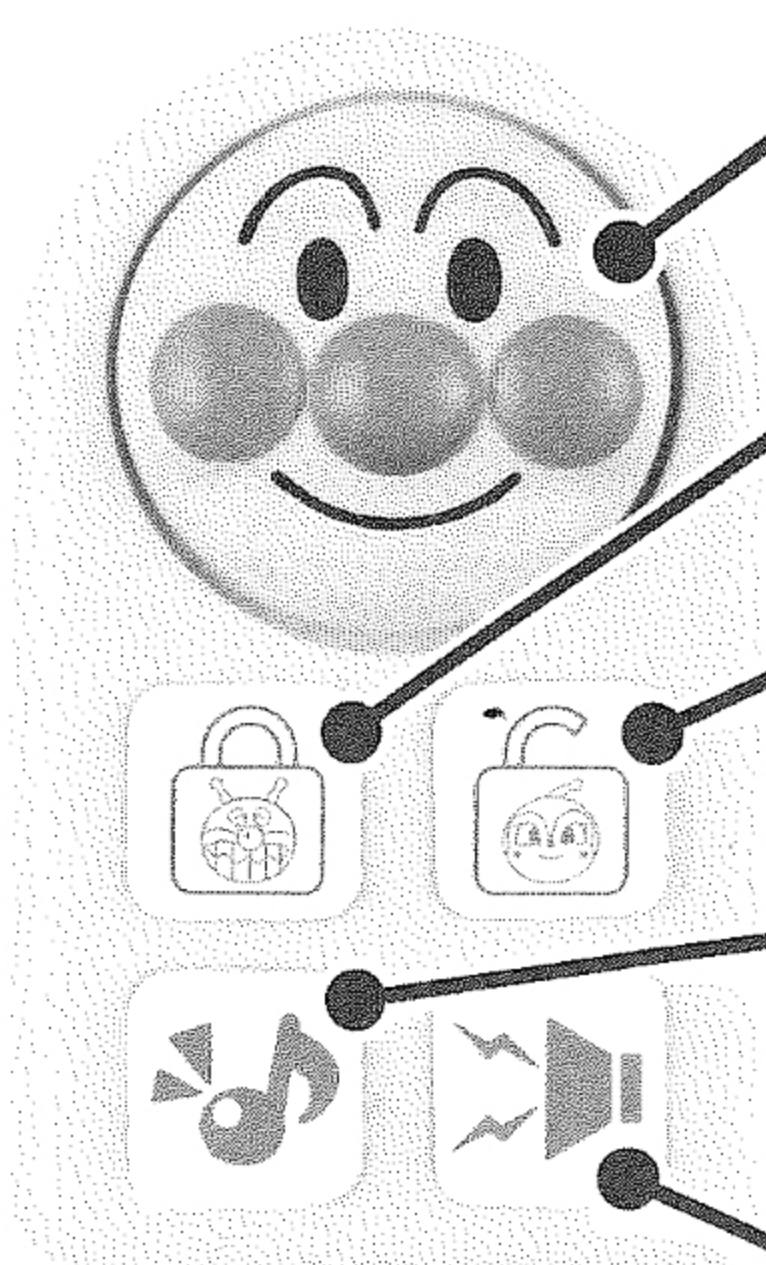


使用上の注意

- 組み立て前にセット内容を確認し、取り扱い説明書をよく読んでください。また、組み立ては必ず保護者の方が行ってください。
- パッケージ、取り扱い説明書は必ず保管してください。
- 本製品は屋内用です。屋外や水に濡れる場所での使用、保管は絶対にしないでください。
- 畳やフローリング、柔らかい床材の上などでの使用は、車輪で傷付く恐れがありますのでご了承ください。
- 組み立て後、各部品がしっかり取り付けられていることを十分ご確認ください。
- 音が聞き取りにくくなったり、光が暗くなった場合はお早めに電池(アルカリ単4乾電池4本)を全て新しいものと交換してください。
- ボンネット、座席下の小物入れには容量を超えるものや重いものなどを無理に入れないでください。必ず、ボンネット、座席が閉まることを確認してご使用ください。
- 破損、変形した場合は使用しないでください。
- 周りに危険がない、広くて平らで安全な場所を選んで遊んでください。
- 破損、変形、故障の原因となりますので、本体各所には無理な力を加えないでください。
- 車輪にゴミや汚れが付くと動作不良の原因となります。ご使用後はゴミや汚れをよく拭き取ってください。
- 毛足の長い敷物の上など、柔らかい場所の上では走行しにくい場合があります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、車輪には手や足を置かないでください。
- 本製品は長期使用による劣化、破損の恐れがあります。必ず定期的に点検を行い、万一異常がある場合はただちに使用を中止してください。
- 汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。水洗い・煮沸消毒・熱湯消毒・レンジ消毒・薬液消毒などは、破損、変形の原因となりますのでやめてください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本体内部には精密機器が入っておりますので分解はしないでください。
- 車内に長時間放置しないでください。
- ドライブファンボードを外して遊ぶ時は、必ず連結パーツを外した状態で使用してください。
- 取り扱い説明に記載されている使用方法以外の使用はしないでください。

ご使用前にご確認ください

- 転倒などの恐れがあるので絶対に行わないでください。
  - ・本体に乗ったまま車体を傾けること。
  - ・乗り降りの際に、ステップに足をかけたり、ガードに手をかけたり乗ったりすること。
  - ・ステップの上で立ち上がったりすること。
- 背当て兼押し手を本体やガードに差し込んだ際は、必ず抜けないことを確認してからご使用ください。
- お子様を乗せた状態で、背当て兼押し手を上に引っ張らないでください。
- 破損の原因になりますので、背当て兼押し手はお子様を乗せた状態で、お子様同士で押したり引いたりしないでください。(図1)

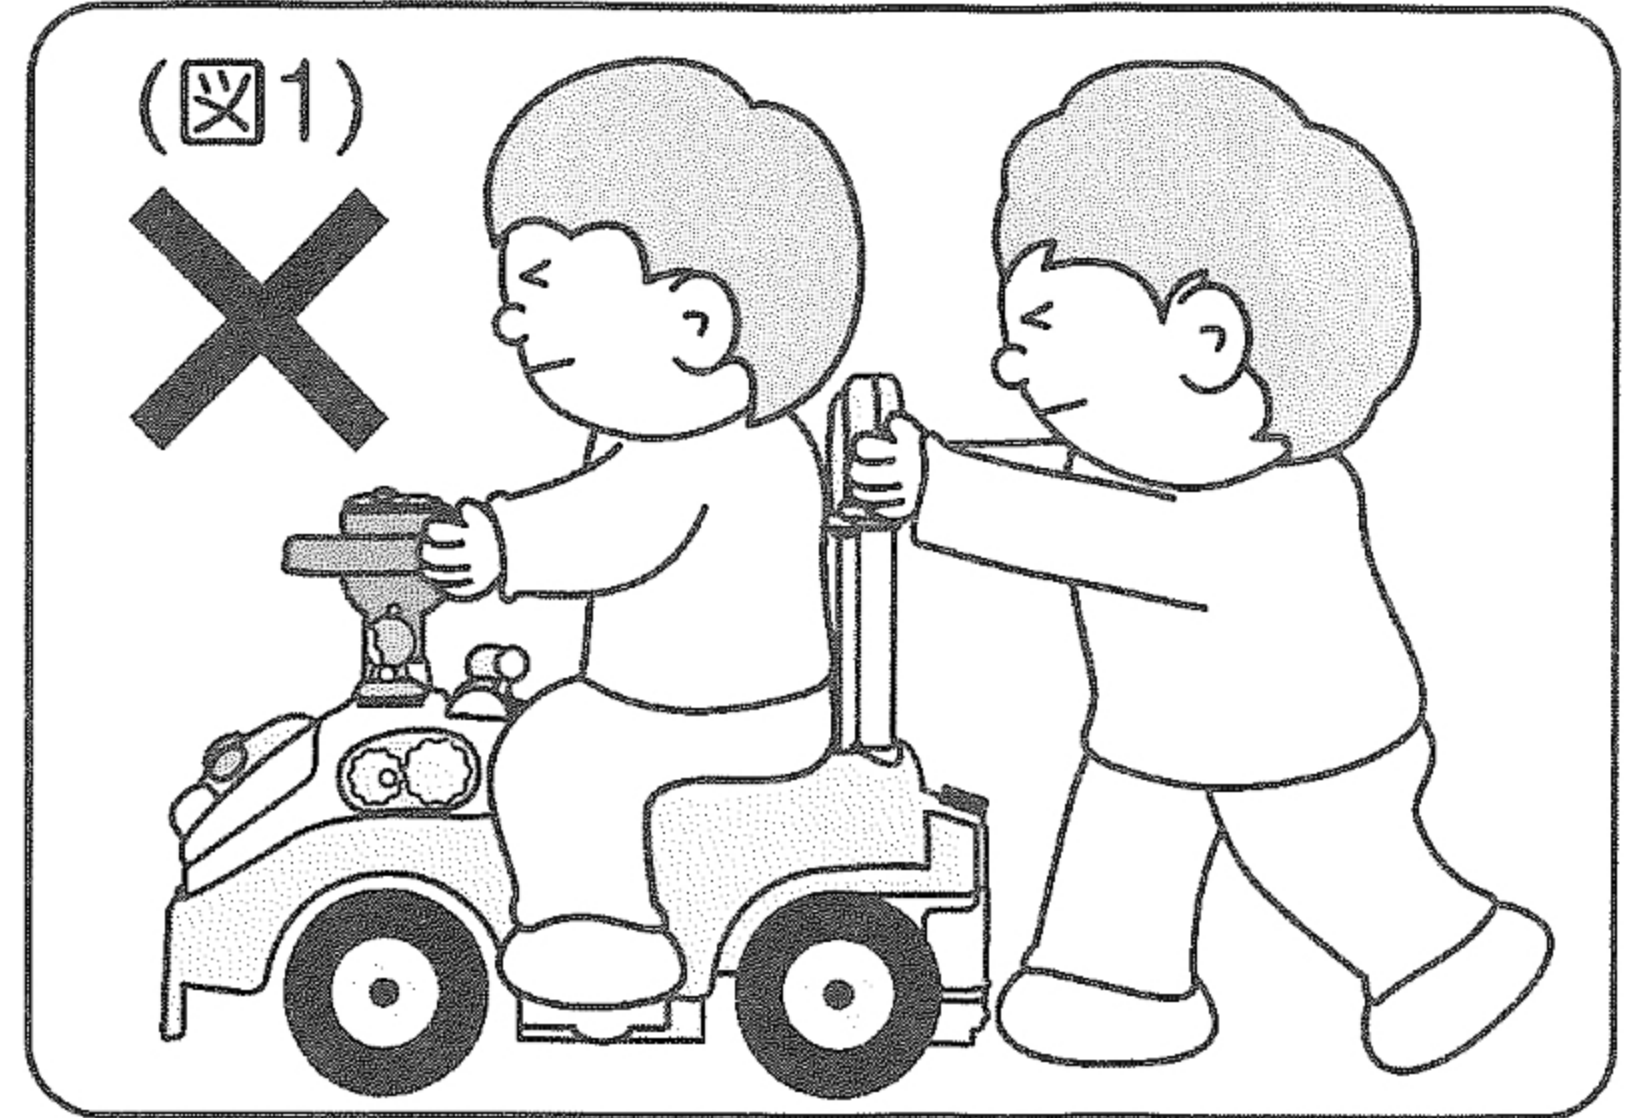

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

注意 (ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●屋外では絶対に使用しないでください。●階段や縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所などでは絶対に使用しないでください。●本製品は一人乗り用です。二人乗りなどの危ない乗り方は絶対にしないでください。●体重25kg以上の方は、使用しないでください。●踏み台にするなど乗用以外の目的で使用しないでください。●10ヶ月未満のお子様には使用させないでください。●車輪や本体各所の隙間、座席やボンネットの開閉時に手や指や髪の毛、衣類などをはさまないように注意してください。●梱包用のビニール袋を被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶつけたり、倒したり、叩いたり、振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。●人や物にぶつくと危険です。周囲を確認して使用してください。《電池を誤使用すると発熱、破損、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



PINOCCHIO®  
ピノチオ

株式会社アガツマ  
東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524  
アガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp>

お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。

株式会社アガツマ お客様相談室 ☎(04)7126-6611  
〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13  
電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00