

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。


●電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3歳未満のお子様)にご注意ください。●ACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず専用のACアダプターをご使用ください。ACアダプター(別売り)のお取り扱い方法は、ACアダプター(別売り)の注意をご確認ください。●アダプター接続口にACアダプター(別売り)以外のものを絶対に入れないでください。故障や事故に発展する可能性があります。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●安全のため、破損、変形しているかどうか確認し、破損、変形したおもちゃは、与えないでください。●長時間遊ばないように注意して、1時間ごとに10~15分程度、休憩をとってください。●強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合は使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。●思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)での使用はしないでください。●画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。●ガラスは、落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするのでお取り扱いにはご注意ください。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用をおやめください。●火気や高温になるところには近づけないでください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●電池・二次電池(充電式電池)を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。●充電式電池を使用する場合は、対応の充電電池以外を使用しないでください。●充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤作動が発生した場合は、本体裏面のリセットボタンを先の細い棒などで押してください。●画面部は強くタッチするなど乱暴に扱わないでください。破損の恐れがあります。●製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると、画面が乱れたり、映らなったり、反応しないなど正常に機能しない場合があります。その場合はすべて新しい電池に交換してください。●本商品のタッチパネルは指先で操作できます。市販品のタッチペンや、固いもので画面を操作すると画面を傷つけたり、故障の原因になりますのでご注意ください。●タッチセンサーの反応が鈍くなったり、反応しなくなりますので液晶保護シートなどは貼らないでください。

セット内容と各部の名称

- ★取扱説明書(本書):1枚
- ★本体:1個
- スピーカー
音声やBGMが流れます。
- タッチパネル
指先を使ってタッチしたり、スライドしてスクリーン入力します。

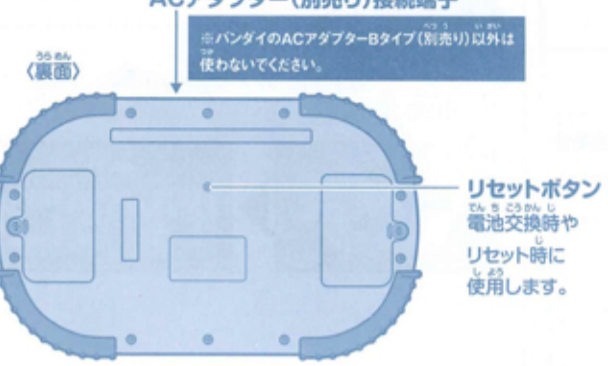

- 音量ボタン(マナーモードボタン)
押すことで音量が中→小→消音→大の順に繰り返し切り替わります。起動時は中に設定されています。長押しするとマナーモードのON/OFFが切り替えられます。
- ON/OFFボタン
電源を入れたり、本体の遊びを終了するときに使います。(OFFにしたい時は、1秒以上押し続けてください)アプリプレイ中は、なにも操作せずに約60秒経過するとホーム画面へ戻ります。ホーム画面等、アプリ以外の画面で、なにも操作せずに約60秒経過すると画面が暗くなります。また、なにも操作しなくなると約180秒経過すると自動的に電源が切れます。
- リセットボタン
電池交換時やリセット時に使用します。

こんなときは...	ここを確認
電源が入らない。画面が映らない。液晶の表示がおかしい、チラつく。音が小さくなった、またはなくなりました。	リセットボタンを押してください。すべて新しい電池に取り替えてください。〔電池交換・ACアダプター〕参照)

【電池交換の目安】 連続して使用した場合:約4.5時間
●乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をお使いください。●「せつてい」から「バックライト」、「あかるさ」に設定すると、電池の消費をおさえられます。●充電式電池を使用する際は、対応の充電電池「エネループ」・「充電式エボルタ」以外を使用しないでください。●別売りのACアダプターでは充電できません。充電電池を充電する際は専用の充電器をご利用ください。●「エネループ」・「エボルタ」は、パナソニックの登録商標です。

注意

- 画面が割れる恐れがありますので、固いものや鋭利な形状の物で強くたたかないでください。
- プレイ中にAC電源を抜いたり、電池を外さないでください。データが破損して遅くなる可能性があります。
- 電池を入れてプレイ中に、ACアダプターを差し込まないでください。データが破損して遅くなる可能性があります。
- 自動車など高温になる場所に置かないでください。破損の恐れがあります。

〈使用上の注意〉

●別売りのバンダイACアダプターBタイプをご使用頂けます。但し、充電できません。

たのしくあそぶために

- あそぶときは画面に目を近づけすぎないでね!
- 長い時間あそぶときは、必ず休憩をとってね!
- 画面を強く押ししたり、画面をたたいたり高いところから落としたりらんぼろにあっかつたらだめだよ!
- あそばないときは必ず電源を切ってね!

電池交換・ACアダプター

★電池交換は、必ず保護者の方が行ってください。


●電池が少なくなると、画面の表示や音、パネルの動作がおかしくなることがあります。そのときは、すべて新しい電池に交換してください。

●乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をお使いください。

●充電式電池を使用する際は、対応の充電電池「エネループ」・「充電式エボルタ」以外を使用しないでください。


●充電電池の充電は専用の充電器を使用してください。

●「エネループ」・「エボルタ」は、パナソニックの登録商標です。

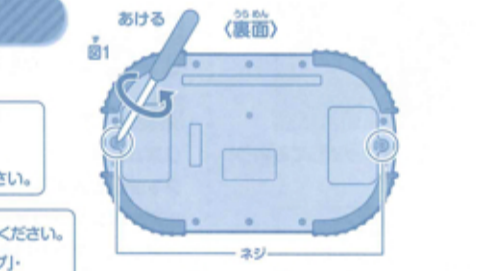

★電池の入れ方


- ①本体を裏返し、図1のようにプラスドライバーでネジを2箇所外して、電池フタを開け、単3アルカリ乾電池4本(別売り)を図2のように入れて電池フタを閉じます。●電池の向きに注意してください。
- ②図3のように、本体裏面にあるリセットボタンを細い棒などで押してください。

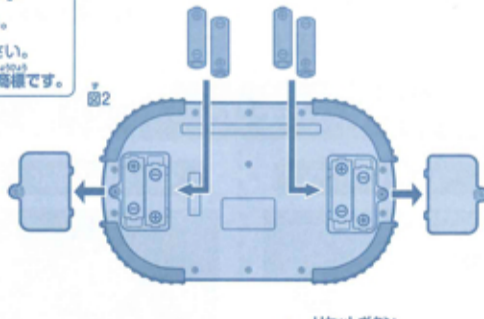

★バンダイACアダプター Bタイプ(別売り)について

バンダイACアダプター Bタイプ(別売り)を使用する場合は、図4のように接続してください。

また、必ず「バンダイACアダプターBタイプ」をご使用ください。

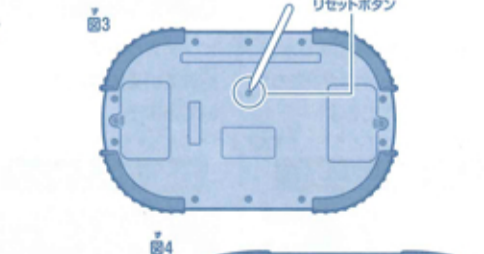

●本商品は充電できません。

●バンダイACアダプターBタイプ(別売り)を使用する際は、必ず本体の電池をすべて抜いてご使用ください。

●電池を入れたまま使用中に、ACアダプターBタイプ(別売り)を繋げると、電源が切れる場合がありますのでご注意ください。

●お取り扱い方法は、バンダイACアダプターBタイプ(別売り)の注意をご確認ください。

●ACアダプター接続端子にバンダイACアダプターBタイプ(別売り)以外のものを絶対に入れないでください。故障や事故に発展する可能性があります。

●時期によって生産が終了している場合がございます。

操作方法について

★以下の操作方法によってメニュー内の遊びを進めます。●画面をたたいたり、強く押しすぎたり手以外のものをさわらないでください。●うまくいかないときは押す力や動かす速度をかえてみてください。

<h3>タッチ</h3> <p>液晶画面を指先で軽くふれる操作のことを「タッチ」といいます。</p>	<h3>スライド</h3> <p>液晶画面を指先ですべらせる操作のことを「スライド」といいます。</p>	<h3>ピンチ</h3> <p>2本の指を使って液晶画面をつまむように操作することを「ピンチ」といいます。</p>
--	--	---

ホーム画面



せつてい

★各設定が終了した際のホーム画面への戻り方は、裏面の【カテゴリ内アプリ選択について】をご確認ください。

<h3>プレイじかん</h3> <p>お子様の遊びすぎを防止するために、一定時間を過ぎると自動的に電源が切れるように設定することができます。設定したい時間を選んでOKボタンをタッチしてください。</p> <p>※「そろそろじかんだよ」の画面が表示されてから、終了します。</p>	<h3>バックライト</h3> <p>液晶画面の明るさを調整します。設定したい明るさを選んでOKボタンをタッチしてください。</p>
<h3>マナーモード</h3> <p>マナーモードの設定を行います。ON/OFFを選んでOKボタンをタッチしてください。ホーム画面、アプリ中に音量ボタンの長押しでも設定を変更できます。マナーモード起動時にはホーム画面左上にアイコンが出現します。電源を入れた際はマナーモードは解除されます。</p>	<h3>しよきか</h3> <p>名前・性別の変更ができます。名前入力画面で名前を入力してOKボタンをタッチしてください。次に性別選択画面に進みますので、「おとなのこ」か「おんなのこ」を選択しOKボタンをタッチすると、名前入力画面が表示されます。</p>

カテゴリ内アプリ選択について

ホーム画面

8つのカテゴリが右から左に流れていきます。
通り過ぎたカテゴリや、いまから出てくるカテゴリを選択したい場合はスライドで左右に動かしタッチして選択してください。



チェンジボタン

アプリ内右上の「チェンジ」ボタンをタッチすることでカテゴリ内でアプリが切り替わります。
※チェンジで切り替わるカテゴリ内の順番はランダムで設定されています。



ホームに戻る

アプリ内左上の「ホーム」ボタンを長押しするとホーム画面に戻ります。



カテゴリ選択

カテゴリをタッチして選択するとアプリがスタートします。



なまえいろいろ

イラストをタッチしているいろいろなもの名前をおぼえよう！
ページが複数あるものは「アイコン」をタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！
※画面にあるアンパンマンやなかまたちをタッチしても反応はありません。

どうぶつえん



やおやさん



レストラン



すいぞくかん



くだものやさん



どうろ



いろとかたち

このかたちは？



かたちをみて、正解だと思う動物をタッチしてね！

ねんどでいるあそび



二色のねんどを混ぜると何色になるかな？

べたべたいろぬり



イラストをタッチ・スライドして色をぬってみよう！

かたちあわせ



かたちが合う図形を選んでスライドで動かしてみよう！

おえかき



自由に絵を描いてみよう！

かず

タッチでかぞえよう



お皿をタッチすると、アメに合わせてアンパンマンが1〜10まで数えてくれるよ！一緒に数えてみよう！

おかいもの



買いたいものをタッチしてみよう！※残りのお金で買い物できなくなった時に買い物終了します。

1から100まで



1から100までお海舟を使って数えてみよう！

すうじをかこう



1〜10までの数字を書いてみよう！

おいしいのはどっち？



アンパンマンとばいきんまんのアメはどちらが多いかな？

ことばあそび

リズムことばあそび



「あ〜ん」の文字をタッチしてことばをおぼえよう！

あなうめクイズ



ひらがなをタッチして不思議な箱に3つのひらがなを入れてみよう！

しりとりあそび



タッチしてしりとり遊びをやってみよう！※しりとりは終わりはありません。※同じ単語が何度も表示されます。

ゆびさしクイズ



どこかな？のクイズを指差して答えよう！※何度も不正解が続いた場合、指の形のガイドに従って正解のイラストをタッチしてください。

ひらがなをかこう



「あ〜ん」までのひらがなを書いてみよう！設定した自分の名前を書くモードにもチャレンジしてみよう！

えいご

リズムことばあそび



A〜Zのアルファベットをリズムに乗っておぼえよう！

べたべたいろぬり



イラストをいろんな色でぬってみよう！

えいごでかぞえよう



動いているイラストをタッチして、数えてみよう！

えいごをかこう



A〜Zのアルファベットを書いてみよう！

せいかつ

いちにちのあいさつ



朝・昼・夕方・夜の時間のマークをタッチしてあいさつを覚えよう！

たべるのだいすき



ドキンちゃんにいろんな食べ物を食べさせてあげよう！

おやすみなさい



電気を消しておやすみなさい！

ゴシゴシはみがき



めいけんチーズにゴシゴシはみがきしてみよう！

おきがえてできるかな



ドキンちゃんにいろいろな洋服を着せてみよう！

おかたづけ



それぞれ正しい場所にお片付けてみよう！

おんがく

いっしょにうたおう



歌の間に画面をタッチしてみよう！反応があるよ！

リズムあそび



リズムに乗ってタッチしてみよう！※アンパンマンのマーチとアンパンマンたいそうがくり返し遊べます。

ピアノ



選んだ曲を弾いてみよう！※タッチした鍵盤の音ではなく、どの鍵盤をタッチしても正しい音が流れます。「じゆうにえんそう」では好きな曲を演奏して遊ぼう！遊び終わったら「チェンジ」か「ホーム」をタッチしてね！

ゆびさきあそび

せんろをかこう



線を描いたり、画面をタッチするとSしんやなかまたちがたくさん出てくるよ！

だれがいるかな



ピンチアウトで隠れているのはだれかみてみよう！

ゆきだるまつくろう



ゆきだまをころころ転がそう！木の枝などをスライドして、ゆきだるまにつけてみよう！

ふうせんタッチ



たくさん出てくる風船をタッチ・スライドで割ってみよう！大きな風船は何回もタッチしてみよう！

ただだんジャンプ



下にスライドしてただだんがジャンプ！

かくれんぼ



隠れているのは誰かな？タッチしてみよう！

カードをけすろう



スライドでカードを削ってみよう！

●保証期間内には、パーツの欠品・不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理・交換致しますが、お客様の責任によるものは実費による修理となります。●下記においては、メーカーの無償修理・交換から除外されます。
(1) 間違った使い方や手入れ不良によるもの。(2) 使用者の造作変更によるもの。(3) 災害・事故などによるもの。尚、実費による修理に要する送料等は、お客様ご負担とさせていただきます。また、製造中止及び、部品在庫がなくなった場合、修理ができないことがあります。予めご了承ください。●万一故障が生じた場合は、取扱説明書の注意事項を確認のうえ、表面に記載されているバンダイお客様相談センターにご連絡ください。●修理時のユーザーデータの保証はできません。●液晶、タッチパネルの破損は保証対象外で有償修理になります。

品質保証期間は、お買い上げ日より1年間です。問い合わせ時に必要ですので、レシートや領収書と一緒に保管してください。