



MAGICAL SMART NOTE
マジカルスマートノート

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

じゅうでんしき
充電式 SEGA®

*イラストと実際の商品とは
若干異なりますので、
あらかじめご了承ください。

ホームページアドレス <https://www.segatoys.co.jp>

本製品に関するお問い合わせ

(株)セガトイズ お客様相談センター

ナビダイヤル:0570-057-080 10:00~12:00

電話受付時間:月~金(除く祝日) 13:00~17:00

*タイヤル通話料がかかります。

*携帯電話、PHS、ケーブル回線をご利用の場合は、03-6831-8317におかけください。


*電話窓口では、お問い合わせの内容を正しく把握し適切に対応するため、通話の内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。

この度は、セガトイズ「マジカルスマートノート」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

マジカルスマートノートをご使用になる前に、取扱説明書(本紙)と本体に搭載している「せつめいしょ」アプリをよくお読みください。本紙は、必ず保管しておいてください。本紙は、マジカルスマートノートの基本的な操作方法の説明のみを掲載しております。


各種アプリの詳しい遊び方については、「せつめいしょ」アプリをご確認ください。

セット内容

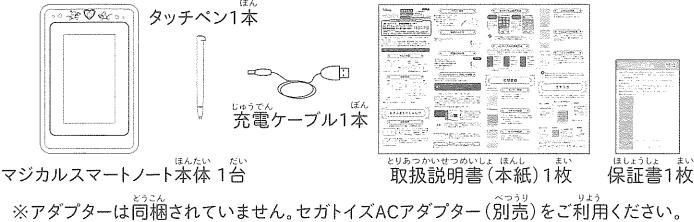

※アダプターは同梱されていません。セガトイズACアダプター(別売)をご利用ください。

本体名称

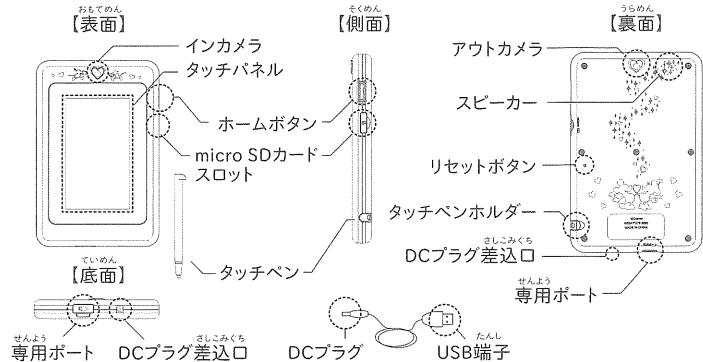


あそぶまえのじゅんび

充電説明

約4時間で満充電できます。連続して約2時間使用できます。

① マジカルスマートノートのDCプラグ差込口に充電ケーブル、またはセガトイズACアダプター(別売)を接続します。「ステータスバー(裏面参照)」に充電中マーク が点灯すれば正しく接続されています。

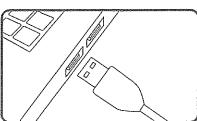


② 充電ケーブルのUSB端子を、別売りのパソコンやセガトイズACアダプター(別売)等のUSB端子に差し込んで下さい。

リセット操作

① 本体裏面にある「リセットボタン」を先の細い棒などで押してください。

② リセットボタンを押して「ホームボタン」を押すと起動します。


*リセット操作をすると、時計が初期値(2020/01/01 00:00)に戻る場合があります。

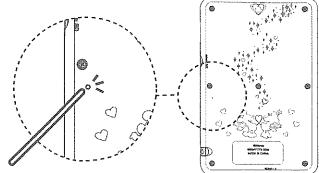

電源の入れ方

電源を入れるときは「ホームボタン」を押してください。

充電ケーブルをさすと自動的に電源がつきます。

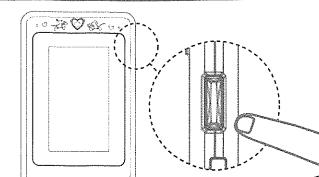

電源の切り方

● 充電ケーブルがささっていない時

ホームボタンを約2秒押すと電源が切れます。


★ 遊んでいる途中でも約2分間入力がないと、自動で電源が切れます。

*電源が切れている間はタッチパネルは反応しません。

● 充電ケーブルがささっている時

本体に充電ケーブルがささっているときは電源が切れません。

10秒以上ホームボタンを長押しするとリセットがかかる再起動されますので注意ください。

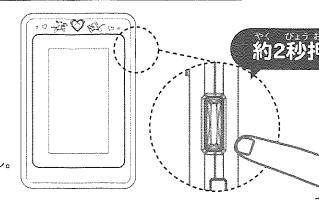

microSDカード(別売)の装着

撮った写真や動画、おえかきなど大切なデータはmicro SDカード(別売)に保存することができます。

重要

大切なデータの入っているmicro SDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについて補償できません。

本製品でmicro SDカード(別売)をご使用になる前に、必ずお読みください。

空のmicro SDカードやマジカルスマートノート以外のデータが保存されているmicro SDカードは正しく稼働するまでに数十秒から数分以上の時間がかかることがあります。デジタルカメラやパソコンなどの保存データが入っているmicro SDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、micro SDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。


*対応のmicro SDカードは「製品仕様」(裏面)をご参照ください。



図のような向きでmicro SDカードを、カチッと音がするまで押し込んで装着してください。再度micro SDカードをカチッと音がするまで押し込むと、取り外すことができます。

注意

*microSDカード(別売)を装着及び取り外すときは、必ず充電ケーブルを本体からはずし「ホームボタン」を約2秒押して、電源を切ってから行ってください。※「使用上の注意」をご参照ください。

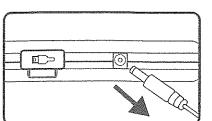

③ 充電中マーク が満充電マーク (点滅)に変わったら、充電完了です。DCプラグを抜く際は、本体とDCプラグを持ってまっすぐ抜いてください。

*充電中、周囲の温度が高すぎたり、高すぎたりすると、うまく充電できない場合があります。5~35度の場所で充電するようにしてください。※内蔵の電池は消耗品ですので、充電をくり返すと、使用できる時間が少しづつ短くなります。※乾電池は使用できません。※はじめてご使用になる前や、長期間使用していない場合は、必ず充電してからお使いください。※充電の際は付属の充電ケーブルまたはセガトイズACアダプター(別売)以外は使用しないでください。

タッチパネル操作方法


タッチ(たたく)

タッチパネルを指す
先やタッチペンで
軽くたたく操作の
事を「タッチ」とい
います。



スライド(すべらせる)

タッチパネルを指す
先やタッチペンで
すべるように動かす
操作のことを「スライド」とい
ます。

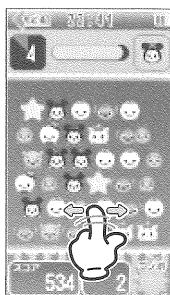

スライド操作は、少し強めに画面を押しながら行うか、
付属のタッチペンを使うとうまく操作できます。

タッチパネルの調整方法

使用中にタッチパネルの反応が悪い場合、「せってい」から「タッチパネルちょうせい」を行ってください。電源を切った状態でホームボタンを5秒間押しても「タッチパネルちょうせい」が行えます。

画面の左上に「+」のマークが表示されるので、マークの中央をタッチします。

次に画面右下に「+」のマークが表示されるので、マークの中央をタッチします。

最後に画面の中央に「+」のマークが表示されるのでマークの中央をタッチします。

*必ず「+」のマークの交点である中心部をタッチペンでタッチしてください。タッチの位置がずれてしまうと、タッチパネルが正しく反応しません。調整が終わるまでこの画面が続きます。

初期登録

ユーザー登録

ランプをこするとジーニーが登場します。
「名前」「今日の日付」「今の時間」
「プロフ(あなたのプロフィール)」を設定してください。

なまえの設定


「文字入力」を参考に名前を入力してください。名前は10文字まで入力できます。名前を設定したらOKボタンを押して、次にすすみます。

*スペースのみの入力はできません。
*名前の入力の際は、改行はできません。




ひづけの設定

▲▼をタッチして年と月を設定します。
日付は、下の表からタッチして設定します。
年・月・日の設定が完了したらOKボタンを押します。

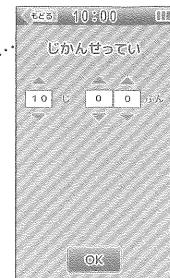

じかんの設定

▲▼をタッチして時と分を設定します。
時・分の設定が完了したらOKボタンを押します。

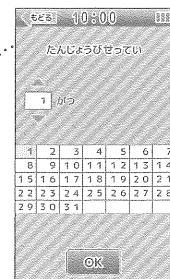

▲▼をタッチして月を設定します。日付は、下の表からタッチして設定します。誕生日の設定が完了したらOKボタンを押します。

プロフの設定

ジーニーにもっと詳しいプロフィールを教えたいときは、「もっとプロフィールをおしえる?」画面で「はい」を選ぶとプロフの入力ができます。「いいえ」を選んでも後から「プロフ」アプリで入力ができます。



設定した「なまえ」「ひづけ」「じかん」は、後から「せってい」アプリで変更することができます。また、「なまえ」「たんじょうび」「プロフの設定」は、「プロフ」アプリで変更ができます。

文字入力

文字キーをタッチすると、文字表示エリアのカーソルの位置に文字が入力されます。「ショートカットキー」をタッチすると、キーボードの文字を切替えることができます。入力が終わったらOKボタンを押してください。


カーソル移動キー



タッチすることで「カーソル」の位置を移動できます。

カーソル

文字表示エリア

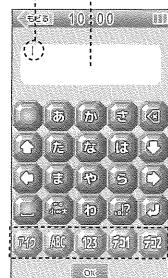

削除キー

カーソルの1つ前の文字を消します。
2秒間長押しすると入力されている文字をすべて消すことができます。

ショートカットキー

スペースキー



タッチすることで「スペース」を入力します。

文字キー




カーソルの位置に文字が入力されます。
同じボタンをもう一度入力すると「あ」を「い」のように文字が切り替わります。

改行キー



カーソルの位置で改行します。

ショートカットキー タッチしたキーボードに切り替えます。



ひらがな
カタカナ
アルファベット
数字

デコ1
デコ2

ステータスバー

画面上の上段に表示される情報です。



もどるボタン

- 「もどる」ボタンをタッチすると、「もどる」ボタンは1つ前の画面にもどります。モードによって無効な場合があります。
- ※満充電時は点滅します。
- ※充電中は充電マークに変わります。

スタンバイ

電源を入れた後に表示される画面です。
今日の日付や時間が表示されます。

※スタンバイ画面をタッチするか、
「ホームボタン」を押すと、
ホームメニューへ移ります。

ホームメニュー



- ペンリアプリ
- プログラミング
- ツムツムタウン
- ウォッチモード
- かくしゆう
- SDアプリ
- プリショ

メニューを選択する画面です。ホームメニューは7つのカテゴリーメニューがあります。遊びたいカテゴリーメニューをタッチすると、選んだカテゴリ内のアプリが表示されます。

危険 (きけん)

保護者の方へ必ずお読みください。



本製品にはリチウムイオン充電池を内蔵しています。使用および保管場所に関して、以下のことにご注意ください。火災、発熱、破裂、けが、故障の原因になります。

- 直射日光の当たる場所や火中・加熱・車の中、ストーブのそばに放置しないでください。火災、やけど、けがの恐れがあります。
- 本製品は防水ではありません。水などにぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 指定以外の方法や機器で充電しないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。また、充電は必ず保護者の方が行ってください。
- 分解・改造は絶対にしないでください。
- 本体が熱を持った場合は、熱を感じなくなるまでいったんご使用をおやめください。
- 万一、内蔵のリチウムイオン充電池から漏れた液体が自らに入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師へ相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 本製品が破損、変形、故障した際は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品を踏みつけるなどの過度な力を加えないでください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。



- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 充電時、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合や、液漏れや異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。
- 接続端子などは、機能上とがっていますので大変危険です。
- 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 歩きながらのご使用は絶対におやめください。思わぬ事故の危険があり大変危険です。

注意 (ちゅうい)

- 取扱説明書(本紙)ならびに、本体実装の「せつめいしょ」アプリをよくお読みの上ご使用ください。取扱説明書(本紙)は大切に保管してください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 直射日光のあたる場所に置かないでください。
- 屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は対象年齢未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 本体やmicroSDカードスロット、専用ポートに、水や異物などを入れたり、製品の改造や分解は絶対にしないでください。火災、感電などの原因になります。
- 自動車、オートバイ、自転車などを運転しながら車を見たり、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。
- 航空機内や病院など、使用を禁止された区域では電源をお切りください。
- 音量の調整は確認しながら行ってください。突然大きな音が出て、聴力障害を負うなどの原因となります。また大音量で長時間聞くと、聴力に悪い影響を与える危険がありますのでご注意ください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 本体のタッチパネル部分にガラスを使用しています。乱暴な扱いをしないでください。
- 一方、本製品が破損、変形、故障した際はただちに使用を中止してください。
- 本製品を踏みつける等の過度な力を加えないでください。

内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 充電済のマジカルスマートノートへの再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。
- 廃棄するときは、取扱説明書内の本体の廃棄についての指示に従ってください。
- 電池の充電温度範囲(5度～35度)をお守りください。

充電ケーブルや、セガトイズACアダプター(別売)の誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因になります。下記に注意してください。

- 充電の際は付属の充電ケーブルまたはセガトイズACアダプター(別売)以外は使用しないでください。
- 電池注意。ぬれた手で充電ケーブルや、セガトイズACアダプター(別売)を触らないでください。
- 使用後は必ず充電ケーブルや、セガトイズACアダプター(別売)を電源元(パソコンやコンセント)から抜いてください。
- たこ足配線は絶対にしないでください。
- コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。
- コードの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対に乗せないでください。
- コードが痛んだら(接触不良や断線など)、すぐに使用を中止、新しい充電ケーブルや、セガトイズACアダプター(別売)に交換してください。
- セガトイズACアダプター(別売)は、家庭用電源100Vに接続してください。
- 充電ケーブルやセガトイズACアダプター(別売)が本体にささっているときはホームボタンを10秒以上押さないでください。

使用上の注意

- 故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。
- 遊ぶときは部屋を明るくし、常に負担のかからないようにしてください。また、長時間遊ぶときは、健康のため、1時間ごとに15～20分程度の小休止をとり、疲れているときや睡眠不足のときは運動を避けてください。
- 通信中は本体を動かさないでください。
- 《思ひぬ事故や破損、故障の原因になりますので、下記に注意してください。》
- 本製品を高温・低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、及び日光のあたる場所に放置しないでください。
- 火気や暖房器具の近くで使用・保管は絶対にしないでください。
- 防水性はありませんので、水にぬらさないでください。

- シンナー・ベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。汚れてしまったときは乾いた布で軽くふいてください。
- 落下や強い衝撃を与えると、無理な力を加えないでください。
- 本製品を絶対に分解しないでください。
- 本製品が破損・故障した場合は直ちに使用をやめてください。
- ビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本製品の使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任は負えませんので、ご了承ください。
- 本製品の使用についてのデータの破損、または紛失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に問わらず、弊社では一切責任を負いません。microSDカード、microSDHCメモリーカード内の大切なデータは、パソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。
- 動画や画像記録中に本製品に衝撃を与えると、動画や画像ファイルが正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。
- microSDカードを本機に入れる時は、向いに注意してまっすぐに挿入してください。
- microSDカードの記録中、消去中は絶対にmicroSDカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。microSDカードのデータが破壊されることがあります。
- スポンのポケットなどに入れないでください。座った時などに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 撮影した動画や画像を他人と共有したりネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権などに十分ご注意ください。
- メモリー残量が25MB以下のmicroSDカードはご使用できません。

液晶画面の特性上、点灯しない画素や常に点灯する画素が存在することがあります。
これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

別紙の保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

マジカルスマートノート本体の廃棄について

本製品には、充電式リチウムイオン電池を使用しています。廃棄される場合は、お買い求めの販売店やお住まいの自治体の回収方法に従って、リサイクルをしてください。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、マジカルスマートノート本体から取り出しきれません。
絶対に分解しないでください。

詳細は、一般社団法人JBRCの
ホームページをご参照ください。



充電式
リチウムイオン電池 (内蔵)

<https://www.jbrc.com/>

株式会社 セガトイズ

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー4F

商品に関するお問い合わせ先

(株)セガトイズ お客様相談センター

ナビダイヤル: 0570-057-080

電話受付時間: 月~金(除く祝日)

10:00~12:00

13:00~17:00

*ダイヤル通話料がかかります。

携帯電話、PHS、ケーブル回線をご利用の場合には、

03-6831-8317におかけください。

※電話窓口では、お問い合わせの内容を正しく把握し適切に対応するため、通話の内容を録音させていただいております。

あらかじめご了承ください。

★このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

品質管理には万全を期しておりますが万一お気付きの点がありましたら、上記までお問い合わせください。

弊社ではより良い商品をお客様にお届けするために、常に研究し品質改良を行っております。

そのため製品とパッケージの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本製品のお客様サービスは日本国内で販売もしくは使用されている場合のみに限ります。

(Customer service is available only for the products sold or used in Japan.)

※セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。

SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.

マジカルスマートノート 製品仕様

| | |
|------------|--|
| ● 電池 | 充電式リチウムイオン電池 (内蔵) |
| ● 充電時間 | 約4時間 |
| ● 運転使用時間 | 約2時間 |
| ● 外形寸法 | W105 x H160 x D17mm |
| ● 液晶ディスプレイ | 4.3インチ TFT LCD |
| ● 解像度(液晶) | 液晶画面480x272 カメラ640x480(30万画素) プリントカード320x240(7.7万画素) |
| ● 使用環境温度 | 5度~35度 |

| | |
|--------------------|--|
| ● 本体メモリー 保存可能枚数 | 写真: 230枚 (カメラアプリ: 30枚、 プリントカメラ: 200枚)以上、 動画: 10本、おえかき30枚 |
| ● 外部メモリー 保存可能枚数 | 最大1万枚 SONY、SanDisk、TOSHIBA製、 標準サイズのmicroSDカード、 microSDHCメモリーカード 128MB~16GB対応 |

※弊社推薦メーカー以外のmicroSDカード
は正常に動作しない場合があります。

MNL-80357A

Q & A

Q タッチをしても反応しない…

A 付属のタッチペンを使ううまく操作できます。
少し強めに押してみるか、タッチする場所を変えてみてください。

Q タッチすると違うところが反応する、タッチパネルの反応が悪い…

A 「せってい」アプリの「タッチパネルちょうせい」でタッチパネルの調整を行ってください。

Q 画面が見づらい、暗い…

A 「せってい」アプリで「あかるさ」を変えてみてください。

Q 音が聞こえない、消したい…

A 「せってい」アプリで「おんりょう」を変えてみてください。

Q 画面が映らない、動かない…

A ・電源を入れなおしてみてください。それでも動かない場合は、リセットしてみてください。
・バッテリー残量を確認してみてください。
・microSDカードがセットされている場合は一旦カードを外して電源を入れなおしてみてください。

Q マジカルスマートノート同士の通信が成功しない…

A 障害物のないところで本体同士を近づけてためしてみてください。周囲に電波を発生する機械がある場合は、上手く遊べない場合があります。
<通信時間の目安>
・プロ交換: 約20秒
・プリショカメラアプリの写真送信: 約20秒
・カメラアプリの写真送信: 約30秒
(本体同士が約1メートル離れた位置で通信した場合)

Q マジカルスマートウォッチ(別売)と通信(タッチ通信)をしたい…

A 「ウォッチモード」の「ウォッチつうしん」から、ウォッチアルバム写真の送受信、ウォッチおえかきの送信ができます。

Q マジカルスマートウォッチ(別売)との通信(タッチ通信)が成功しない…

A 障害物のないところで本体同士をくっつけてためしてみてください。周囲に電波を発生する機械がある場合は上手く遊べない場合があります。

Q 充電画面が出たとき…

A バッテリーがすくなくなると充電画面が表示されますので、[充電説明]を参考に充電を行ってください。
・充電画面表示中は一切操作できません。
・充電画面が出て2分経つと、自動で電源が切れます。
・充電画面が出てなくとも、電源が切れる場合があります。その場合も、[充電説明]を参考に充電を行ってください。

Q 充電ができない…

A DCプラグが正しく接続されていない可能性があります。[充電説明]を参考に接続の確認を行ってください。DCプラグが奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。

Q バッテリーの持ち時間が短い…

A 十分に充電がされていない可能性があります。充電する際は、必ず満充電になるまで充電をおこなってください。バッテリーは消耗品ですので、充電をくり返すと、使用できる時間が、少しづつ短くなります。

Q 本体が熱をもっている…

A 連続して長時間使用していると、熱をもつことがあります。熱を感じなくなるまで一旦ご使用をおやめください。

Q 電源が入らない…

A 充電してみてください。[リセット操作]を参考に、リセットしてみてください。

Q アラームが時間通りにならない…

A アラームは「スタンバイ画面」「ホームメニュー画面」「電源が切れている時」のみ鳴ります。音量が「0」になっていると音は鳴りません。「せってい」アプリから音量を「1」以上に設定してください。

Q microSDカードが読み込めない…

A microSDカードが認識されているかどうか確認してください。

Q タッチパネルが動かなくなってしまった…

A 充電ケーブルを本体からはずし、電源を切った状態で、5秒間ホームボタンを押してください。

Q 対象のQRコードが読み取れない…

A 明るい場所でためしてください。マジカルスマートノートとQRコードをなるべく動かさないようにしてみてください。

© Disney

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

© Disney/Pixar