

専用ソフト・キーボードの挿入・取り外し方法

本製品はマジカルスマートノート（別売）に専用ソフトを挿入し、キーボードを接続した状態の時に使用することができます。



※本製品で遊ぶにはマジカルスマートノート（別売）が必要で、本製品を他の媒体に挿入しても遊ぶことはできません。

MAGICAL SMART NOTE 専用ソフト

マジカルスマートキーボード

イラストと実際の商品とは若干異なりますので、あらかじめご了承ください。

本製品に関するお問い合わせ

(株)セガトイズ お客様相談センター
ナビダイヤル:0570-057-080 10:00~12:00
電話受付時間:月~金(除く祝日) 13:00~17:00

※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯電話、PHS、ケーブル回線をご利用の場合は、03-6831-8317におかけください。
※電話窓口では、お問い合わせの内容を正しく把握し適切に対応するため、通話の内容を録音させていただきます。

この度は、セガトイズ「マジカルスマートノート 専用ソフト マジカルスマートキーボード」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。本紙は、必ず保管しておいてください。

また、マジカルスマートノート(別売)の取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。
各種アプリの詳しい遊び方については、本製品に搭載している「せつめいしょ」アプリで確認することができます。


マジカルスマートキーボードってなに?

マジカルスマートノート(別売)がタブレットキーボードに大変身!!
本格キーボードで遊びながらタイピングの練習ができるよ!

セット内容




①専用ソフト

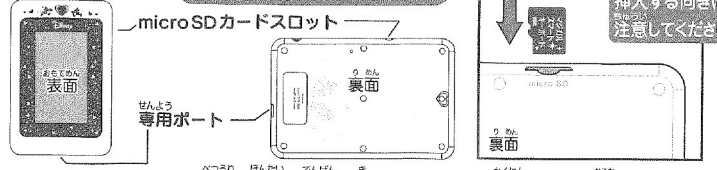

マジカルスマートノート(別売)本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。
図のような向きで専用ソフトを本体右側面にあるmicroSDカードスロットのシリコンカバーをはずし、カチッと音がするまで押し込んで挿入してください。再度専用ソフトをカチッと音がするまで押し込むと、取り外すことができます。

重要: 大切なデータが入っているmicroSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては保証できません。


②キーボード

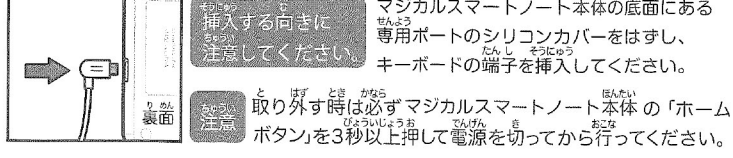

③スタンドの組み立て方



キーボードの説明

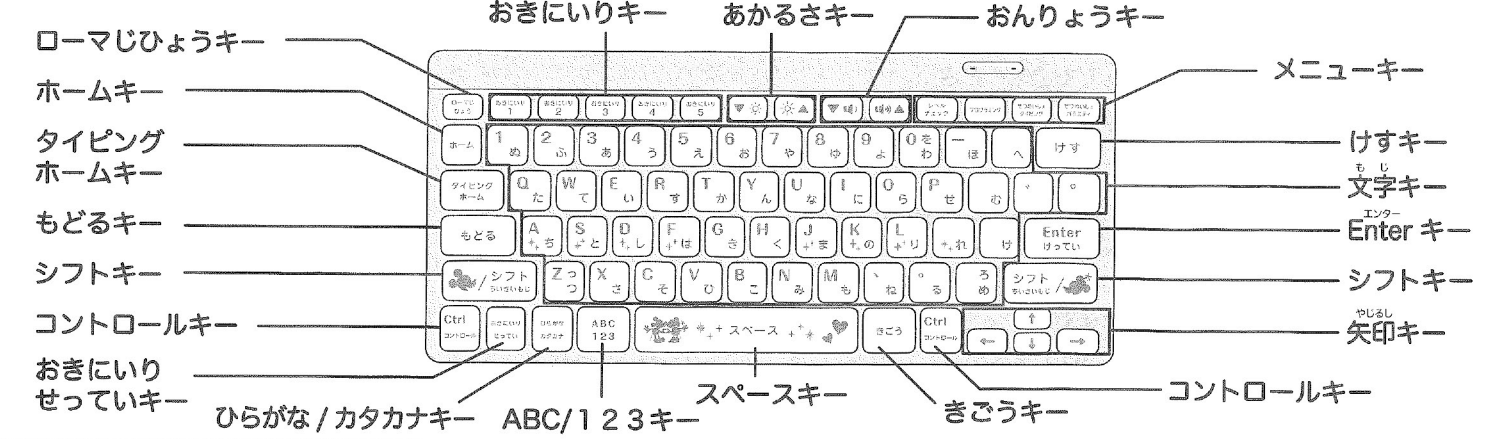

メニューキー
押したキーのアプリへ移動します。

ひらがな/カタカナキー
かな文字入力で、押すたびにひらがな/カタカナ入力を切り替えます。

スペースキー
タイピングの開始やゲーム操作、空白の入力に使用します。

シフトキー
特別な文字の入力に使用します。

矢印キー
カーソル移動やゲーム操作に使用します。

おきにいりキー
おきにいり設定したアプリに移動します。

きごうキー
記号を入力できます。

もどるキー
1つ前の画面へ戻ります。

けすキー
文字の削除に使用します。

文字キー
文字の入力に使用します。

ローマジひょうキー
ローマジ字入力のしかたを確認できます。

おきにいりせっていキー
おきにいりアプリの設定をするときに使用します。

あかるさキー
画面を一段階明るくします。
画面を一段階暗くします。

おんりょうキー
音量を一段階大きくします。
音量を一段階小さくします。

ホームキー
マジカルスマートノート本体の「ホームメニュー」に戻ります。


Enterキー
かな文字入力、アルファベットと数字が入力できます。

ABC/123キー
かな文字入力、アルファベットと数字が入力できます。

コントロールキー
ショートカットキーに使用します。

※キーボードの詳しい説明は『せつめいしょ』アプリを参照ください。


★ ソフトの始め方 ★

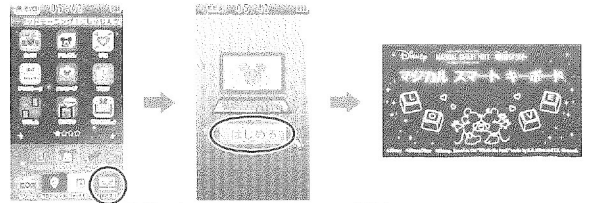

マジカルスマートノートの電源を入れてホームメニュー右下の「SD アプリ」をタッチし、続いて「はじめる」をタッチすると、マジカルスマートキーボードで遊ぶ事ができます。

重要 マジカルスマートキーボードのタイトル画面の表記以降の操作は、全てキーボードになります。タッチパネルを押しても反応しません。

★ タイピングホームメニュー ★

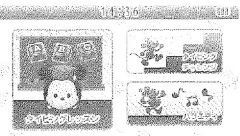

メニューを選択する画面です。遊びたいカテゴリメニューを↑↓←→キーで選んでエンターキーを押すと、遊びたいカテゴリ内のアプリが表示されます。アプリを選択し、再度エンターキーで決定するとアプリがスタートします。

*アプリを途中で終了する場合はもどるキーを押すと終了することができます。

★ ローマジびょう・せつめいしょ ★

ローマジびょう

キーボード左上にある「ローマジびょう」キーを押すと表示されます。
← → キーで表示を切り替えられます。

| | | | | | |
|----|---------|---------|----|----|---|
| Q | W | E | R | T | Y |
| A | S | D | F | G | H |
| Z | X | C | V | B | N |
| M | U | I | O | P | K |
| SA | SI(SH) | SU | SE | SO | |
| TA | TI(CHU) | TU(TSU) | TE | TO | |
| MA | MI | MU | ME | MO | |
| RA | RI | RU | RE | RO | |

せつめいしょ

キーボード右上にある「せつめいしょ タイピング」キー及び「せつめいしょ バラエティ」キーから、各アプリの遊び方の説明をみる事ができます。

株式会社 セガトイズ

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-20-8 CSタワー4F

■商品に関するお問い合わせ先
(株)セガトイズ お客様相談センター
ナビダイヤル: 0570-057-080
電話受付時間: 月～金(除く祝日) 10:00～12:00 13:00～17:00
*ダイヤル通話料がかかります。
*携帯電話・PHS・ケーブル回線等をご利用のお客様は **03-6831-8317** におかけください。
*電話窓口では、お問い合わせの内容を正しく把握し適切に対応するため、通話の内容を録音させていただきます。あらかじめご了承ください。

■故障・修理の際の発送先
(株)セガトイズ お客様サービスセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4
*修理品を送られるお客様は、住所・氏名・電話番号・購入日・故障箇所を必ずメモにして同封してください。

詳しくはホームページをチェックしてね!
<https://www.segatoys.co.jp/disney>
★セガトイズのおもちゃ情報はこちら★
ホームページアドレス <https://www.segatoys.co.jp>

*この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが万一お気付きの点がありましたら、上記までお問い合わせください。
*弊社はより良い商品をお客さまにお届けするために、常に研究し品質改良を行っております。そのため製品とパッケージの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますのでご了承ください。

© Disney
© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
© Disney/Pixar
*本製品のお客様サービスは日本国内で販売もしくは使用されている場合のみに限りです。
(Customer service is available only for the products sold or used in Japan.)
MADE IN CHINA
セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。
SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。●キーボードのケーブルを首にかけてふざげたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。

＜使用上の注意＞

●本製品はディズニー & ディズニー / ピクサーキャラクター マジカルスマートノート (別売) 専用です。●ディズニー & ディズニー / ピクサーキャラクター マジカルスマートノート (別売) 以外には絶対に使用しないでください。●本製品を取り付けるディズニー & ディズニー / ピクサーキャラクター マジカルスマートノート (別売) の取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。また、警告・注意事項などは必ずお守りください。●直射日光の当たる場所、高温・低温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用、保管はしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は対象年齢未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●キーボードのケーブルは、指などに巻き付けたりしないでください。血がかわなくなり、危険です。●端子部を指や金属で触ったり、息を吹きかけたり、異物を入れたりしないでください。●ディズニー & ディズニー / ピクサーキャラクター マジカルスマートノート (別売) に差し込むときは専用ソフト・キーボードの向きを確かめて差し込んでください。逆に差し込むと、本体を破損する恐れがあります。●データを読み出し中や書き込み中にディズニー & ディズニー / ピクサーキャラクター マジカルスマートノート (別売) の電源を切ったり、microSD カードを抜いたりしないでください。データを破損、消失することがあります。

●シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールなどでふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。●本製品は精密な電子部品で構成されております。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。●万一、本製品が破損、変形、故障した際はただちに使用を中止してください。●音量の調整は確認しながら行ってください。突然、大きな音が出て、聴力障害を負うなどの原因となります。また大音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与える危険がありますのでご注意ください。●本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたり叩きつけるなど乱暴な取扱いをしないでください。●ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

＜使用上のお願い＞

●本製品を権利者の許諾なく真贋業に使用すること、また個人的な範囲を超える使用目的で複製すること、ネットワークなどを通じて本製品に収録されたデータ、音や画像を送信できる状態にすることは、著作権法で禁じられています。●記録されたデータの保存、消失ならびにその他の直接、間接の障害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。撮影した画像は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●本製品を破棄するときは地方自治体の定める方法で処分してください。●本製品はディズニー & ディズニー / ピクサーキャラクター マジカルスマートノート (別売) のみご使用ください。一方、ディズニー & ディズニー / ピクサーキャラクター マジカルスマートノート (別売) 以外に使用したことにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

＜マジカルスマートノート専用ソフトの取扱いについて＞

●本製品をパソコンやデジタルカメラなどでフォーマットしないでください。フォーマットを行った場合には、マジカルスマートノート (別売) で本製品が認識されなくなります。また、本プログラムや保存されたデータは全て失われます。●パソコンなどで保存データを消さず、必ずマジカルスマートノート (別売) で消してください。

＜免責事項について＞

●取扱説明書の記載事項を守らないことにより生じた損害や接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。