

ユーザーマニュアル

対象年齢 6歳以上



■ 歩いて走って！歌って踊って！多機能ロボドッグ

■ 赤外線コントロール式

■ タッチセンサー内蔵



梱包内容

本体




リモートコントローラー × 1
(以下コントローラー)



USB 充電ケーブル × 1

※USB アダプターは別売です。
パソコンのUSB ポートとアダプター用の
充電 USB アダプターをご用意ください。
※高速充電用 USB アダプターは
お使いにならないでください。




ご使用前にお読みください

1. テーブルや床等、傷を付けたくない場所では遊ばないでください。
2. ネジなどの小さいパーツがあります。小さいお子様が誤って飲み込んだりしないように注意してください。
3. 本商品は屋内専用です。公道での使用はやめてください。
4. 夏場の車内や冬場の暖房器具の前、直射日光の当たる場所での使用および保管は避けてください。
5. 本商品は赤外線コントロールで動作します。本体と約5メートル以上離れると反応しない場合があります。
6. 分解・改造はしないでください。また落下や強い衝撃を与えたりしないでください。
7. 本体を持ち上げる際には胴の部分を持ってください。
8. 可動させる際には、周りに人やペットがいない、広い安定した場所であることを確認してください。
9. 絨毯の毛やホコリなどがタライヤに付着する場合があります。
絡まるど動作に影響しますので定期的に確認し、取り除いてください

コントローラーの電池について

①ネジを外す 単3電池2本
(別売)

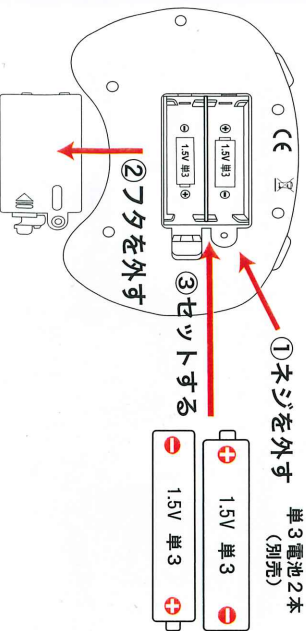


1. 単3乾電池 2本(別売)をご用意ください。
2. コントローラー背面の電池ボックスのネジを外し、ふたを外してください。
3. 正しい電極の向きで電池をセットしてください。
4. 電池ボックスのふたを閉じ、ネジを留めてください。

ロボット本体の充電

1. 本体の電源スイッチを ON に入れてください。
2. 付属の専用充電ケーブルを右の図のように本体裏面の充電口に差し込んでください。
3. パソコン等の USB ポートに充電ケーブルの USB 部を差し込んでください。

※スマートフォン等の充電用 USB アダプターを使用する場合、高速充電用(出力 2A 以上)のアダプターを使用しないでください。内蔵充電電池の寿命が短くなります。

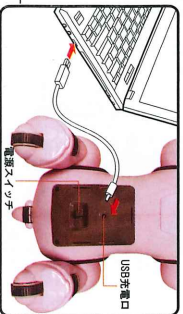

4. 充電を開始すると本体の目の LED ランプが赤と青で点滅します。
5. 充電が完了すると本体の目の LED ランプが緑色になり、自動的に充電が終了します。初回の充電には約 3 ~ 4 時間かかります。フル充電後には約 1 時間遊ぶことができます。(※稼働時間は作動条件によって変動します。)
7. 充電終了後は速やかに充電ケーブルを抜いてください。充電後は内蔵電池や充電ケーブル、アダプター等が熱くなる場合がありますがご心配いりません。
8. 充電は必ず付属の充電ケーブルをお使いください。他のケーブルは絶対に使わないでください。

本体・コントローラーの説明



タッチセンサー


マルチカラー LED アイ

電源スイッチ

USB 充電口

吠えるとき動きます

手足可動

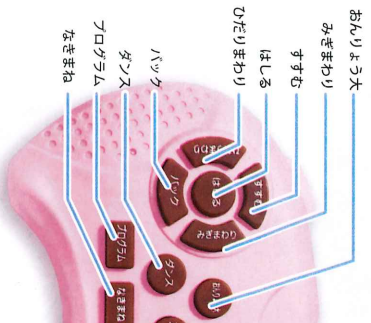

おんりよう小

じやれる

あるく

おさんほ

まで

ほえる

うたう

おんがく

LED カラー

おんりよう大

みぎまわり

すすむ

はしる

ひだりまわり

バック

ダンス

プログラム

なきまね

おんりほ

あるく

おんがく

ほえる

うたう

LEDカラー

おんがく

LEDカラー

LED カラー

ストップ

1. 電源オン・オフ

本体裏面のON/OFFスイッチにて電源のオン/オフを行います。電源をオンにして起動すると、約10秒間デモ動作を行います。約2分30秒間動作させないと鳴き声と共に電源がオフになります。

再起動する場合は電源スイッチを入れ直してください。

2. 音量の調整

コントロールローラーの『おんりりよう大』のボタンを押すと音量が1段階大きくなります。『おんりりよう小』のボタンを押すと音量が1段階小さくなります。

3. プログラム

行動をプログラムし最大50パターンまで記憶、実行する機能です。

コントロールローラーの『プログラム』のボタンを1回押した後に、各種の行動ボタンを押してプログラムします。再度『プログラム』のボタンを押すと、プログラムした行動を1回実行し記憶した行動は消去されます。

4. ダンス

コントロールローラーの『ダンス』のボタンを押すと、音楽に合わせて踊ります。約30秒間ダンスを終えると自動的に停止します。曲は3曲です。

5. なきまね

コントロールローラーの『なきまね』のボタンを押すと、口を動かしながら動物の鳴きまねをします。1回ボタンを押す毎に種類が変わります。猫→象→小鳥→馬→牛→ゴリラ→羊→虎→チンパンジー→サルの順番に鳴き声が変わります。

6. LEDカラー

コントロールローラーの『LEDカラー』のボタンを押すと、効果音と共に目の色が変わります。ボタンを押す毎に色が変わり、7色に変化します。

7. おんがく

コントロールローラーの『おんがく』のボタンを押すと、内蔵された色々な音楽を順番に奏でます。約1分間音楽が流れると自動的に停止します。

8. うたう

コントロールローラーの『うたう』のボタンを押すと、口を動かしながら犬の鳴き声で歌を歌います。曲は3曲です。

9. とまる

コントロールローラーの『とまる』のボタンを押すと、全ての行動が停止します。プログラム中の行動パターンも全て消去されます。

本体の操作方法

1. 前進/後退

コントローラーの『すすむ』のボタンを押すと、音楽が流れコンコンとほえながらローラーがスライドで前進します。
コントローラーの『はしる』のボタンを押すと、音楽が流れコンコンと吠えながらローラーがスライドで後退します。



2. 右回り/左回り

コントローラーの『みぎまわり』のボタンを押すと、音楽が流れローラーがスライドで右回りをします。
コントローラーの『ひだりまわり』のボタンを押すと、音楽が流れローラーがスライドで左回りをします。
フローリングのようなすべりやすい場所ではローラーがすべり、うまく回れない場合があります。



3. 走る

コントローラーの『はしる』のボタンを押すと、ほえながら走る動作をします。



4. 歩く

コントローラーの『あるく』のボタンを押すと、ほえながら手足を交互に出して歩く動作をします。




5. おさんぽ

コントローラーの『おさんぽ』のボタンを押すと、ほえたり、音楽に合わせて約1分間、歩く・走る・おすわり・ローラー移動等の色々な動作をします。



6. ほえる

コントローラーの『ほえる』のボタンを押すと、口を動かしながらフンフンと動作をします。

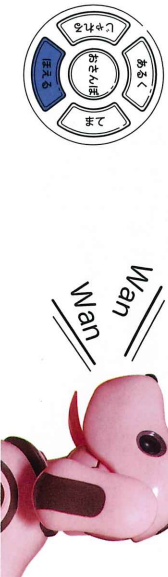

7. まて

コントローラーの『まて』のボタンを押すと、前後に動き、ほえた後に基本姿勢に戻ります。手足の姿勢がおかしくなった際などに押ししてください。



8. じゃれる

コントローラーの『じゃれる』のボタンを押すと、色々な動きを行いながらじゃれるような動作をします。



9. タッチセンサー

ロボットの頭部に空いている小さな穴部に手のひらでタッチすると反応し、ほえる動作をします。



電池に関する注意

- アルカリ電池・マンガン電池を湿らせて使用しないでください。
- 新しい電池と古い電池、違うメーカーの電池を混ぜて使用しないでください。
- ニカド、リチウム等の充電式電池や高電圧型乾電池は使用しないでください。
- 電池をショートさせたり壊したり火の中に入れたりしないでください。
- 電池をセツトする時は保護者の方が行ってください。
- 電池は＋－を正しい向きに取り付けてください。
- 電源端子をショートさせないでください。
- 炎天下では使用しないでください。
- 電池のメーカーや生産国によりプラス＋の突起の大きさが違う場合があります。プラスの突起が本体の接点(金具)に接しているか確認してください。
- 使用後は電池を外してください。乾電池の特性により液漏れや化学反応を起こす場合があります。
- 使用後の電池はお住いの地域の自治体等に沿った方法で処分してください。

メンテナンスについて

- 遊んだ後、本体をきれいにする場合は水で湿らせた布で拭いてください。ベンジン等揮発油では絶対に拭かないでください。色落ちの原因となります。
- 太陽光下や熱くなる場所での保管は避けてください。本体や電池の劣化の原因となります。
- 水気のある場所、水のそばでは絶対に遊ばないでください。
- 本体、コントローラーを水没させないでください。水没した場合は絶対に電源を入れないでください。基板や電源部がショートし発火の原因となります。
- 長時間遊ばない場合は、コントローラーから電池を取り外し、バッテリーに入れて保管してください。

使用上の注意

保護者の方は必ずお読みください

- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 腕や脚など可動部のすき間に指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 遊んだ後は、必ず対象年齢未満のお子様の手に触れない所に保管してください。
- 付属品(USB充電ケーブル)は誤飲の恐れがありますのでご注意ください。
- 本体を持ち上げるときは、下半身の部分を持ってください。
- 本商品は激しく動作しますので高所等落下の恐れのない安定した場所にてご使用ください。
- 精密部品で構成されておりますので、落下等の強い衝撃を与えないように注意してください。
- 精密部品で構成されておりますので、絶対に分解したり、改造したりしないでください。
- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお控えください。
- 本体にリチウムイオン電池を内蔵しております。廃棄の際にはお住まいの市区町村にお問い合わせの上、地方自治体にご定められた規定に沿って、正しく処理してください。
- 梱包箱は、使用後の本体の保管や輸送等にご使用ください。

こんなときは・・・

症状	対策
本体がリモコンに反応しない	1. リモコンに電池が正しくセットされているか、電池が新しいか、本体の電池残量が充分か確認してください。 2. 本体が起動の場合はリモコンに反応しません。 3. 蛍光灯や明るい日光がリモコンからの信号を妨げる場合があります。設置場所を少し光の少ない場所に移動して確認してください。
本体の歩行がおかしい	1. 厚いカーペットやでこぼこの段差等がある床では歩行が難しくなります。均一で平坦な場所で使用してください。 2. 足の裏のローラーに何か付いている可能性があります。足の裏を確認してください。
本体の行動がおかしい	1. 本体の電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。 2. 本体の電池残量が少なくなって充電している場合があります。 3. 蛍光灯や明るい日光がリモコンからの信号を妨げる場合があります。設置場所を少し光の少ない場所に移動して確認してください。

保証書

保証期間：ご購入日より3ヶ月

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。製品には万全を期しておりますが、万が一正常の使用で不具合や故障があった場合には下記の期間のみ修理・交換を受け付けます。

製品名：フレンズリーチェリー

フリガナ	様	電話番号
お名前		
〒		
ご住所		
ご購入日	年 月 日	
取扱い販売店・住所・電話番号		

販売元：TKSK株式会社 神奈川県横浜市南区花ノ木町2-28-1 ハイツ花ノ木107号
お問い合わせ窓口：0570-099610(平日10時～12時、13時～17時)

使用上のご注意

【充電方法について】

ロボパピーに充電する際には必ず電源をオンにして目のLEDが点灯した状態にしてください。
電源がオフの状態や一定時間動かさず自動で電源オフの状態で充電ケーブルを差ししても充電されません。充電中は目のLEDが点灯します。

目のLEDが点灯した状態で充電してください



【足は絶対に手で動かささないでください】

ロボパピーの動作条件によっては停止した際に足が揃わず、体が斜めの状態になることがあります。足は手で無理にそろえたり動かしたりしないでください。故障の原因となります。必ず「まて」のボタンを押し本体の形状をリセットしてください。