

スクランブルスライド&スイング

取扱説明書

「スクランブルスライド&スイング」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
説明書は必ず保管し、必要に応じてお読みください。本製品を組み立てる前に、パーツ
がすべて揃っていることをお確かめください。

耐荷重量

23kg

対象年齢

1.5~4歳

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小さな部品があり飲み込むと危険です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。●安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。●小さな部品が取れてしまった場合、速やかに処分してください。

⚠ 使用上の注意

●パッケージは小さなお子様の手の届かない所に保管し、必要に応じてご参照ください。●梱包資材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子様にお与えください。●パッケージの写真やイラストと実際の商品は改良により多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●本品の使用、保管については保護者の方がご注意の上、管理してください。●保護者の監督のもと、使用してください。●組み立ては必ず保護者の方が行なってください。●ご使用前に本取扱説明書をよくお読みください。●本品は、必ず水平な場所に設置してください。●本製品は、屋外では堀や建物、頭上の木の枝、洗濯物干し、電線から 1.8メートル以上離れた、水平な地面に設置してください。屋内では、階段、ベランダなどの本製品が転倒しそうな場所、周囲の家具が倒れても怪我をしないよう、家具から離れた場所に設置してください。●階段、丘陵、急斜面や、水泳プールなどの水のある場所の近くでは使用しないでください。●お子様に本製品の正しい使用方法を教えてください。必ず正しく組み立て設置した後に使用し、意図しない方法で使用させないでください。●本品に耐荷重量以上の負荷をかけないでください。●それぞれの遊具に対して、耐荷重量は23kgまで、3名まで遊べます。●ブランコには1名、すべり台には2名まで一緒に遊ぶことができます。●すべり台を滑るときは、足から滑ってください。一度に滑ることができるのは1人だけです。●回転部、可動部の隙間に指や髪を入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。●本品を火気に近づけたり、高温になる場所に置かないでください。●表面が熱くなり、火傷の原因となるので、本品を直射日光の下に放置しないでください。●本製品が濡れた状態や、本製品に雪が積もった状態の時は、お子様を本製品に上らせないでください。●周囲にぶつからないよう、物や人に当たらない場所で使用してください。●使用中は、周囲の環境に十分注意して安全に使用してください。●転倒や怪我を防ぐため、取り扱い上の安全事項が満たされているか使用前に確認してください。●屋内で使用する場合は、じゅうたんの上等に本製品を置き、フローリングや畳が傷つかないように十分にご注意ください。●塗り壁、壁紙、布、木の表面などに長時間密着させると、玩具の色が移る可能性がありますので注意してください。●使用する床が塩ビ系床材の場合は、色移りする場合がありますので、ご注意ください。●お子様には、本製品に遊ぶために適した体に密着する衣服や靴を着用させて遊ばせてください。事故の原因となりやすいスカーフやポンチョ、体に密着しない衣服を着用して遊ばせないでください。●摩擦により衣服に色移りする場合がありますのでご注意ください。●ブランコのシートベルトを首などに巻きつけて遊ばないでください。もつれによる事故を防ぐため、手や足に絡まった場合は、速やかに外してください。●本体の汚れは、清潔な水や石鹸水でかたく絞った軟らかい布等で拭いてください。●廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。●本製品のプラスチックには、UV保護加工が施されています。

その他、安全にご使用いただくための注意



●硬い地面などの上に設置すると、落下した際に頭部など重大な怪我をまねくおそれがあります。コンクリート、アスファルト、木材、硬い地表などの上には設置しないでください。床の上のじゅうたんだけでは、怪我を防止することができない場合もありますのでご注意ください。(落下の最大の高さ：約 86.5cm) ●本品には小さく、先端の尖った部品がございます。組み立て前と組み立て中は、部品などお子様の手の届かないようご注意ください。このような部品は、お子様が飲みこむと危険です。特に対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●本製品は、ご家庭用の遊具として設計されています。学校、公園、幼稚園、保育園などの公共の場での使用には不向きです。●本製品で遊ぶときに、お子様が動いているブランコの前、後ろ、近くなどに接近しないようご注意ください。必ず安全な距離を保って遊んでください。●お子様がブランコの上では立たないようにしてください。ブランコのシートに座り、ベルトを締めてから遊んでください。●ブランコをむやみに動かさないようにしてください。お子様にあたり、怪我をするおそれがあります。●毎回、お子様を遊ばせる前に、各パーツが適切に組み立てられており、ネジのゆるみなどが無いことをお確かめください。

※写真/イラストはイメージです。

※写真の色は印刷により実物と異なる場合がございます。


※本製品にバスケットボールは含まれません。

パーツリスト

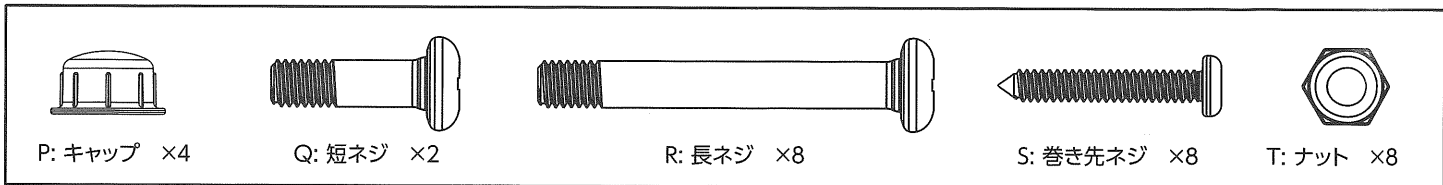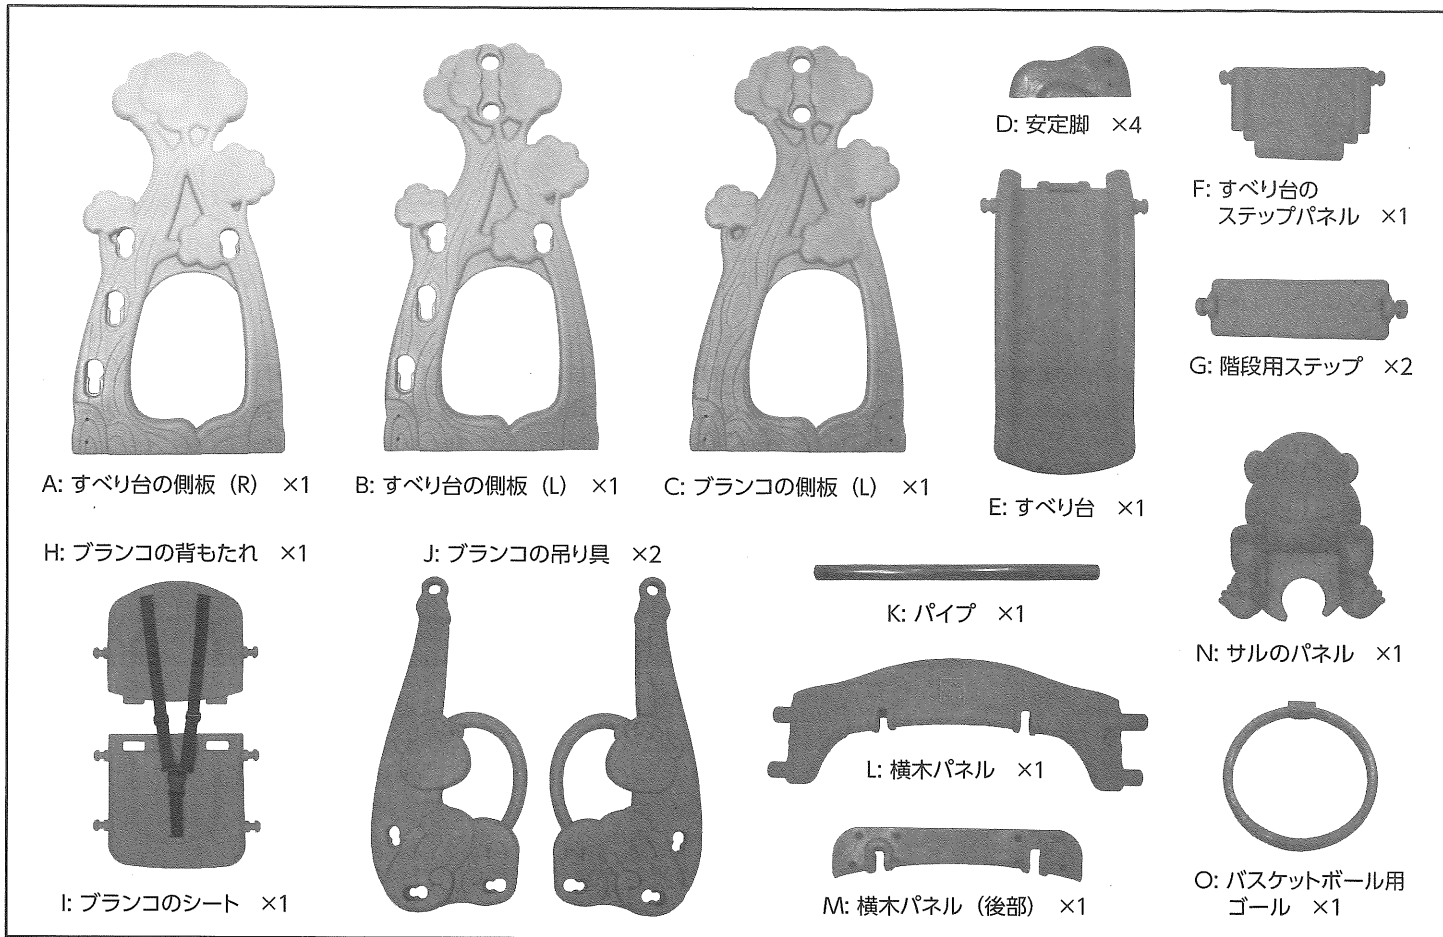


注1. パイプ (K) は、横木パネル (L) に短ネジ (Q) にて固定されていることがあります。注2. 本取扱説明書の絵は記載していません。


組み立て方

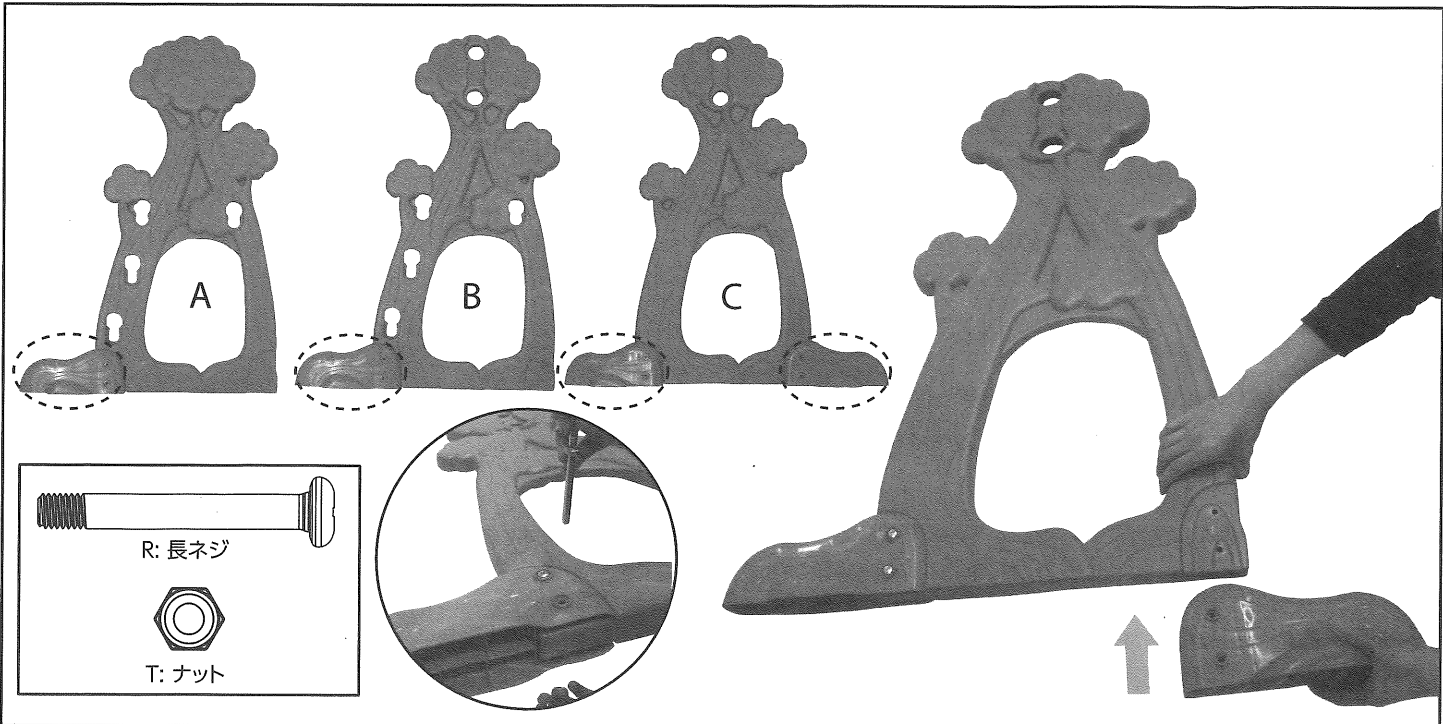


1. 側板 (A, B, C) に安定脚 (D) を図のよう取り付けます。安定脚ひとつにつき、長ネジ (R) 2本とナット (T) 2個でしっかり固定します。すべり台用の側板 (AとB) にはそれぞれ安定脚を1つ、ブランコ用の側板 (C) には安定脚が2つ必要です。ネジがしっかりと締めてあることを確かめください。

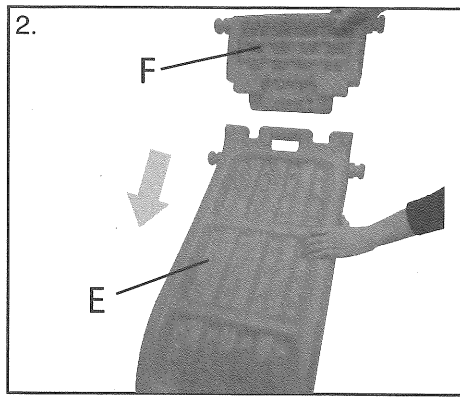


2. すべり台(E)にすべり台のステップパネル(F)を取り付けます。図のようにステップパネルを持ち上げ、すべり台の形状に合わせて差し込むようにつなぎます。

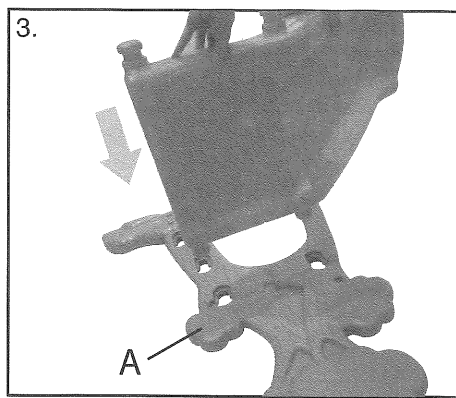


3. すべり台の側板 R (A) を平な場所に寝かせて置きます。図を参考にしながら、パネルの向きを確認してください。すべり台の傾斜がある方を側板の縦に並んだ穴がない方に来るように取り付けます。すべり台パーツのまるい突起部を側板の穴に合わせて入れます。まだ固定しないでください。

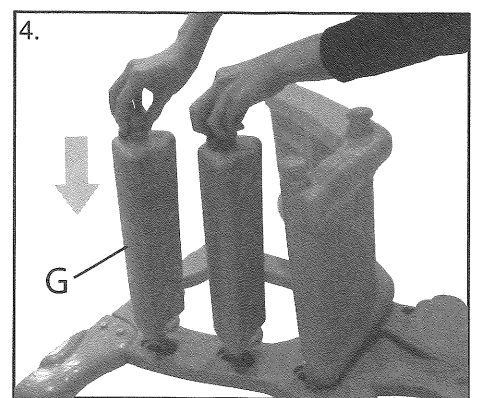


4. 階段用ステップ(G)のまるい突起部を側板の穴に合わせてそれぞれ入れます。まだ固定しないでください。

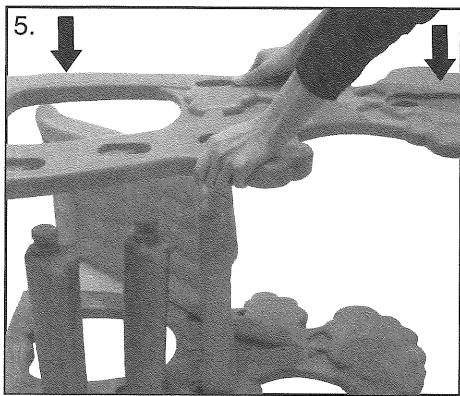


5. すべり台の側板 L (B) の向きを合わせて、すべり台パーツにはめこみます。周囲に注意しながら、側板とすべり台を立てます。

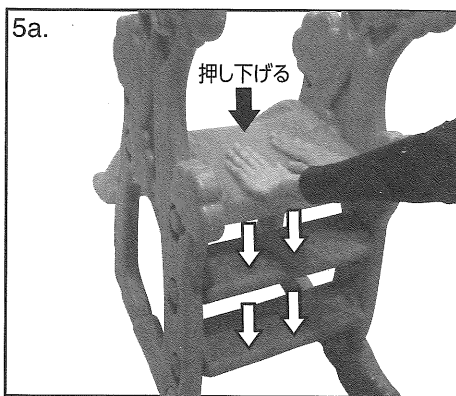


5a. すべり台のステップパネルと階段のステップを、上から押し、まるい突起部を側板の穴の下の方に正しくはめこみます。すべり台及び各階段がしっかり固定されていることをお確かめください。※必ず、パーツが正しくかみ合わさり、固定されていることをお確かめください。

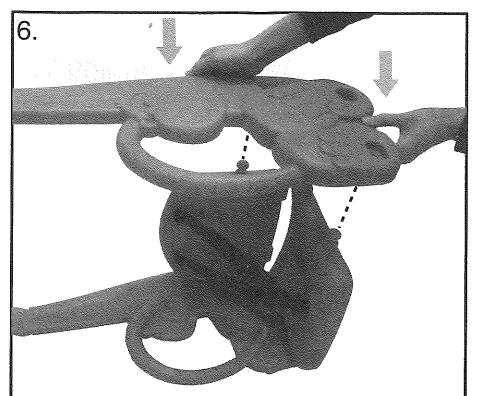


6. ブランコの吊り具(J)の一方を横にして置き、ブランコの背もたれ(H)とブランコのシート(I)の突起を吊り具の穴に入れます。もう一方の吊り具(J)を上からセットします。

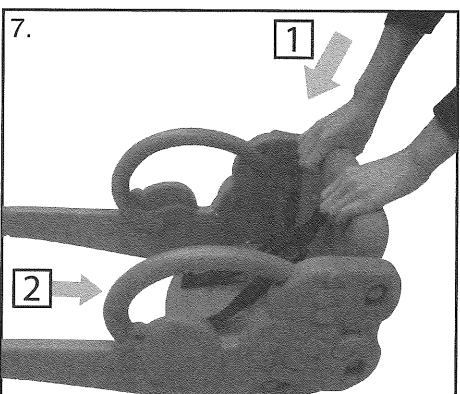

7. 図のようにまずシート(I)を押し穴に固定します。その後、背もたれ(H)の突起と穴を合わせて固定してください。※必ず、パーツが正しくかみ合わさり、固定されていることをお確かめください。

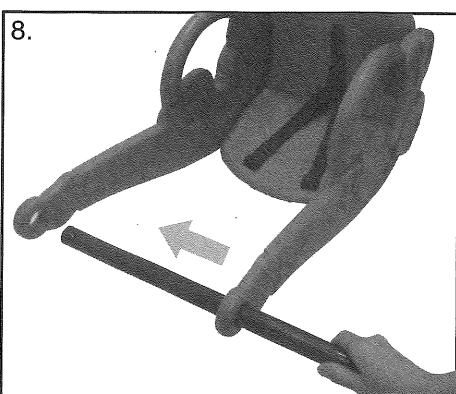


8. パイプ(K)をブランコの吊り具(J)の上部の穴に通します。(パイプ(K)が、横木パネル(L)に短ネジ(Q)にて固定されている場合は、取り外してください。)

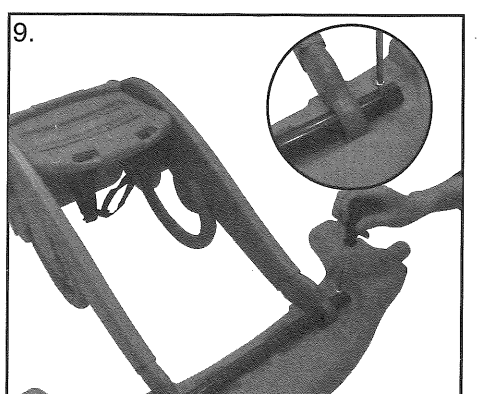


9. 組み立てたブランコのパーツを、横木パネル(L)の内側に取り付けます。パイプの穴の位置を調整し、短ネジ(Q)2本を使い、横木パネル(L)に固定します。


注) 5a、7の行程で組み立てる時、力が足りない場合は、ゴムハンマー(別売)をご使用ください。ゴムハンマーをご使用の際は、慎重にお使いください。

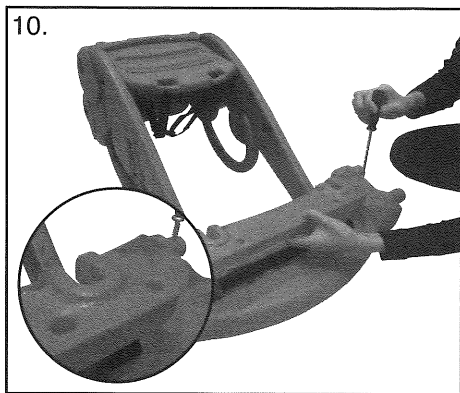


10. 横木パネル(L)に横木パネル(後部)(M)を取り付け、巻き先ネジ(S)を8本使い、固定します。

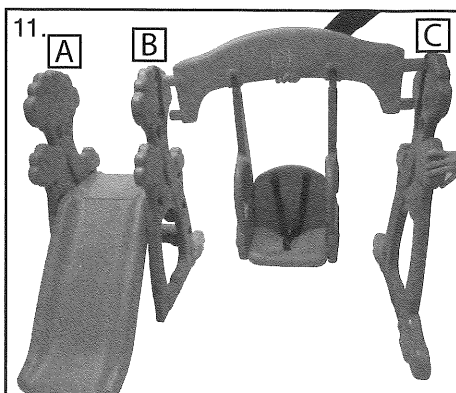


11. 図のように、組み立てた横木パネルを側板(BとC)に取り付けます。側板の穴に横木パネルのネジ状の部分を入れます。

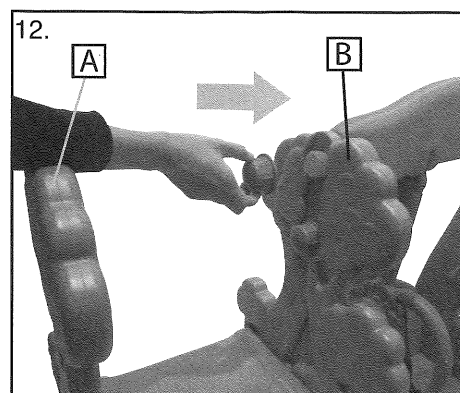

12. キャップ(P)を、それぞれの横木パネルのネジにつけ、手で回して固定します。ただし、ブランコの側板(C)の上のネジ部分はまだキャップをつけなくてください。

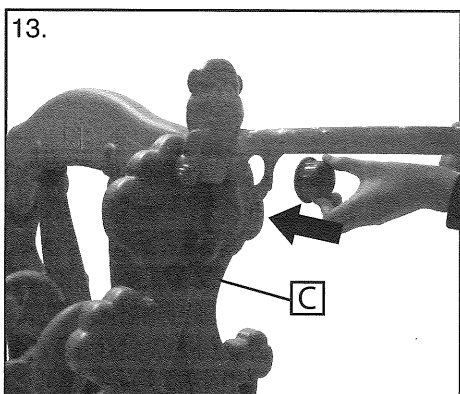

13. サルのパネル(N)とバスケットボール用ゴール(O)を、キャップをつけていないブランコの側板(C)から出ているネジに取り付け、キャップ(P)を回して固定します。

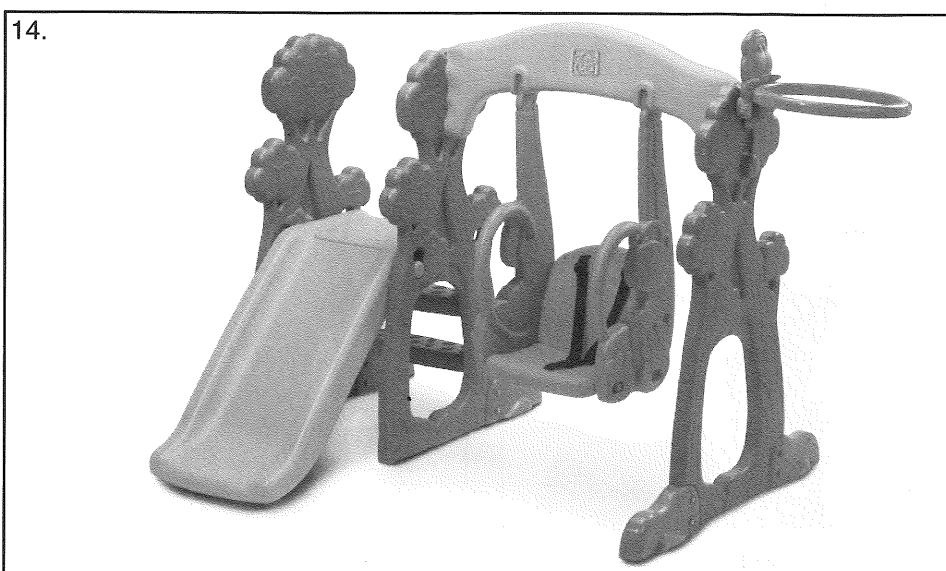

14. 完成です。

お手入れとメンテナンス

1. 本製品の使用期間中、月に2回はゆるみやがたつきがないかご確認ください。ゆるんでいる箇所は、ご使用前に必ず固定し直してください。ご使用期間の最初と月々定期的にこのような点検をすることで、劣化や破損の早期発見が可能です。継続的な使用により、パーツのゆるみや紛失、破損のおそれがあります。思わぬ怪我を防ぐためにも、定期的に点検し、異常が見つかった場合は、使用しないでください。
2. ネジの先端を覆うカバー類が正しく取り付けられていることを定期的に確認してください。ご使用前には必ず点検してください。
3. ブランコ、すべり台、その他のパーツに、ゆるみ、がたつき、劣化、破損、さびなどの異常がないか、ご確認ください。
4. 本製品が濡れた状態の時は、お子様を本製品に上らせないでください。濡れているとすべりやすくなり、危険です。
5. 強風、荒天時には、屋外に放置しないようにしてください。
6. 本品を直射日光の下に放置すると、表面の温度が高くなる場合があります。お子様を遊ばせる前に、必ず表面の温度を確認してください。すべり台などのパーツが熱い場合は、水をかけて冷やし、水気を拭き取ってからご使用ください。
7. 本体の汚れは、清潔な水や石鹸水でかたく絞った柔らかい布等で拭いてください。静電気の防止になります。
8. お子様の目の保護のために、直射日光のあたらない場所での設置をおすすめします。
9. 屋外で遊ぶ時期が過ぎたら、あるいは、気温が0℃以下となりましたら、屋内で保管してください。気温が著しく低くなると、プラスチック素材は、弾力を失い、衝撃で割れたり、ひびが入ったりやすくなります。
10. 寒い時期に取り外したブランコなどのプラスチック製のパーツは、適切に保管し、再度遊ぶときには正しく組み立て直してください。
11. 落下の衝撃を吸収するためのクッション材を製品の周囲で使用している場合、踏み固められたり、不足したりしていないか、必ずその高さをお確かめください。
12. 取扱説明書に記載のないものや、本来の使用目的にそぐわないものは、取り付けしないでください。特になわとび、洗濯紐、ペット用のリード、ケーブルコード類、鎖などの紐状のものは、もつれによる事故につながるおそれがありますので、ご注意ください。

輸入元: **ToysRUs®**
 日本トイザラス株式会社
 川崎市幸区大宮町1310番地
 SKU#5594030/MFR#2023-03
 2017/Made in CHINA

18GNU-0337-00-VT