



プレイジム

取扱説明書

「プレイジム」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
説明書は必ず保管し、必要に応じてお読みください。本製品を組み立てる前に、パーツがすべて揃っていることをお確かめください。

耐荷重量

23kg

対象年齢

1.5~4歳

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小さな部品があり飲み込むと危険です。3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。●安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。●小さな部品が取れてしまった場合、速やかに処分してください。

⚠ 使用上の注意

●パッケージは小さなお子様の手の届かない所に保管し、必要に応じてご参照ください。●梱包資材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子様にお与えください。●パッケージの写真やイラストと実際の商品は改良により多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●本品の使用、保管については保護者の方がご注意の上、管理してください。●保護者の監督のもと、使用してください。●組み立ては必ず保護者の方が行なってください。●ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みください。●本品は、必ず水平な場所に設置してください。●本製品は、屋外では堀や建物、頭上の木の枝、洗濯物干し、電線から 2 メートル以上離れた、水平な地面に設置してください。屋内では、階段、ベランダなどの本製品が転倒しそうな場所、周囲の家具が倒れても怪我をしないよう、家具から離れた場所に設置してください。●階段、丘陵、急斜面や、水泳プールなどの水のある場所の近くでは使用しないでください。●お子様に本製品の正しい使用方法を教えてください。必ず正しく組み立て設置した後に使用し、意図しない方法で使用させないでください。●本品に耐荷重量以上の負荷をかけないでください。●本遊具の耐荷重量は 23kg です。本遊具に登ったりすべり台で遊べるのは、計 1 人までです。●すべり台を滑るときは、足から滑ってください。一度に滑ることができるのは 1 人だけです。●回転部、可動部の隙間に指や髪を入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。●本品を火気に近づけたり、高温になる場所に置かないでください。●表面が熱くなり、火傷の原因となるので、本品を直射日光の下に放置しないでください。●本製品が濡れた状態や、本製品に雪が積もった状態の時は、お子様を本製品に上らせないでください。●周囲にぶつからないよう、物や人に当たらない場所で使用してください。●転倒や怪我を防ぐため、取り扱い上の安全事項が満たされているか使用前に確認してください。●屋内で使用する場合は、じゅうたんの上等に本製品を置き、フローリングや畳が傷つかないように十分にご注意ください。●塗り壁、壁紙、布、木の表面などに長時間密着させていると、玩具の色が移る可能性がありますので注意してください。●使用する床が塩ビ系床材の場合は、色移りする場合がありますので、ご注意ください。●お子様には、本製品に遊ぶために適した体に密着する衣服や靴を着用させて遊ばせてください。事故の原因となりやすいスカーフやポンチョ、体に密着しない衣服を着用して遊ばせないでください。●摩擦により衣服に色移りする場合がありますのでご注意ください。●本体の汚れは、清潔な水や石鹸水でかたく絞った軟らかい布等で拭いてください。●廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。●組立時レンチは使用しないでください。●本製品に付属品以外のものを装着しないでください。●ヘルメットは着用しないでください。●毎回お子様を遊ばせる前に、各パーツが適切に組み立てられており、ネジのゆるみや各パーツの破損がないことをお確かめください。

その他、安全にご使用いただくための注意

●硬い地面などの上に設置すると、落下した際に頭部など重大な怪我をまねくおそれがあります。コンクリート、アスファルト、木材、硬い地表などの上には設置しないでください。床の上のじゅうたんだけでは、怪我を防止することができない場合もありますのでご注意ください。●本品には小さく、先端の尖った部品がございます。組み立て前と組み立て中は、部品などお子様の手の届かないようご注意ください。このような部品は、お子様が飲みこむと危険です。特に 3 歳未満のお子様には絶対に与えないでください。●本製品は、ご家庭用の遊具として設計されています。学校、公園、幼稚園、保育園などの公共の場での使用には不向きです。●本製品で遊ぶときは、必ず安全な距離を保って遊んでください。


※写真／イラストはイメージです。

※写真の色は印刷により実物と異なる場合がございます。


※組み立てる時、力が足りない場合は、ゴムハンマー(別売)をご使用ください。

ゴムハンマーをご使用の際は、慎重にお使いください。

パーツリスト

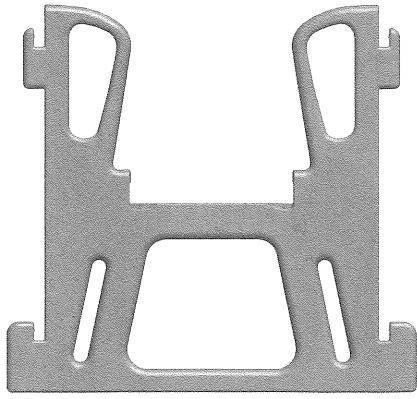


A

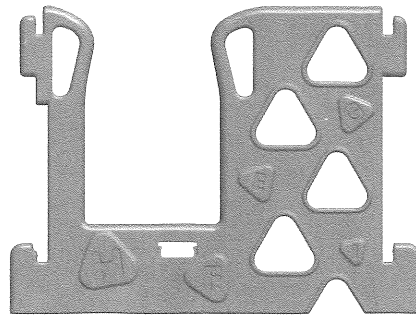


B


パーツリスト		
#	種類	入数
A	前面パネル	1
B	背面パネル	1
C	左側面パネル	1
D	右側面パネル	1
E	すべり台	1
F	取手	1
G	上段ステップパネル	1
H	下段ステップパネル	1
I	ゴール	1
J	ボール	3
K	ネジ	4

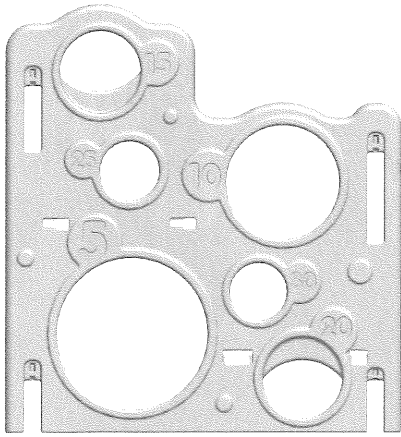

C

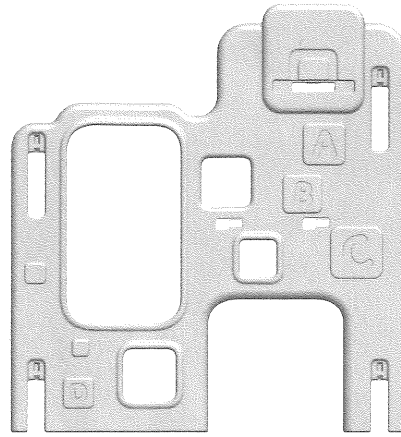


D

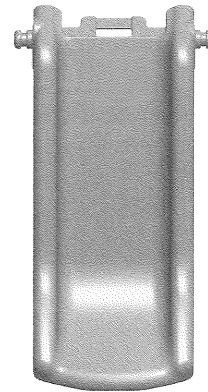


E



F

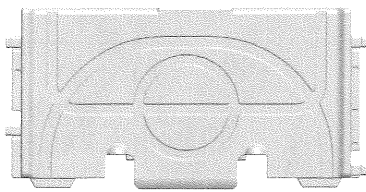

G

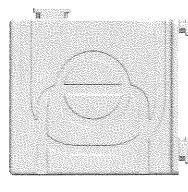


H





I




J

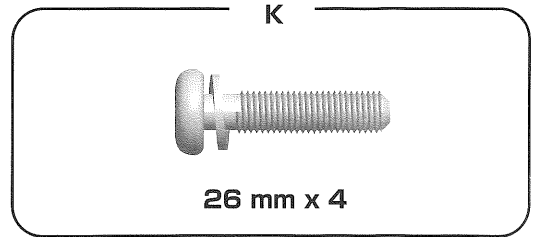


組み立て方

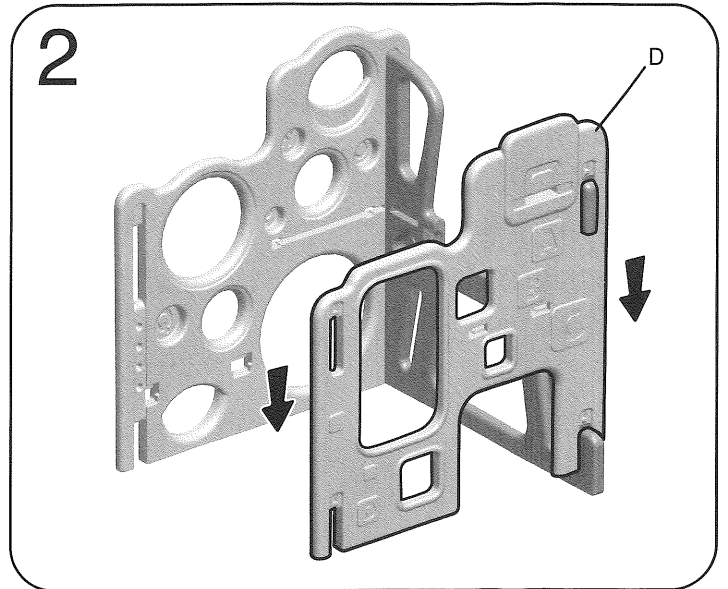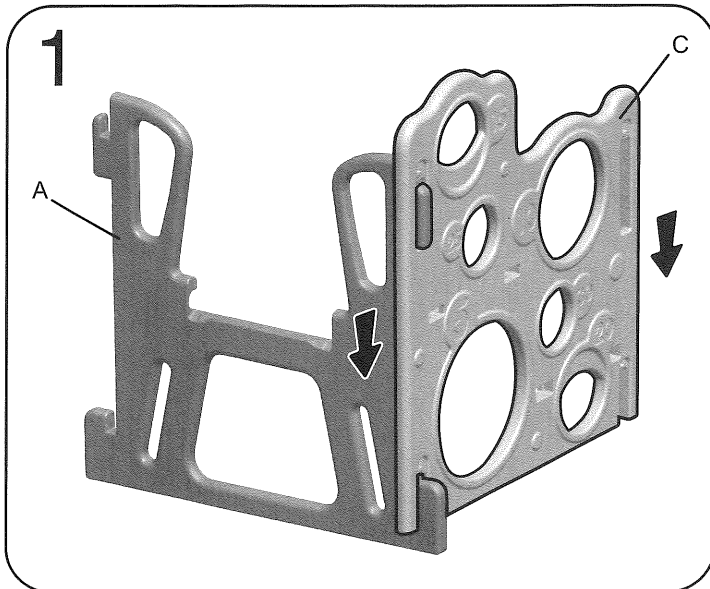


3



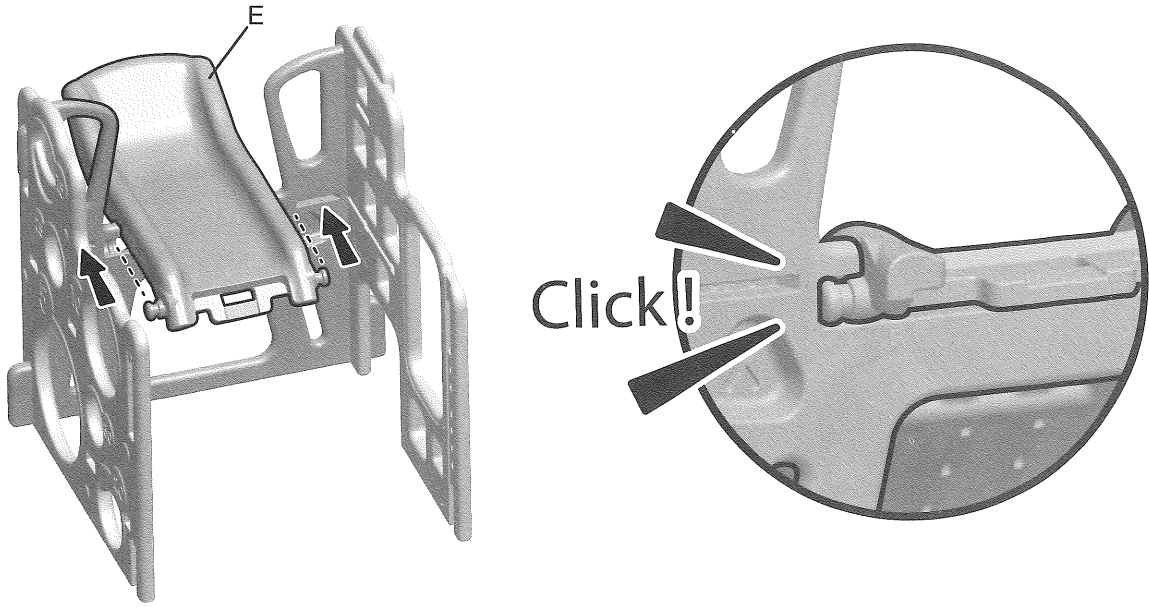


4

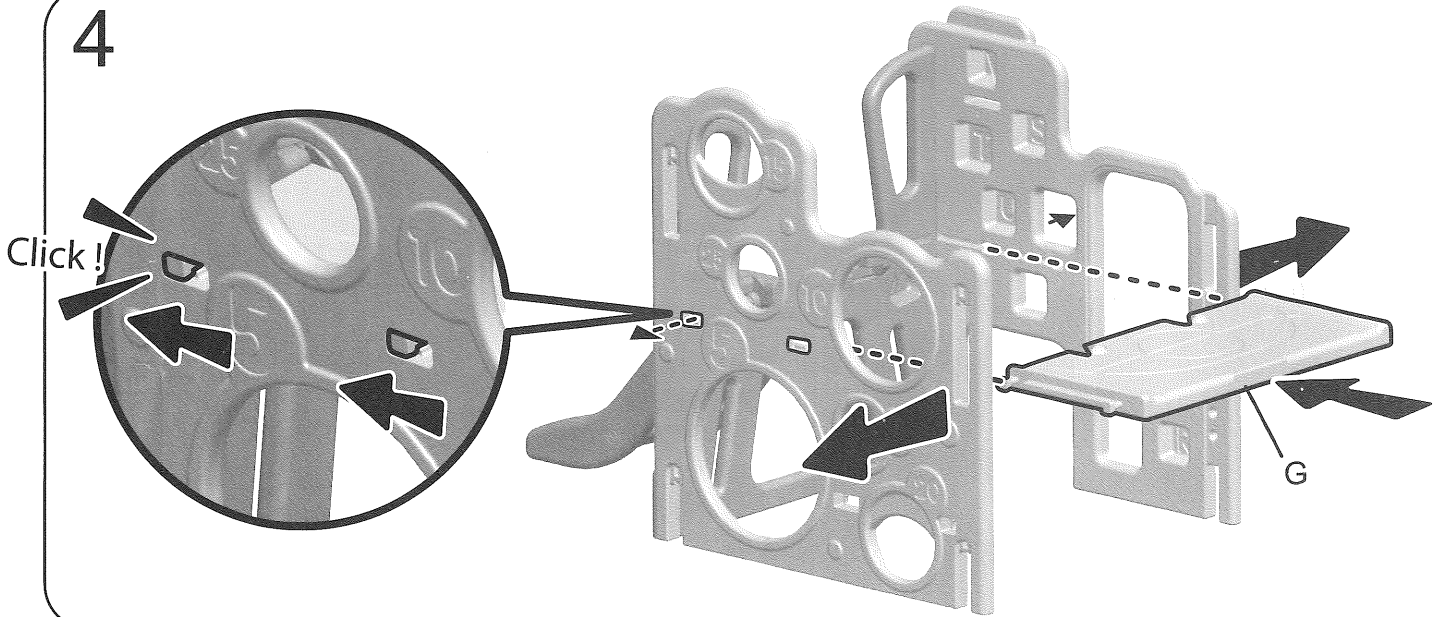


5

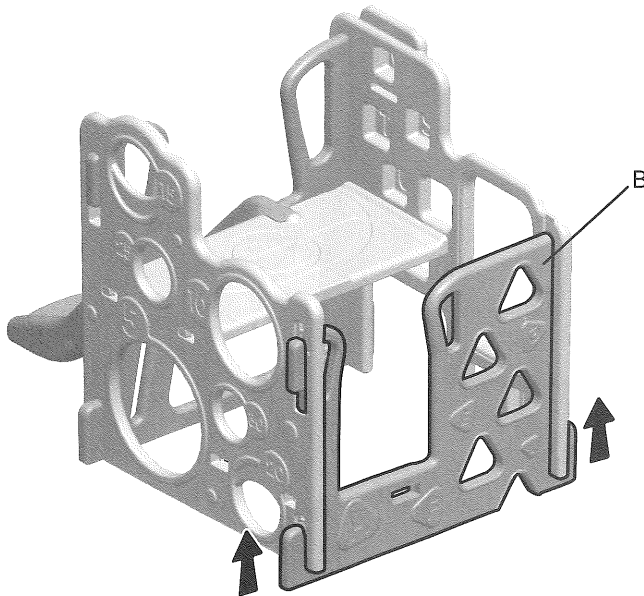


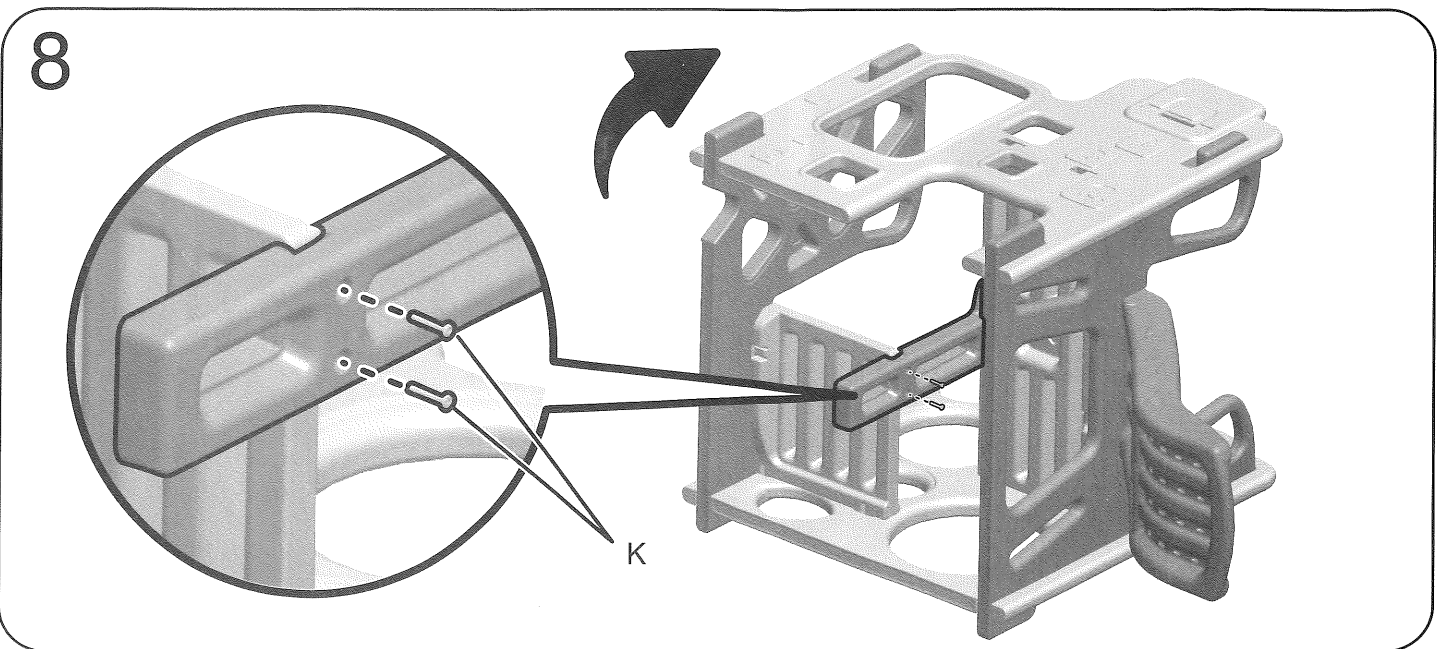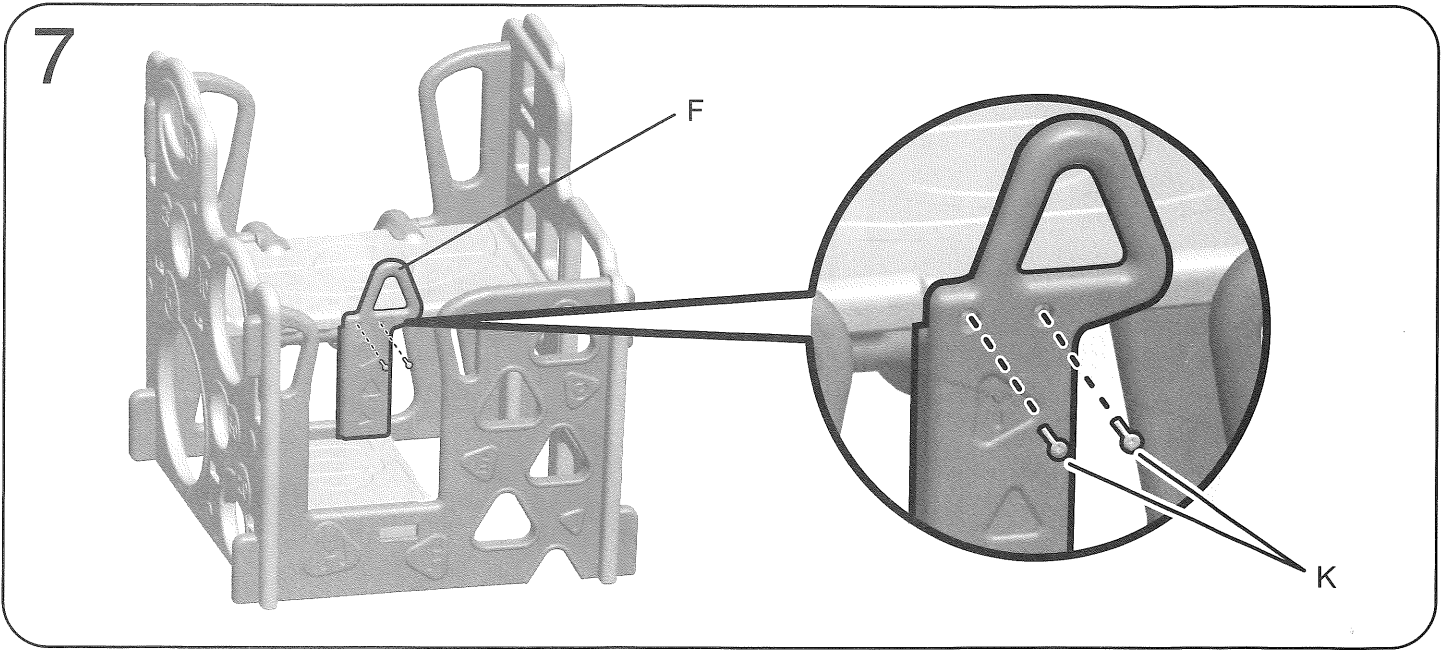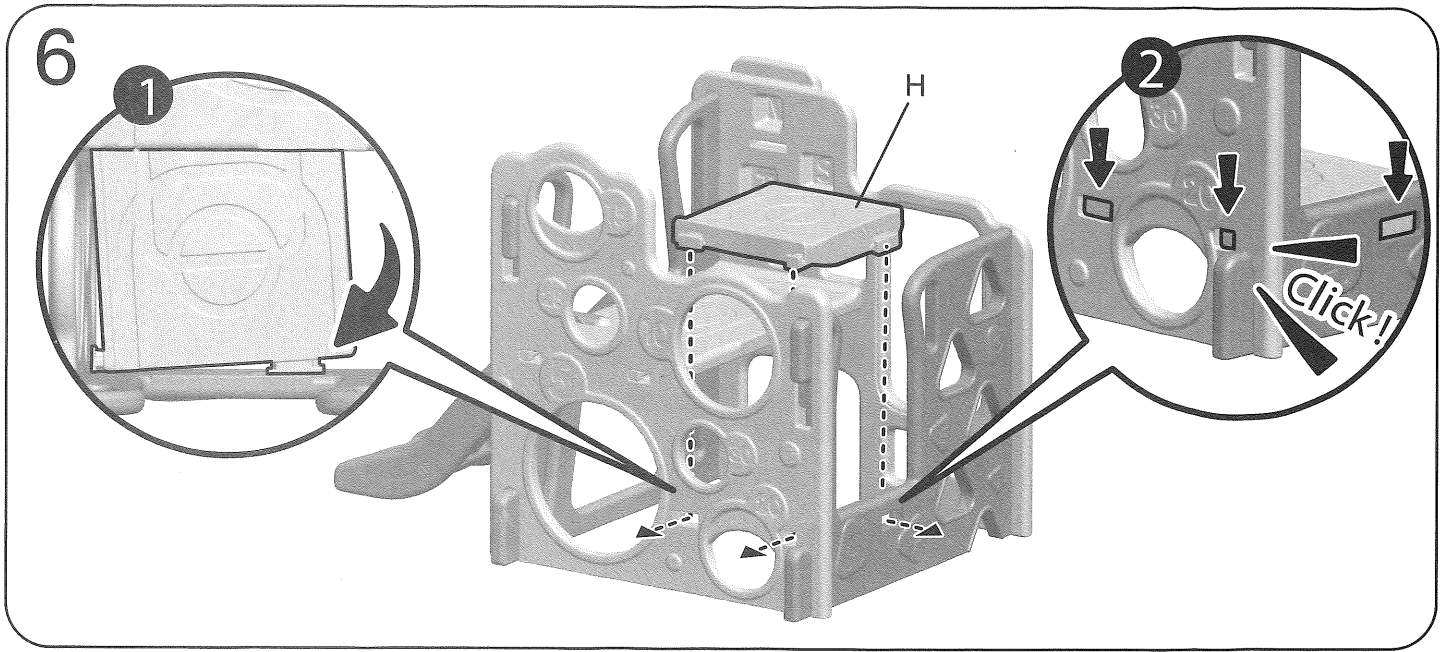

9

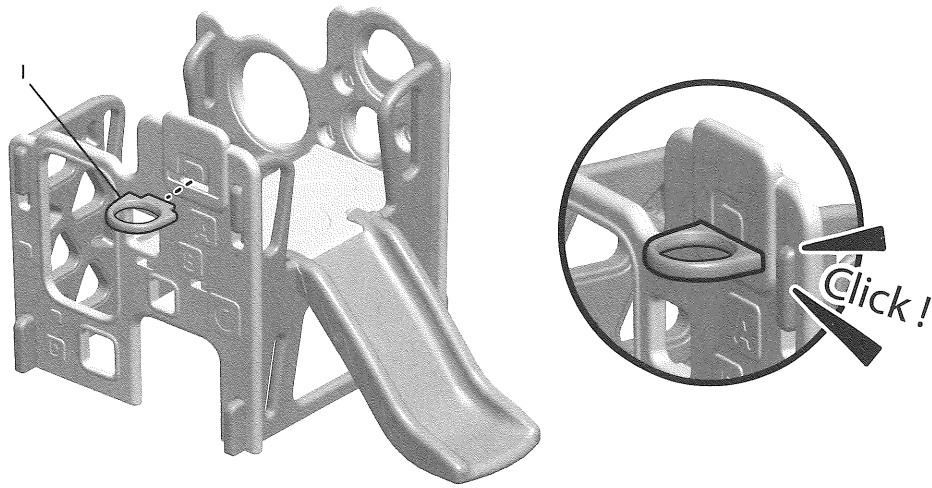

10

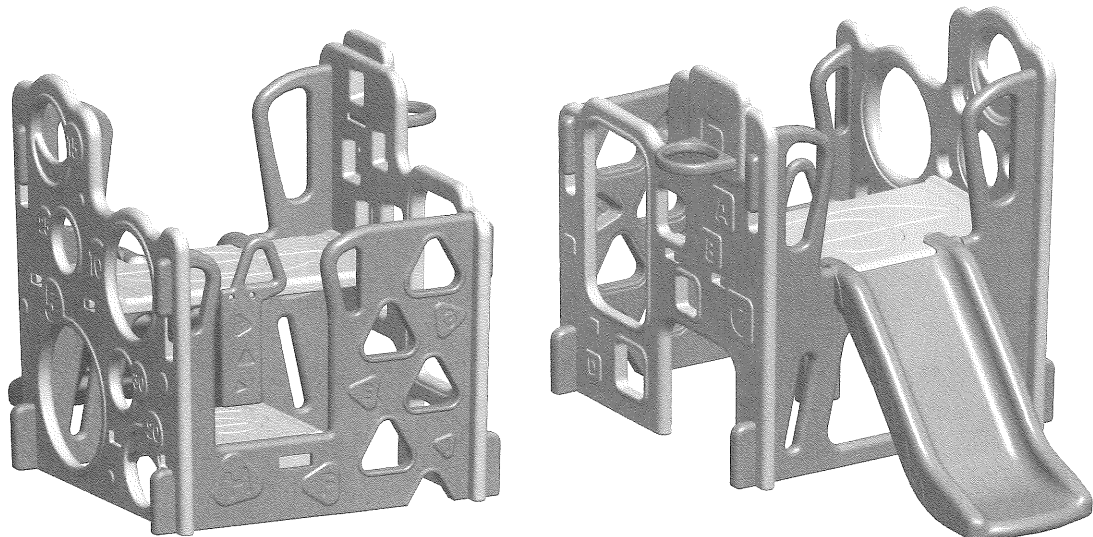

お手入れとメンテナンス

1. 本製品の使用期間中、月に2回はゆるみやがたつきがないかご確認ください。ゆるんでいる箇所は、ご使用前に必ず固定し直してください。ご使用期間の最初と月々定期的にこのような点検をすることで、劣化や破損の早期発見が可能です。継続的な使用により、パーツのゆるみや紛失、破損のおそれがあります。思わぬ怪我を防ぐためにも、定期的に点検し、異常が見つかった場合は、使用しないでください。
2. ネジにゆるみがないか定期的に確認してください。ご使用前には必ず点検してください。
3. すべり台、その他のパーツに、ゆるみ、がたつき、劣化、破損、さびなどの異常がないか、ご確認ください。
4. 本製品が濡れた状態の時は、お子様を本製品に上らせないでください。濡れているとすべりやすくなり、危険です。
5. 強風、荒天時には、屋外に放置しないようにしてください。
6. 本品を直射日光の下に放置すると、表面の温度が高くなる場合があります。お子様を遊ばせる前に、必ず表面の温度を確認してください。すべり台などのパーツが熱い場合は、水をかけて冷やし、水気を拭き取ってからご使用ください。
7. 本体の汚れは、清潔な水や石鹸水でかたく絞った軟らかい布等で拭いてください。静電気の防止になります。
8. お子様の目の保護のために、直射日光のあたらない場所での設置をおすすめします。
9. 屋外で遊ぶ時期が過ぎたら、あるいは、気温が0℃以下となりましたら、屋内で保管してください。気温が著しく低くなると、プラスチック素材は、弾力性を失い、衝撃で割れたり、ひびが入ったりしやすくなります。
10. 寒い時期に取り外したプラスチック製のパーツは、適切に保管し、再度遊ぶときには正しく組み立て直してください。
11. 落下の衝撃を吸収するためのクッション材を製品の周囲で使用している場合、踏み固められたり、不足したりしていないか、必ずその高さをお確かめください。
12. 取扱説明書に記載のないものや、本来の使用目的にそぐわないものは、取り付けしないでください。特になわとび、洗濯紐、ペット用のリード、ケーブルコード類、鎖などの紐状のものは、もつれによる事故につながるおそれがありますので、ご注意ください。

輸入元: **ToysRUs®**
 日本トイザラス株式会社
 川崎市幸区大宮町1310番地
 SKU#5849381/MFR#2036-01
 2017/Made in CHINA

18GNU-0374-00-VT