


おりたたみ ロングスロープ キッズパークSP

対象年齢
2才~5才
20kg迄

取扱い・組立説明書

この度は「おりたたみロングスロープキッズパークSP」をお買い上げ頂きありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

- 組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。
- 使用するときには必ず注意事項を守ってご使用ください。
- この説明書はいつでも見られる様に必ず保管しておいてください。

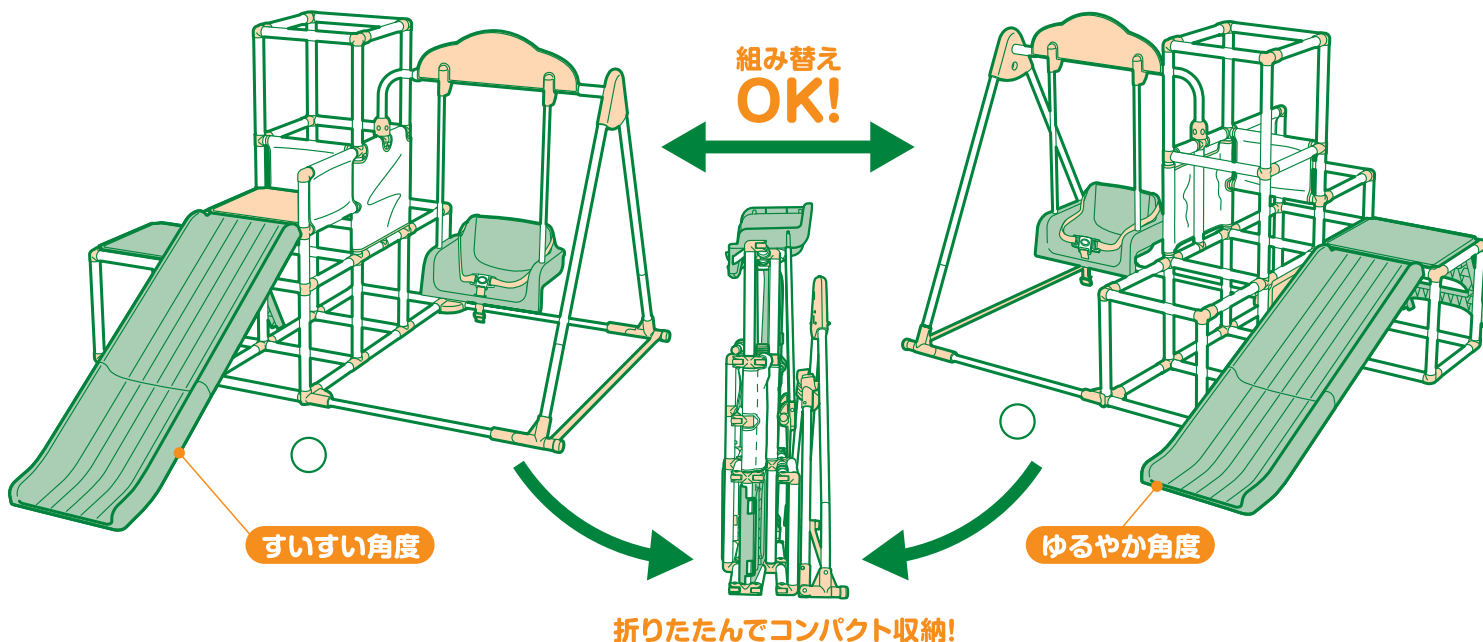

●プラスドライバーを用意してください。
【部品内容】 組立前に部品内容を確認してください。 【主材質】 PP、ABS、スチール

	<p>(A1) (A2) ※下側に穴</p>						
<p>(C1)/ネジ付 (C2)</p>	<p>(B1)/ネジ付 (B2)</p>		<p>※固定ネジはセットされています。</p>				

組み立て方

●必ず保護者の方が組み立ててください。

●ジムを拡げるとき、たたむときはパイプを持って行き、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。

1 ジム本体を矢印の方向に拡げてください。

2 ジョイントロック(6ヶ所)を手で矢印の方向に回しながらスライドさせ、ジョイント接続部分をカバーしてください。

ジョイントロック

ジョイント接続部分

注)組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認してください。

奥まできっちり入れてください。

3 下段接続パイプセット(A)を組立ててください。

①(A1)と(A2)を拡げてください。

②縦パイプ2本を接続してください。(上下に穴あり)

注)ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(4ヶ所)

①(A1)

①(A2)

② 縦パイプ (上下穴空き)

下側に穴

下側に穴

パイプ穴

パイプ止めボタン

4 ③で組立てた下段接続パイプセット(A)をパイプの(A)マークシールを確認して本体下段に接続してください。

注)ジョイントのパイプ止めボタンが、パイプ穴にかかるようにしっかり入れてください。

裏から見た図

パイプ穴

パイプ止めボタン

5 中段接続パイプセットを拡げてください。

6 ①ジョイントロック(2ヶ所)を掛けてください。

②縦パイプ(穴なし)1本を差し込んでください。

注)組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認してください。

① ジョイントロック (2参照)

② 縦パイプ

7 ①スキマカバーを図の位置に差し込み、②面ファスナー(3ヶ所)を止めてください。

②面ファスナー(裏側)

スキマカバー

①

②面ファスナー

①

8 ⑦で完成した中段接続パイプセットをジム本体下段に接続してください。

中段接続パイプセット

①

②

①

①

注)ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(6ヶ所)

①

パイプ穴

パイプ止めボタン

注)生地部分が図の向きになるように取付けてください。

②

9 ブランコスタンドを組立ててください。

- ①(B1)のネジとナットを外してください。
- ②(B1)を図のように広げ、(B2)の㊸マークと合わせて差し込んで、③外したネジとナットで固定してください。
- ④ブランコスタンド(C)も同じ手順で組立ててください。

※内側に傾けて取付ける

付属のスパナを使用してください。

①ネジとナットを外す

②

③

ブラストドライバー

ブランコスタンド (B1)

ブランコスタンド (B2)

※内側

10 9で組立てたブランコスタンドに支柱パイプを取付けてください。

- ①(B)のネジを外してください。
- ②支柱パイプを差し込んで、
- ③外したネジをブラストドライバーで締めてください。
- ④ブランコスタンド(C)も同じ手順で組立ててください。

穴2つ

支柱パイプ

穴1つ

①ネジを外す

②

③

ブラストドライバー

ブランコスタンド (B)

11 10で組立てたブランコスタンドを図のようにジム本体に取り付けてください(2ヶ所)。

ブランコスタンド(C)

ブランコスタンド(B)

12 ①三角支柱板の2ヶ所のネジとナットを外してください。

②ブランコスタンドの先端に、三角支柱板を差し込んでください。

③外したネジとナットで固定してください。

①ネジとナットを外す

三角支柱板

注)この面をジム側に向けてください。

付属のスパナを使用してください。

③

ブランコスタンドセット

13 ブランコスタンドジョイントに固定ベルトを付けてください。

ブランコスタンドジョイント

固定ベルト

14 ①座席のネジとナットを外してください。

②つり棒を座席の穴に差し込み、

③ネジで固定してください。(左右2ヶ所)

安全ベルト

つり棒

つり棒の取り付け向きに注意してください。

ナット

③

ブラストドライバー

①ネジとナットを外す

15 14で組立てたブランコ座席のつり棒上部に、ブランコパネルを差し込み、ネジをブラストドライバーで締めてください。(左右2ヶ所)

ネジ

つり棒

ブランコパネル(裏面)

16 ①L型パイプに付属のプラナットを入れ、

②パイプの穴に高さ調整ピンを差し込み、

③ジム本体のL型パイプ受けの穴に差し込んでください。

注)ブランコ遊びの時は下の穴でご利用ください。

注)高さ調整ピンは(図)のように必ず頭を凹部に合わせてください。

①プラナット

L型パイプ

高さ調整ピン

上の穴

②下の穴

凹部

L型パイプ受け

③

(図)

17 ①三角支柱板から固定ネジをはずしてください。
L型パイプに②ブランコセット、③固定パイプの順に差し込んでください。
次に④L型パイプ先端を三角支柱板に差し込んで、上から⑤固定ネジを
ブラスタドライバーで締めてください。

① 固定ネジ
② ①5で完成したブランコセット
③ 固定パイプ
④
⑤
三角支柱板
L型パイプ
ブラスタドライバー
固定ネジ
注)固定ネジは下まで確実に
入れてください。

18 プラナットを締め付けて
ください。

プラナット

19 上段接続パイプセットを拵げて
ください。

20 ジョイントロック(4ヶ所)を掛けて
ください。
注)組み立ての際、ジョイントロックが完全に
かかっていることを確認してください。

ジョイントロック(2参照)

21 ②0で完成した上段接続パイプセットを
ジム本体中段に接続してください。

注)ロックパイプが図の
向きになるように取
付けてください。
注)ジョイントのパイプ
止めボタンをパイプ
の穴に必ずハメ込ん
でください。(4ヶ所)

パイプ穴
パイプ止めボタン

22 ①すべり台を図のように拵げてください。
②ロックステーを裏面のロックパーツにセットします。

すべり台
ロックパーツ
ロックステー
注)指挟み
注意!

③ボタンを押しながら④矢印の方向に
スライドさせ、ボタンがボタン穴に入る
まで差し込んでください。

ボタン
ボタン穴
ロックステー

すべり台の折りたたみ方

すべり台裏側の①ボタンを押しながら、②ロック
ステーを矢印の方向にスライドさせてください。


③図のように折りたたんでください。

ボタン
①
②
ロックステー
③


すべり台の角度は、お子様の成長や好みに応じて2種類楽しめます。好みに応じて 23 または 24 にお進みください。

23 ゆるやか角度


- ① 図の位置にステップパネル(正方形)を取り付けてください。
- ② すべり台と階段をパイプにかけてセットしてください。

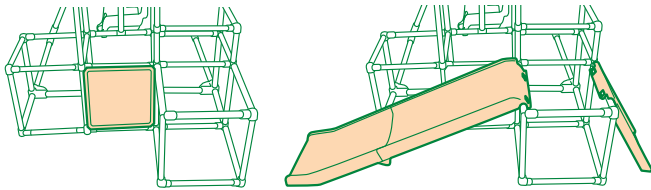

- ③ ステップパネル(長方形)の三角マークと階段の三角マークを合わせてセットしてください。

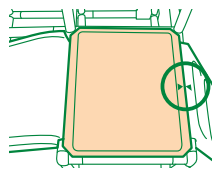


ゆるやか角度完成

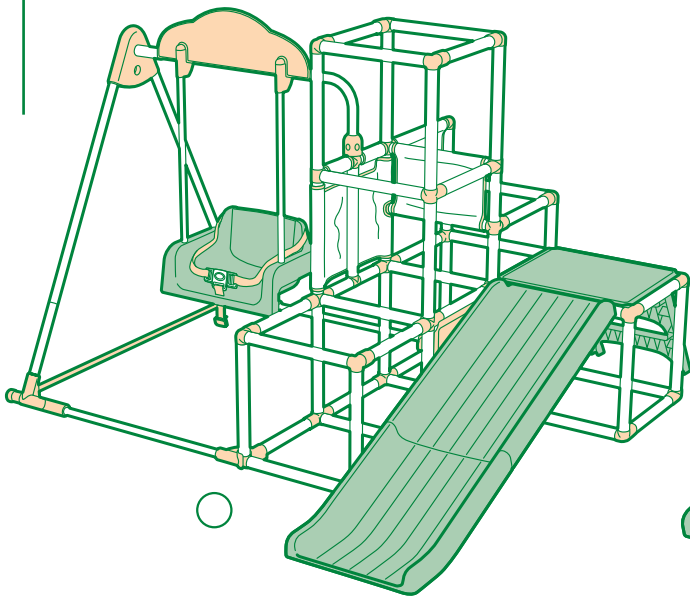


24 すいすい角度

- ① 図の位置のパイプにすべり台と階段をかけてセットしてください。

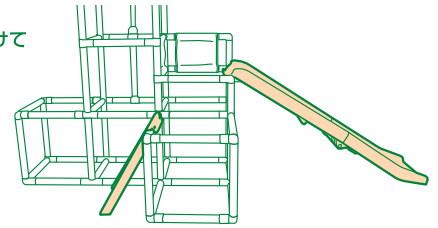


- ② ステップパネル(正方形)をすべり台、ステップパネル(長方形)を階段側にそれぞれセットしてください。

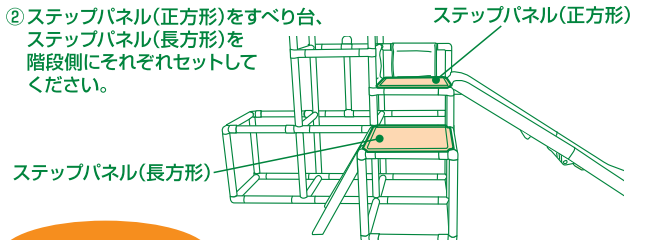

ステップパネル(長方形)

すいすい角度完成

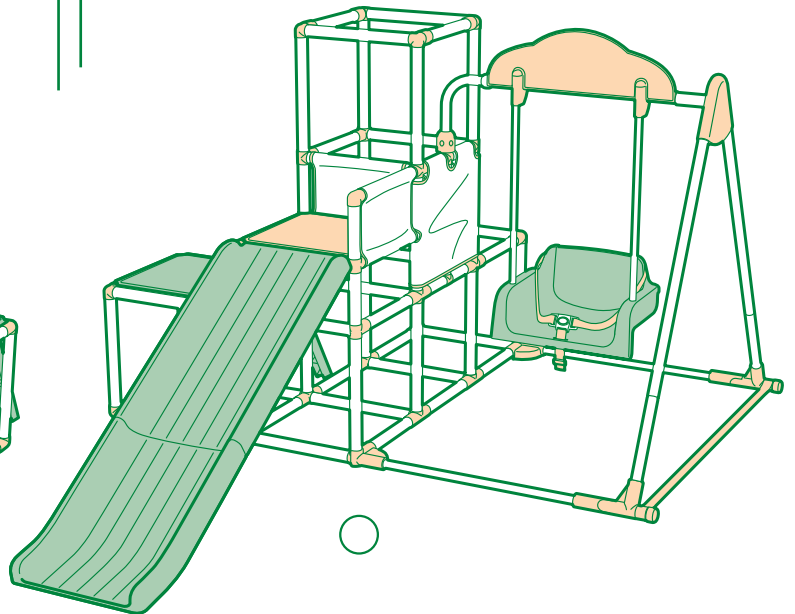

注)遊ぶ時は、壁や柱などに挟まれないようにご注意ください。

注)遊ぶ前は必ず点検し、ゆるみやガタがないか確認してから遊んでください。


注)ブランコ取り付け部(ブランコスタンドやL型パイプなど)を取り外した状態(ジム単体)では遊ばないでください。取り付けずに遊ぶと倒れる可能性があります。

安全ベルトの脱着方法

- ① 真ん中の解除ボタンを押します。




- ② 左右のベルトが解除されます。

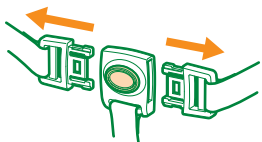

注)ブランコ遊びの時は必ず安全ベルトをお使いください。

安全ベルトの調節方法

ブランコの安全ベルトは、お子様に合わせて長さを調節してご使用ください。

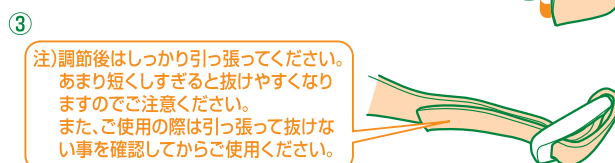

注)調節後はしっかり引っ張ってください。あまり短くしすぎると抜けやすくなりますのでご注意ください。また、ご使用の際は引っ張って抜けない事を確認してからご使用ください。

鉄棒としての使用方法

●必ず保護者の方が組み立ててください。

1 プラナットをゆるめてください。


2 三角支柱板から①固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。次に三角支柱板から②鉄棒(L型パイプ)を抜いて、③固定パイプ、④ブランコセットも引き抜いてください。

3 高さ調整ピンの高さ位置を変えると鉄棒の高さを変更出来ます。
注)高さを変えると三角支柱板の穴位置も変わります。

4 鉄棒(L型パイプ)を三角支柱板に差し込み、固定ネジをプラスドライバーで締めてください。

鉄棒完成

注)ブランコ取り付け部(ブランコスタンドやL型パイプなど)を取り外した状態(ジム単体)では遊ばないでください。取り付けずに遊ぶと倒れる可能性があります。

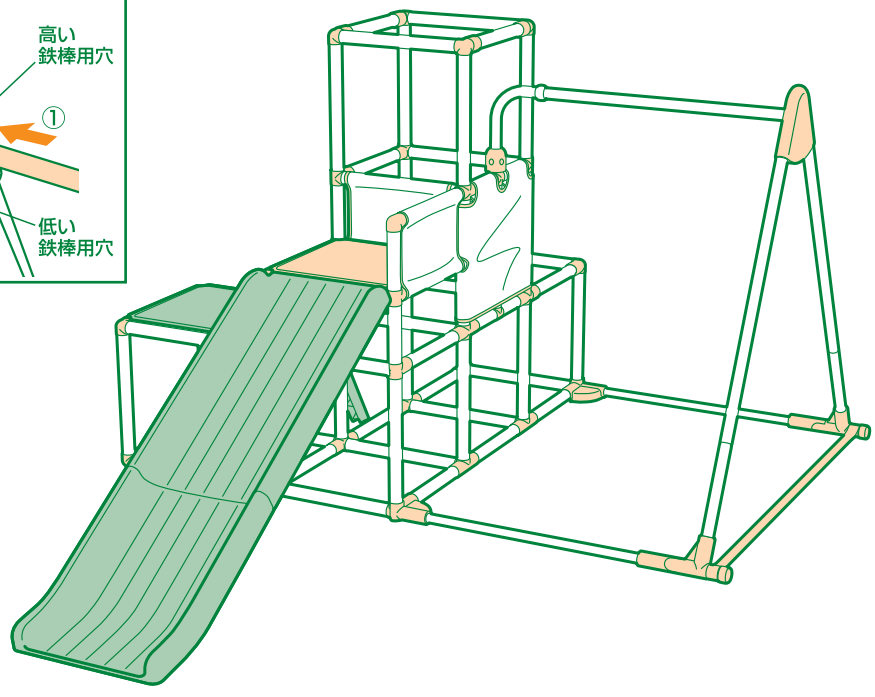

5 プラナットを締め付けてください。

収納方法

●必ず保護者の方がたたんでください。

1 プラナットをゆるめてください。

2 三角支柱板から①固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。次に三角支柱板から②L型パイプを抜いて、③固定パイプ、④ブランコセットも引き抜いてください。

3 ①L型パイプを取り外すために、一度上段接続パイプセットを取り外してください。

②L型パイプを引き抜いてください。

③上段接続パイプセットを再度接続してください。

注)ロックパイプが図の向きになるように取付けてください。

注)ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハマ込めてください。(4ヶ所)

パイプ穴
パイプ止めボタン

4 ブランコスタンドのジム側取り付けフックを外してください。(2ヶ所)

5 ブランコスタンドを折りたたみます。

6 ①ステップパネル(長方形)、②すべり台、③階段、④ステップパネル(正方形)の順に外してください。

①ステップパネル(長方形)
②すべり台
③階段
④ステップパネル(正方形)

7 ジョイントロックを図のようにスライドしてすべて外してください。(12ヶ所)

注)外し忘れがあると折りたたみが出来ません。無理にたたむとジョイントロックが破損しますのでご注意ください。

ジョイントロック
ジョイント接続部分

8 ジム本体を折りたたみます。

注)指をはさむ恐れがありますので、パイプを握らず下図のように指を外側にして持ってください。

9 取り外した部品を、図を参考にセットしてください。

注)収納時、部品などの転倒にご注意ください。

注)すべり台を折りたたむ場合は、4ページの22「すべり台の折りたたみ方」を参照してください。

固定パイプ
ブランコ
ブランコスタンド
ブラネット
L型パイプ
すべり台
階段
ステップパネル(長方形)
ステップパネル(正方形)



保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。
 (思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)



- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立てては大人のかたが行い、お子様が部品を触らないように注意してください。また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳～5歳のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様および体重20kg以上のかたは使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。

- 危険ですので、ジムの段目で立ち上がったり、ステップパネルの上で飛び跳ねたりしないでください。
- 危険ですので、すべり台、ブランコや1本のパイプ、ステップパネルなどに一度に2人以上乗らないでください。
- 危険ですので、すべり台は逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。
- すべり台の裏やステップパネルの隙間、可動部に指、髪の毛、衣服などをはさまないように注意してください。
- ブランコ使用時には、必ず安全ベルトを使用して遊んでください。
- 安全ベルトを首にかけたり、ブランコの上に立って乗るなど乱暴に遊ばないでください。窒息やケガをする恐れがあります。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 組み立て前の部品、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息や突起物などを突いてケガをする恐れがあります。
- 面ファスナーで顔や肌などを強くこすらないでください。ケガの恐れがあります。

使用上の注意 (しようじょうのちゅうい)

- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 本体の折りたたみは必ずジョイントロックを外してください。ジョイントロックの破損、変形の原因になります。
- 破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を加えないでください。

- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けしないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法: 不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

<お手入れのしかた>

- タオルなどに水を含ませ絞った後やさしく拭いてください。

- 使用中にブランコ回転部から音が出る場合は少量の食用油をつけて拭いてください。

保証規定 (ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆製品の自然劣化・変色。
 - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ日日の記載がない場合は、補償し兼ねます。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.
 ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。
 その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
 ※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。
 ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保証書	品名	おりたたみロングスロープキッズパーク SP		
	ご住所	〒		
	お名前	電話番号	()	
	販売店名	住所	店名	電話番号 ()
保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日より1年間			



本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
 製品に関するお問い合わせ お客様相談室 ☎ 0120-995-626
 受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月～金曜日)
 URL <http://www.nonaka-world.co.jp>
 Email info@nonaka-world.co.jp